


GUARDA ROUPA GENIUS GR2230

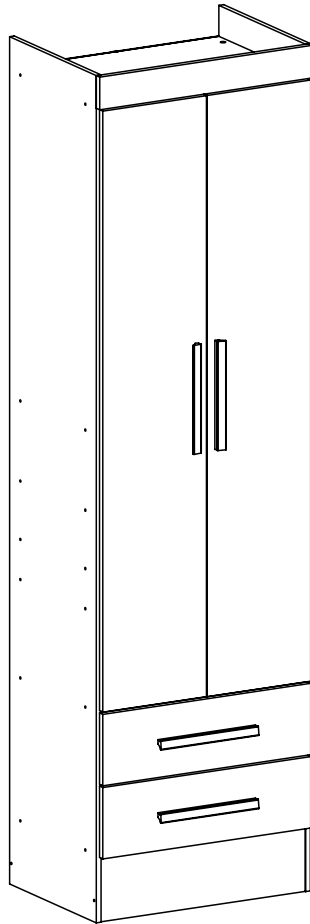

Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.


Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

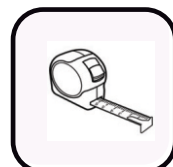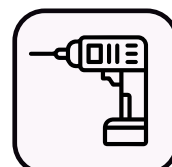


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. CINAMOMO	CÓD. CINAMOMO OFF WHITE	CÓD. CINAMOMO CHUMBO
1	CHAPÉU 524X385X12 COLMEIA	3	32442	32234	32234	32234
2	CHAPÉU 524X385X12	1	30375	30375	30375	30375
3	COSTA 1734X272X3	2	32443	32225	32225	32225
4	DIVISÃO COLMEIA 306X385X12	2	30053	30385	30385	30385
5	ENCABEÇAMENTO 548X75X15	1	29161	32233	32233	32233
6	FRENTE GAVETA 532X164X15	2	31417	32232	32265	32564
7	FUNDO DE GAVETA 498X363X3	2	27332	30390	30390	30390
8	LATERAL 1945X385X12 DIR	1	32452	32219	32219	32219
9	LATERAL 1945X385X12 ESQ	1	32453	32218	32218	32218
10	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	4	28405	30352	30352	30352
11	PORTA 1384X265X15	2	32459	32238	32266	32565
12	PRATELEIRA 524X385X12	1	32473	31102	31102	31102
13	RODAPÉ FRONTAL 524X150X15	1	27417	31034	31034	31034
14	RODAPÉ TRASEIRO 524X150X15	1	24530	24530	24530	24530
15	TRASEIRO DE GAVETA 474X90X12	2	27321	32235	32235	32235
16	TAMPO 524X385X12	1	27154	30322	30322	30322

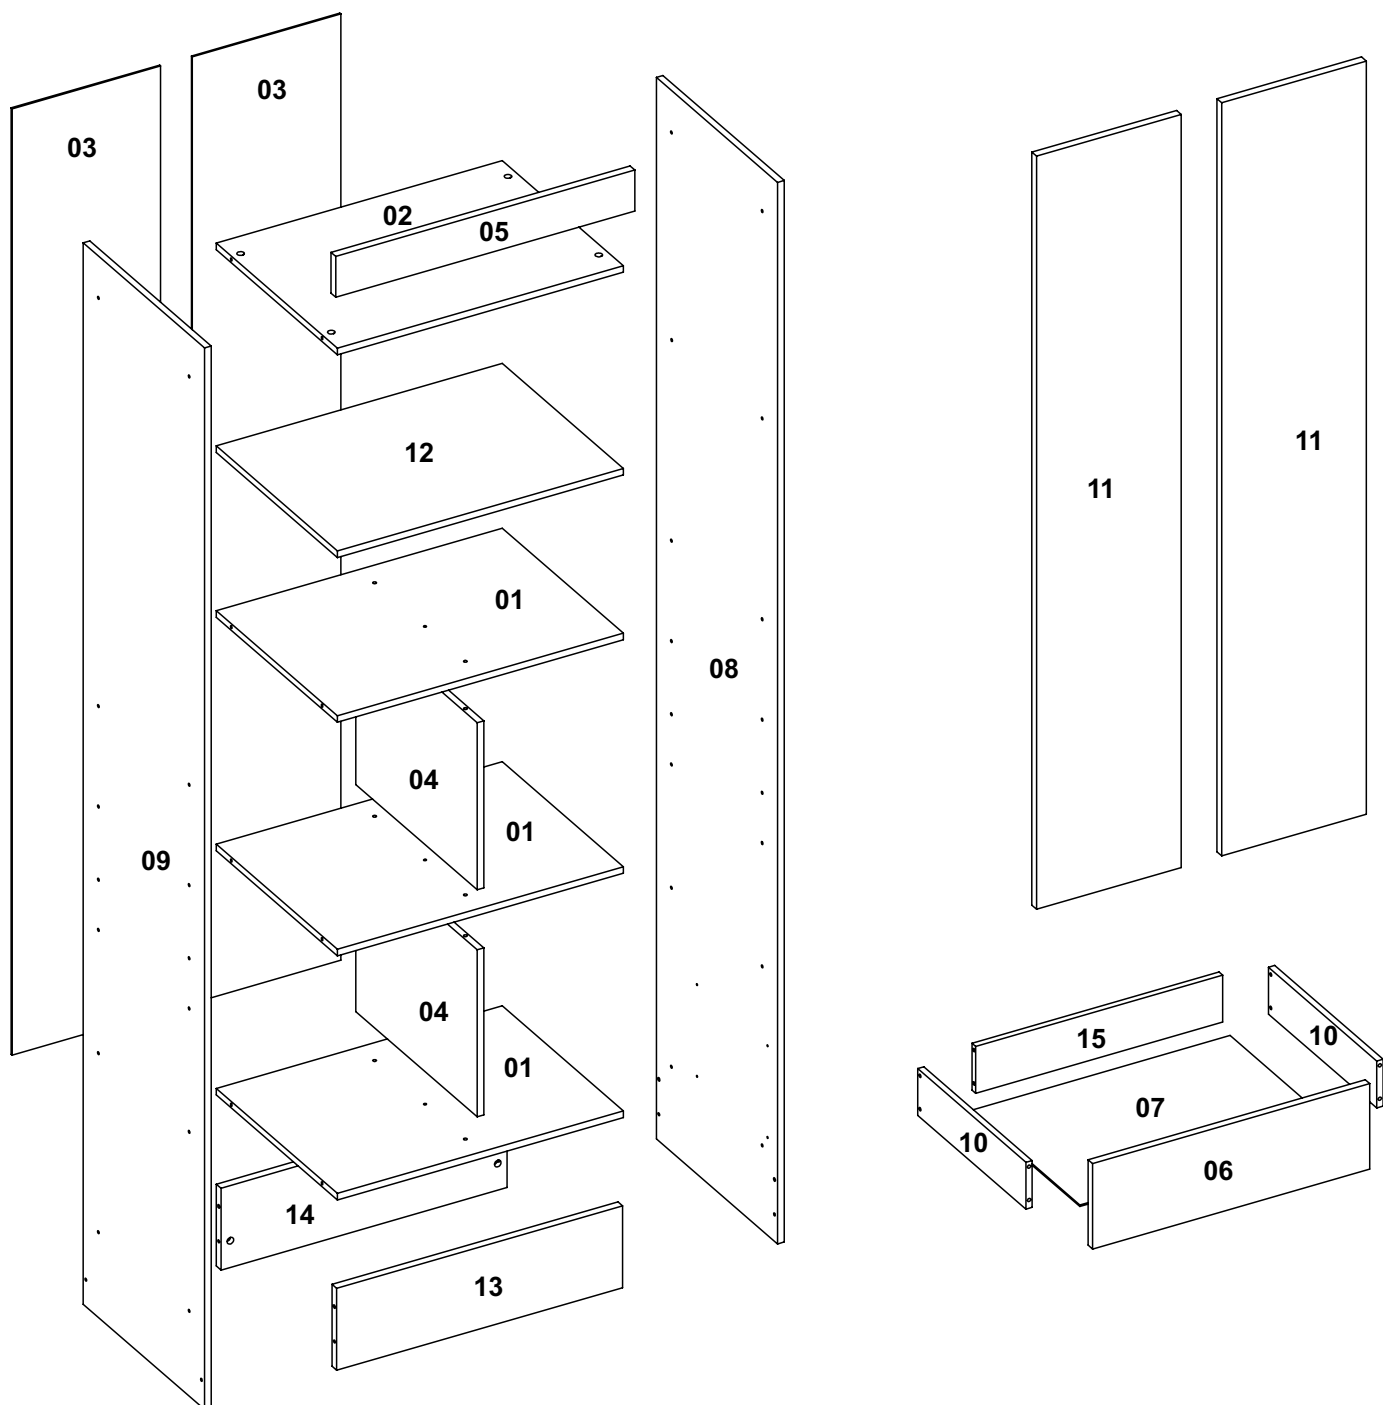

Lista de Ferragens


Parafuso 4,0x40 - Cod.3983

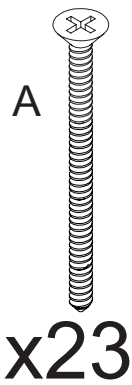


Parafuso 3,5x12 Cód.5738




Porca plástica Cód.29468

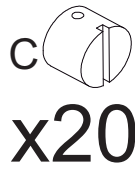


Cavilha 6x30 Cód.3881

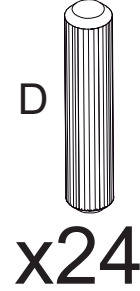


6x50-Cod 8686

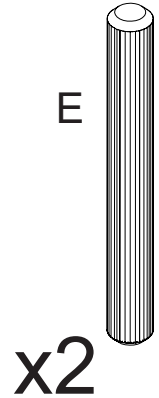


Prego 10x10 Cód.3875

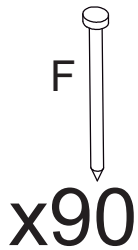


3x14-Cod 10421

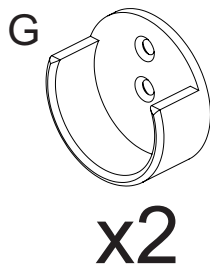

CABIDEIRO

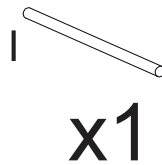


1730mm Cod 31141

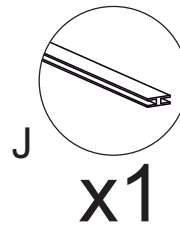


Cola Cód.3872




12x12-Cod 3876




Cod 3882

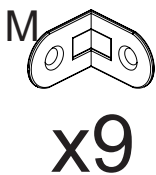

350MM-Cod 16453

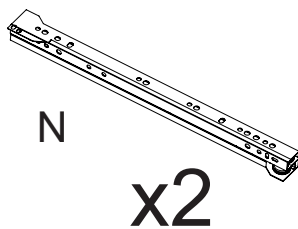


3,5x20-cod 7035

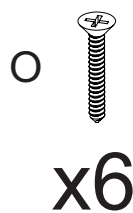


192MM



3,5x25-Cod 3870

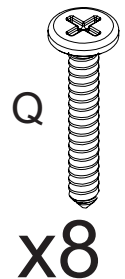


Cod 3384

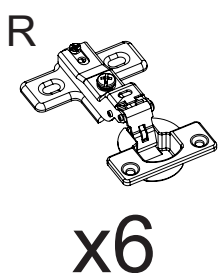


Cod 30006




Sapata simples Cód.31331

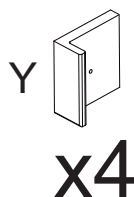


Suporte Prat Cod.8740/29470

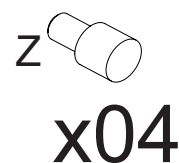


Você acabou de receber um produto com quatro possibilidades de montagem interna, escolha a opção de sua preferência;

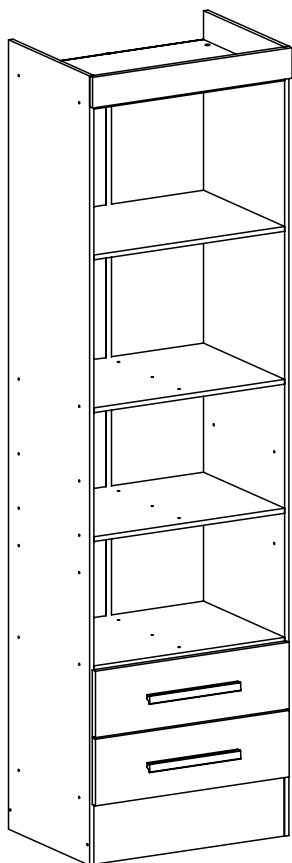


opção 1

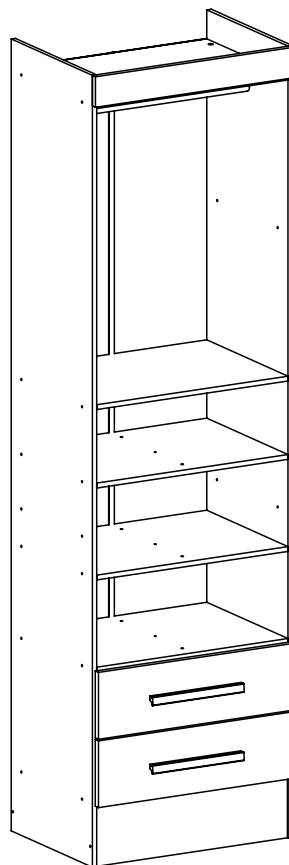

opção 2



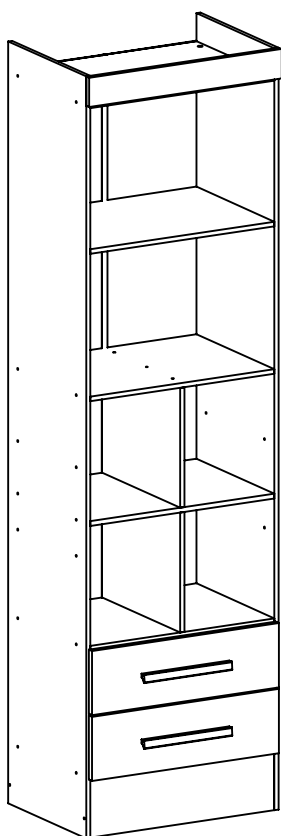


opção 3



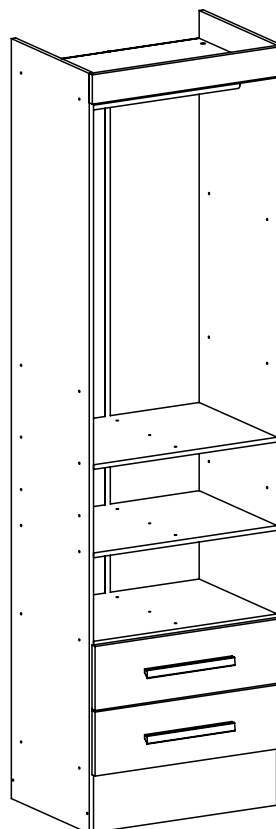


opção 4






1

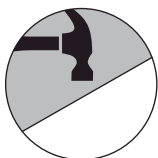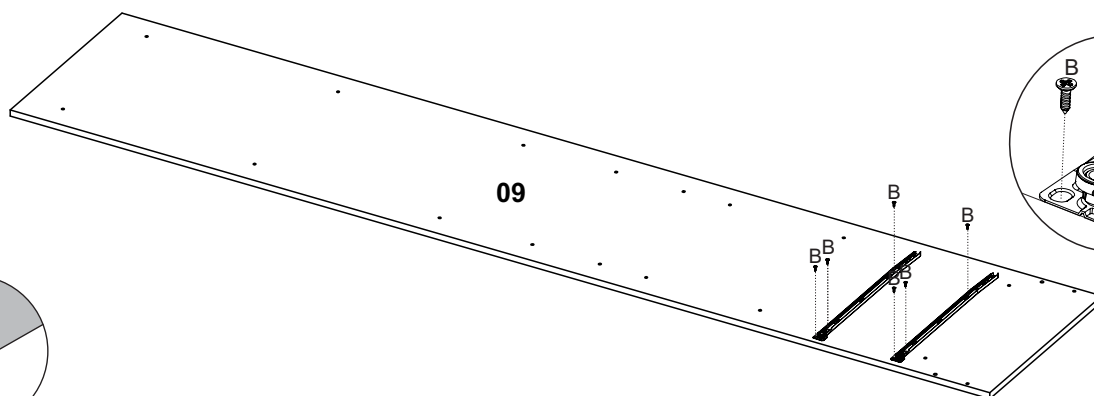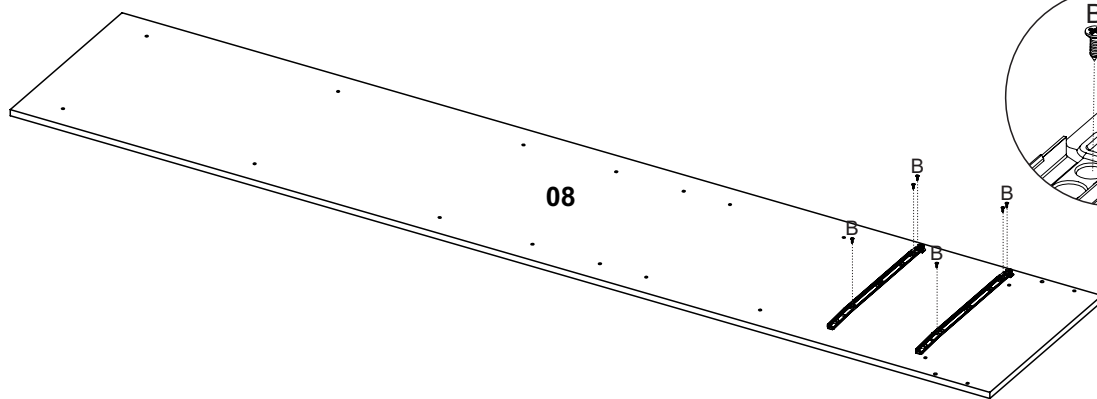


2

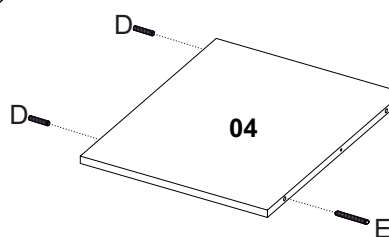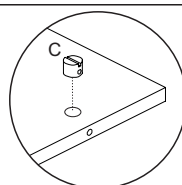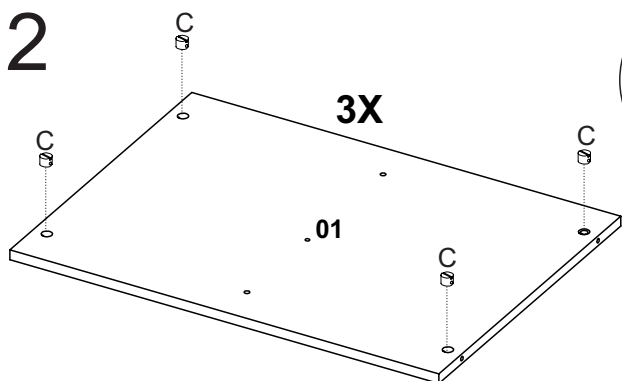

Atenção
cavilha
maior E

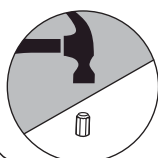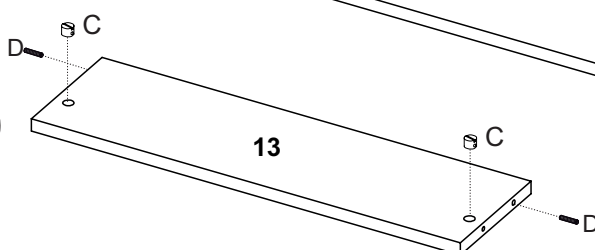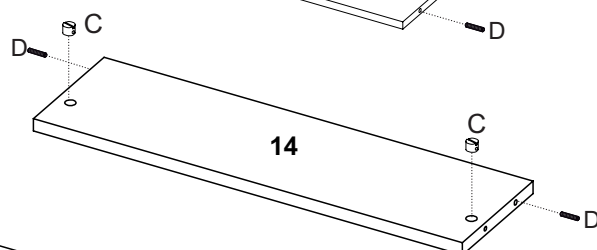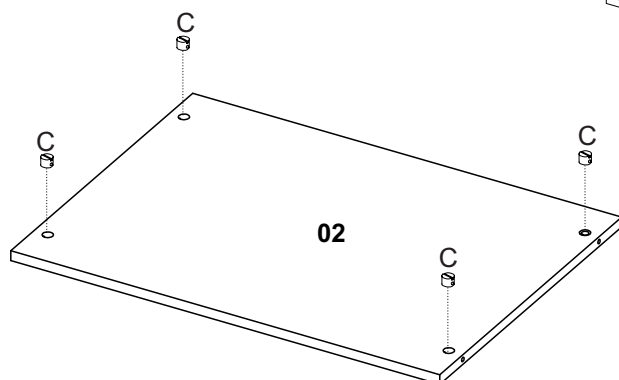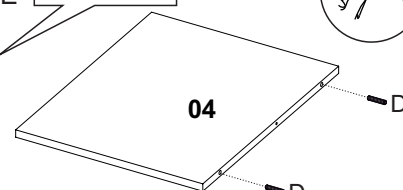


3

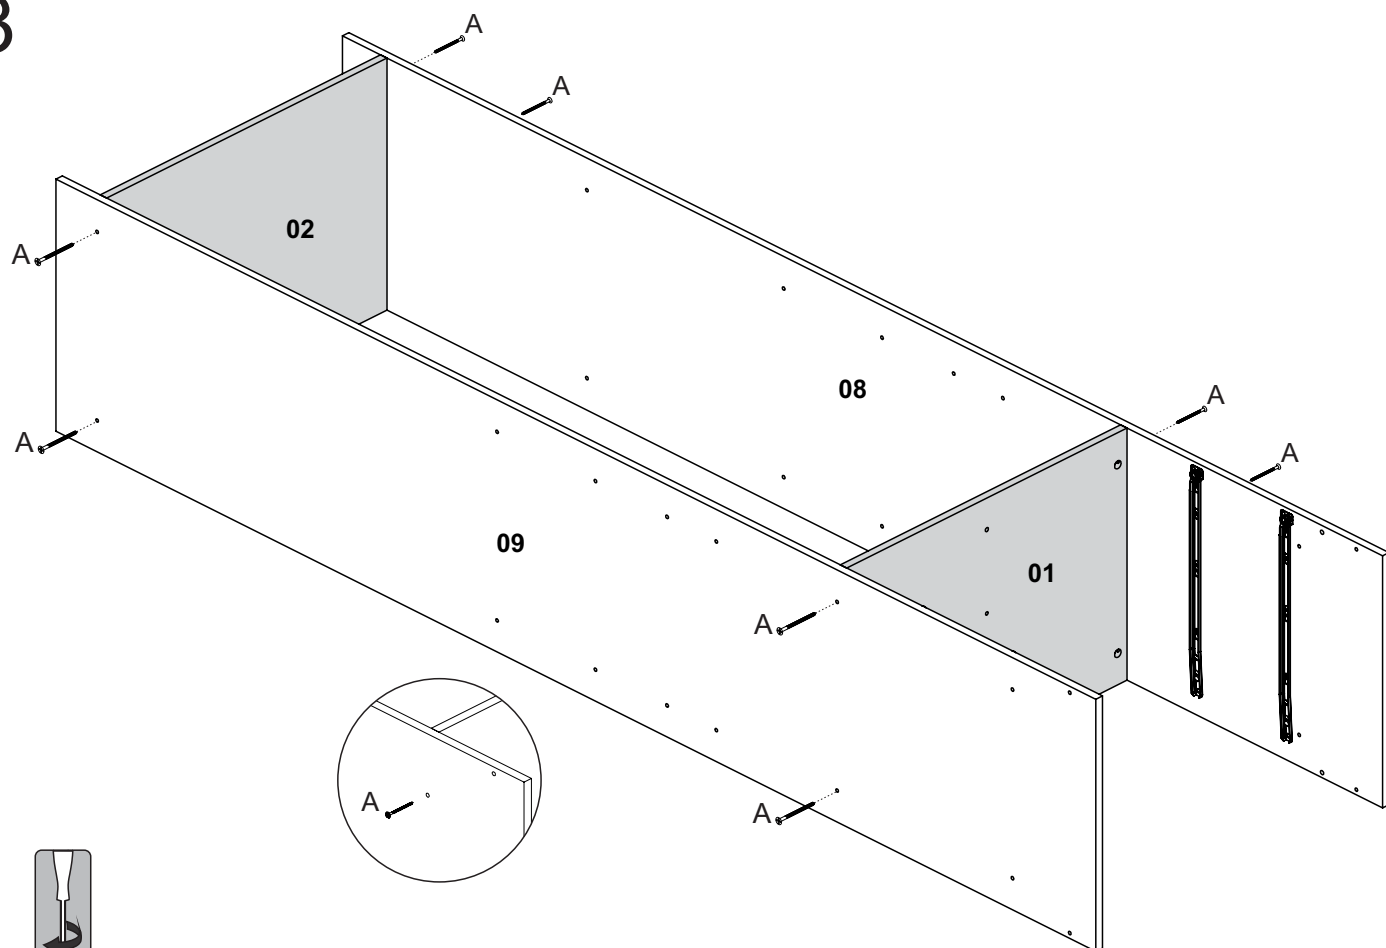


4

Este passo é para montagem das opções 1

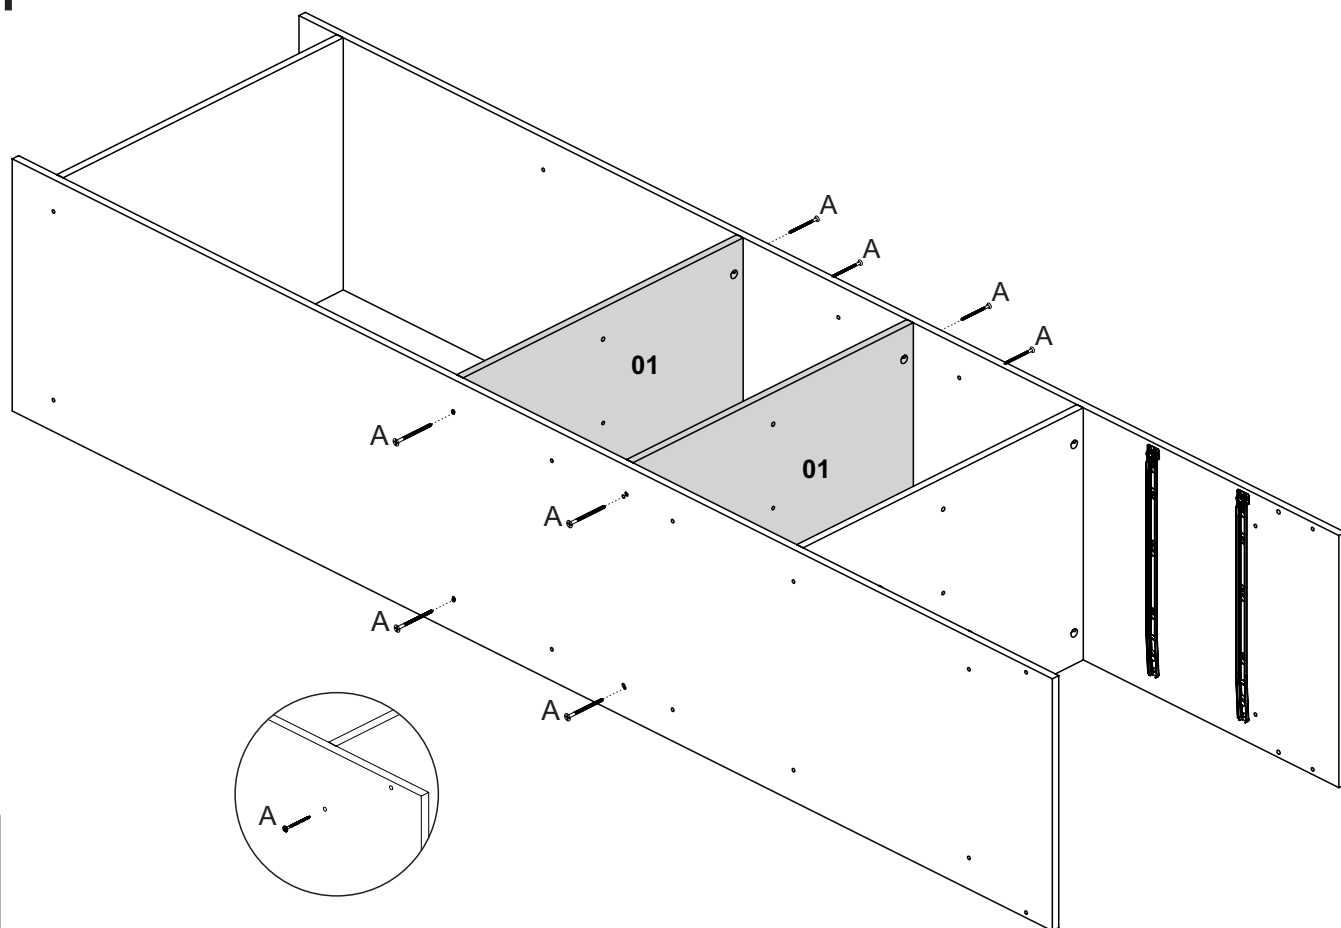


5

Este passo é para montagem das opções 2 e 4

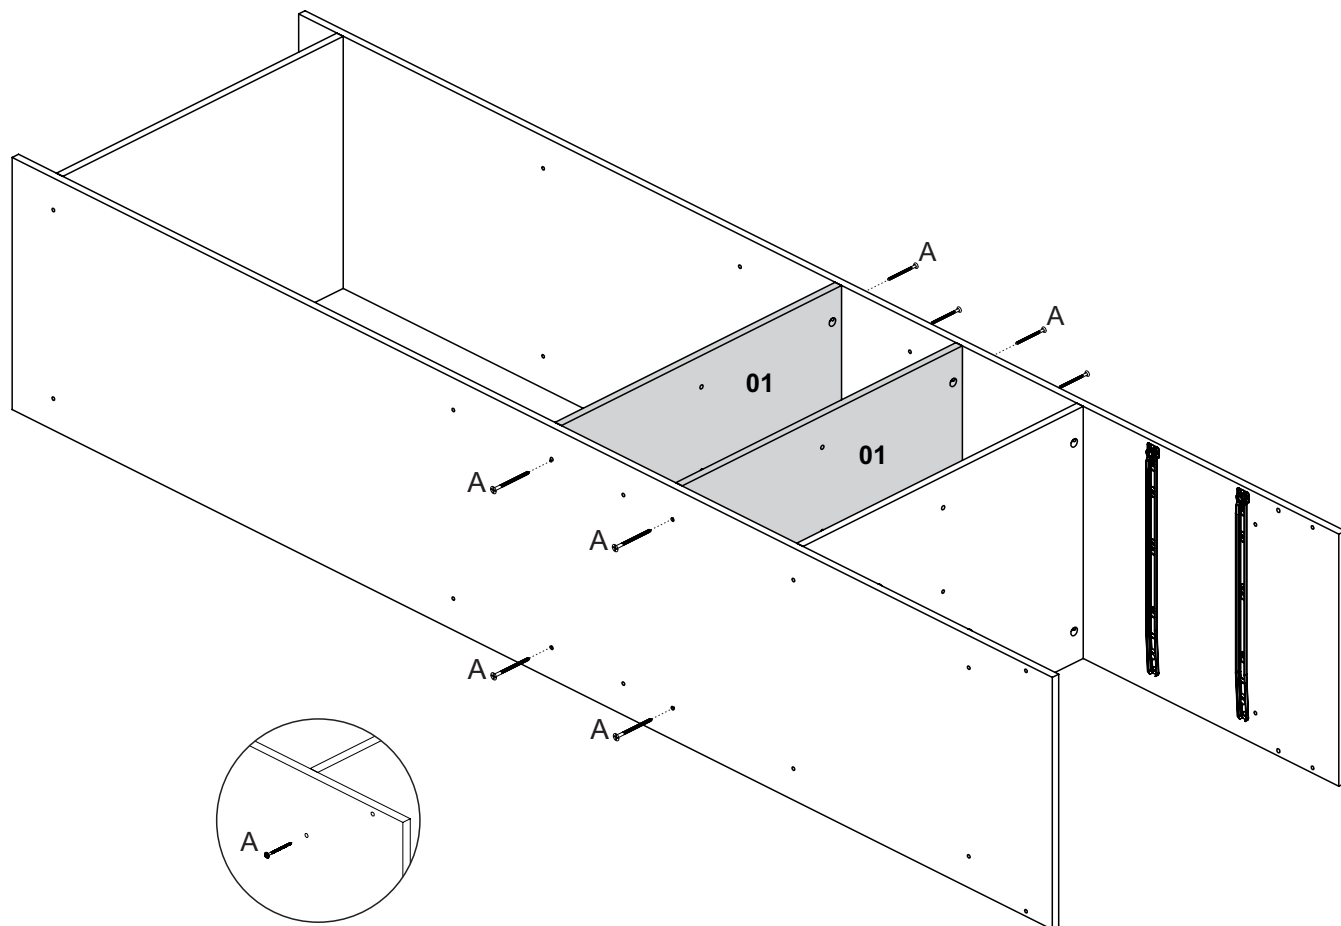


6

Este passo é para montagem das opções 3

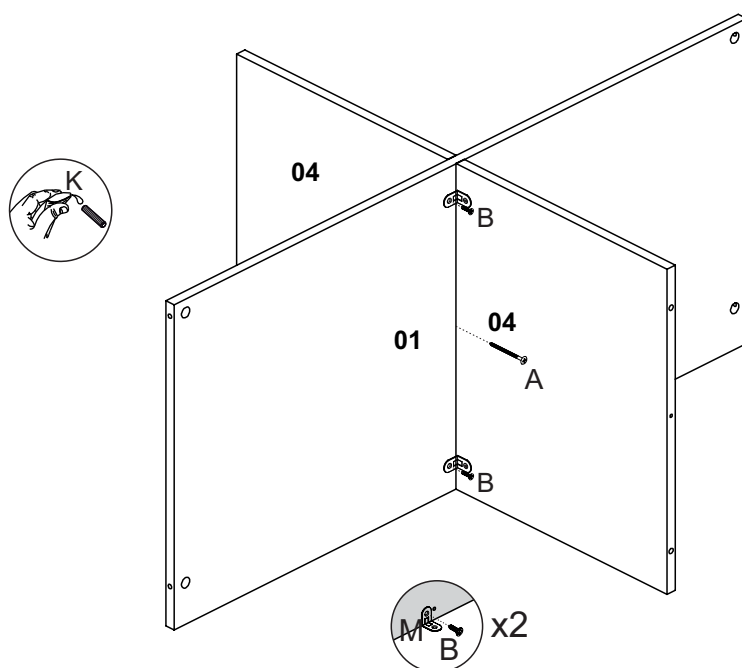


7


Este passo é para montagem das opções 3

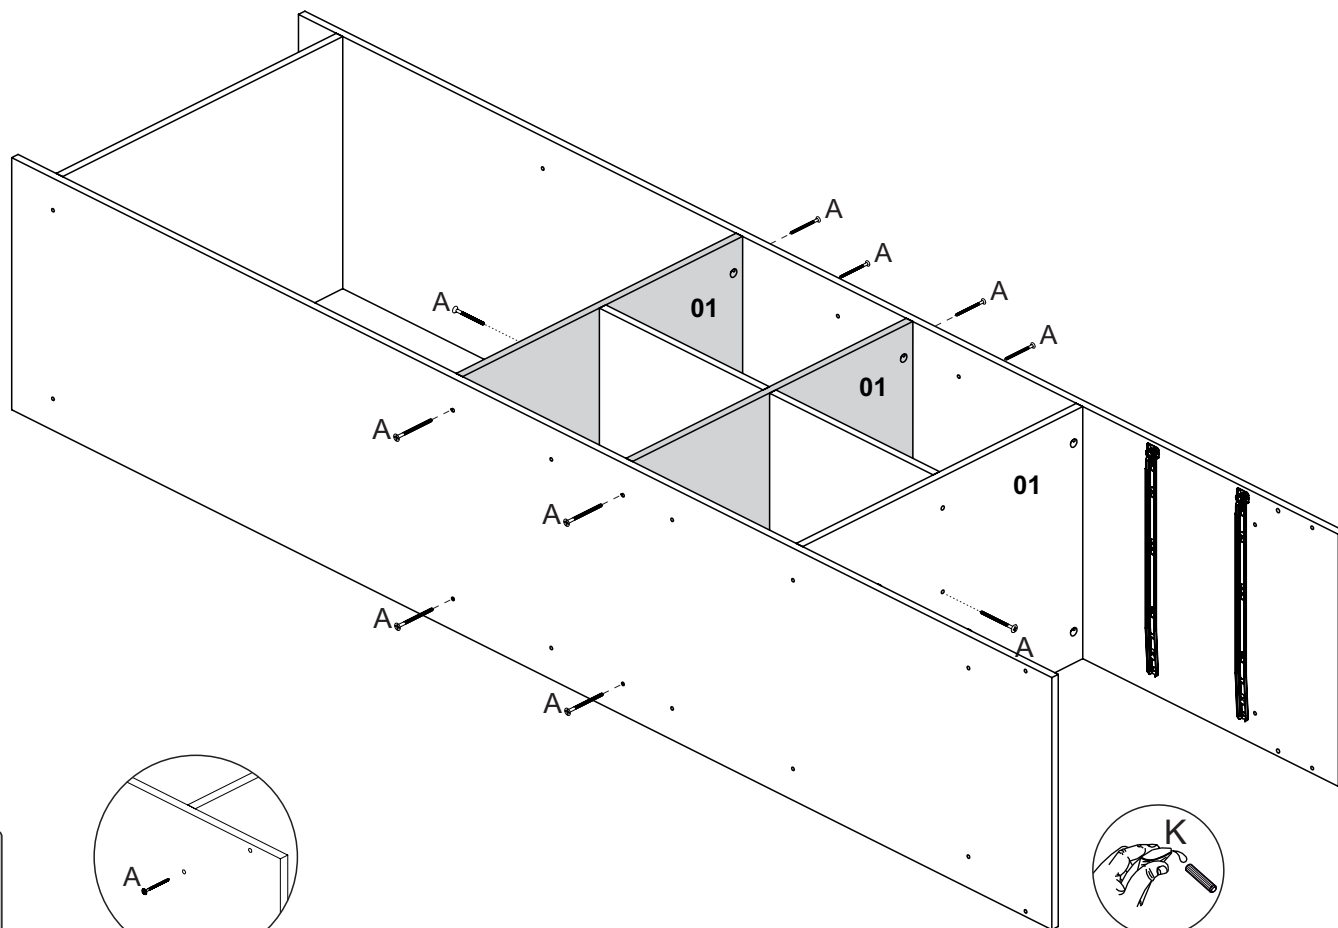

8

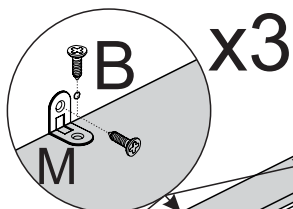

x3

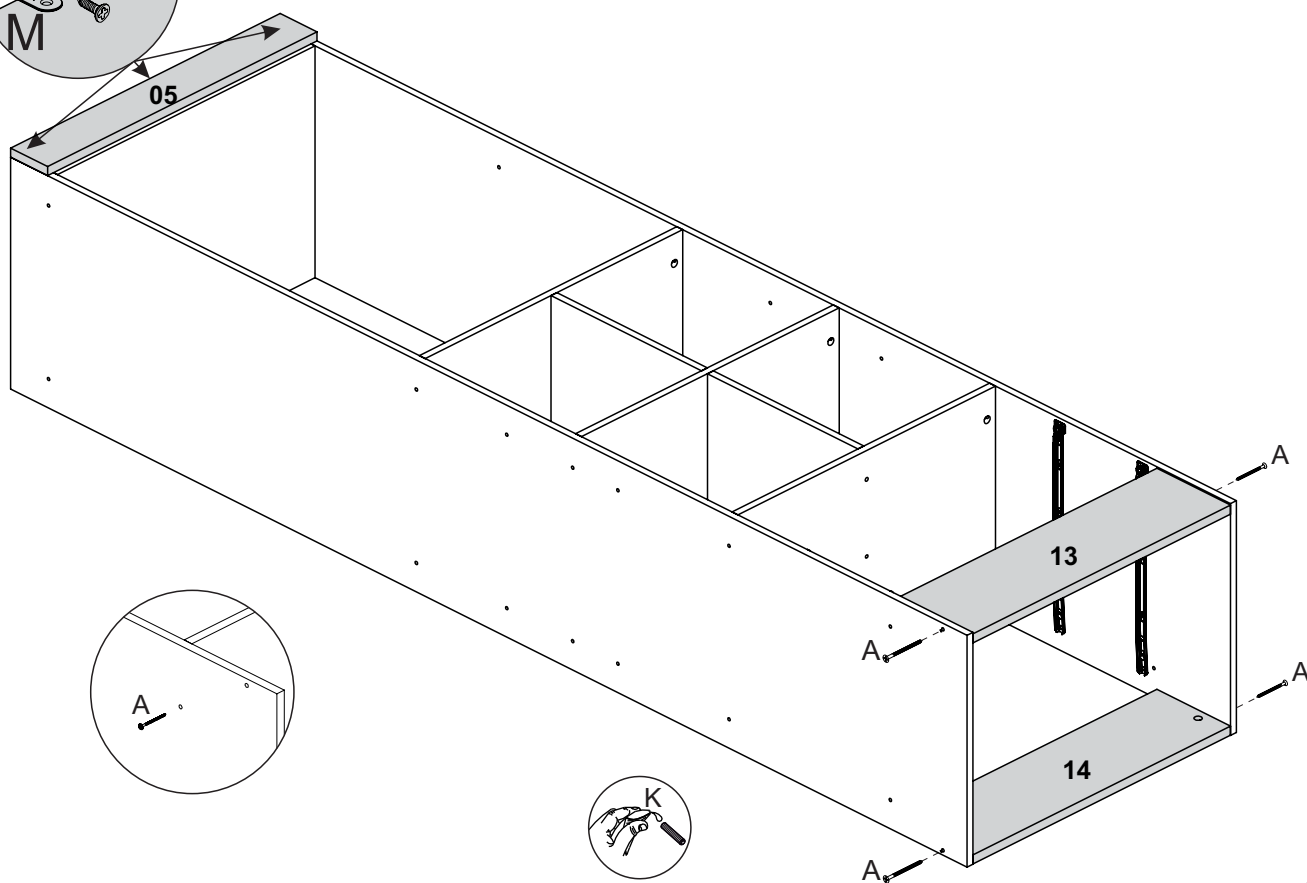




Para evitar empenamento das prateleiras necessário pregar as costas no meio conforme as medidas informadas


10

Montagem do cabideiro(opcional)




11




Montagem da prateleira(opcional)

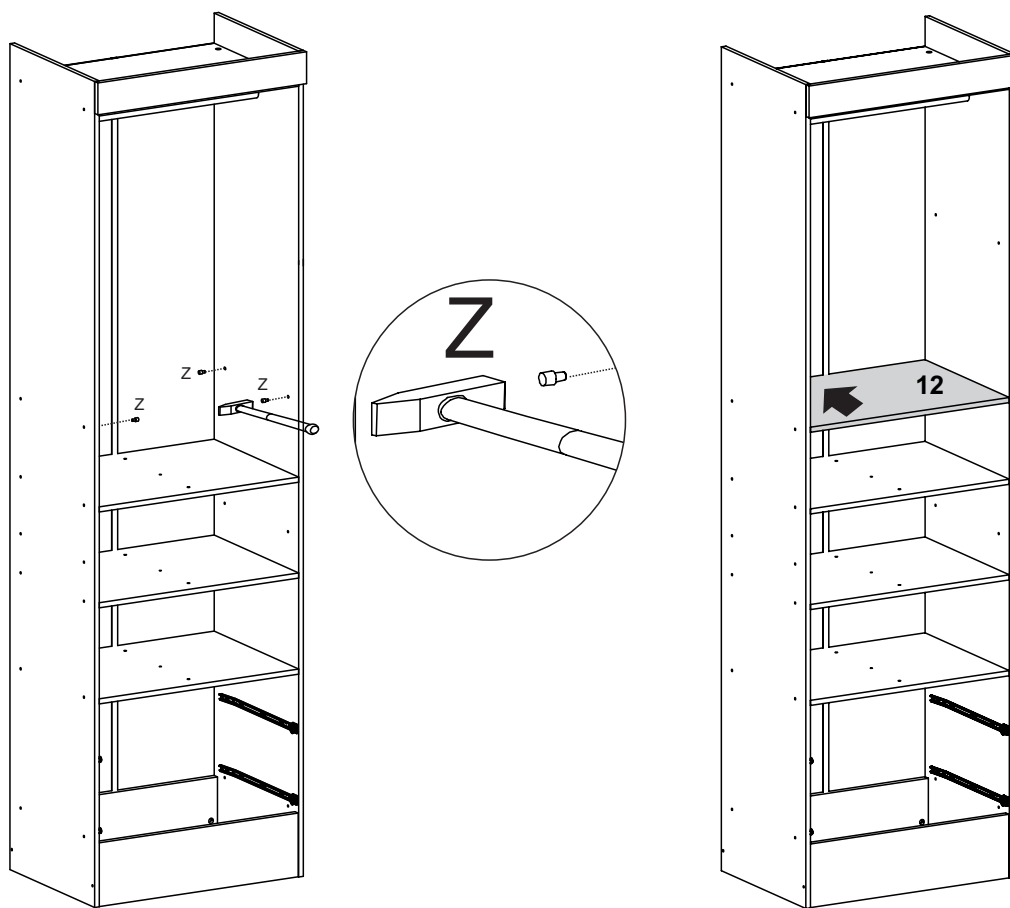




12

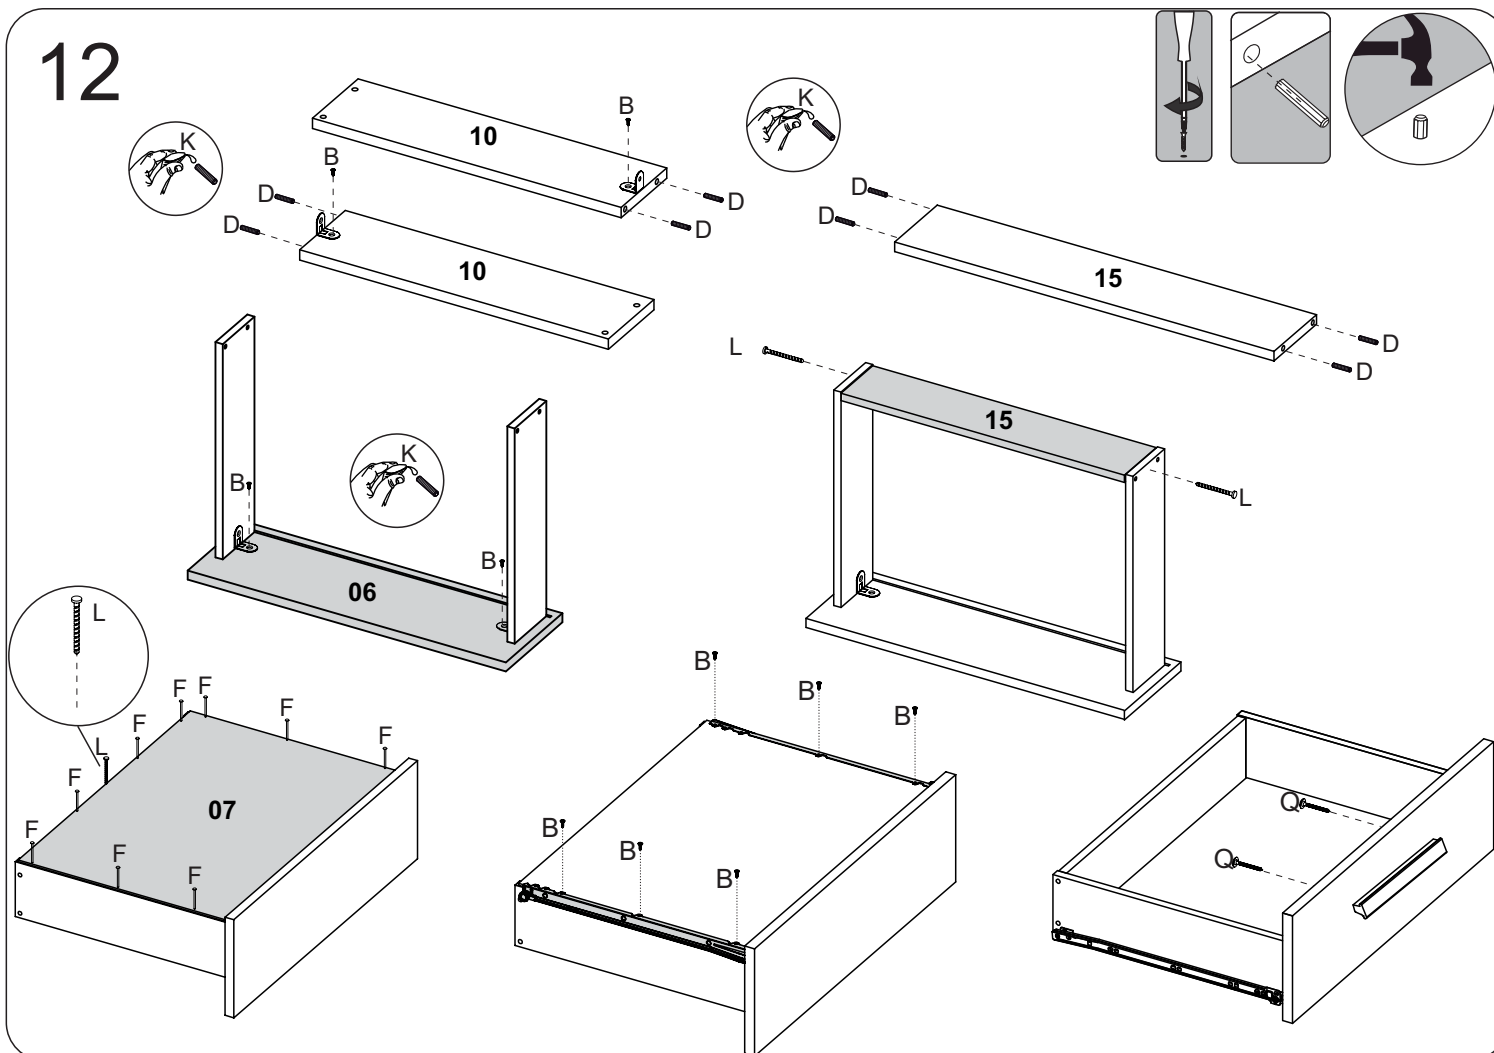

13

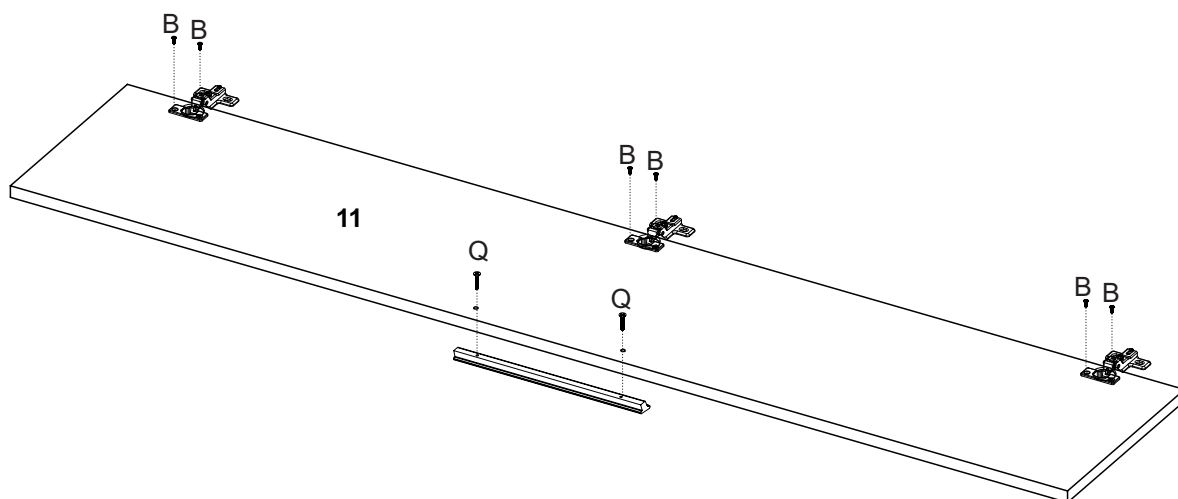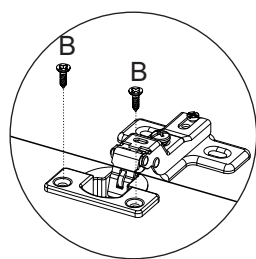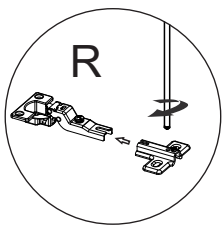

14

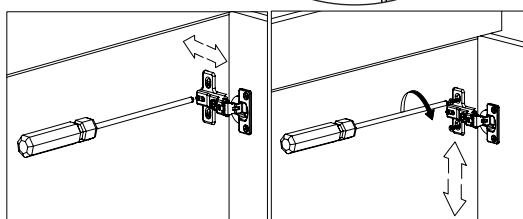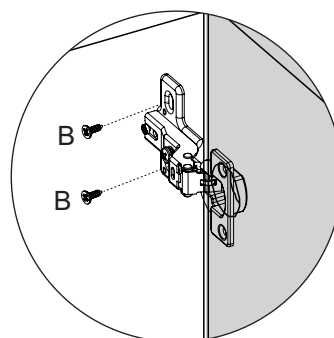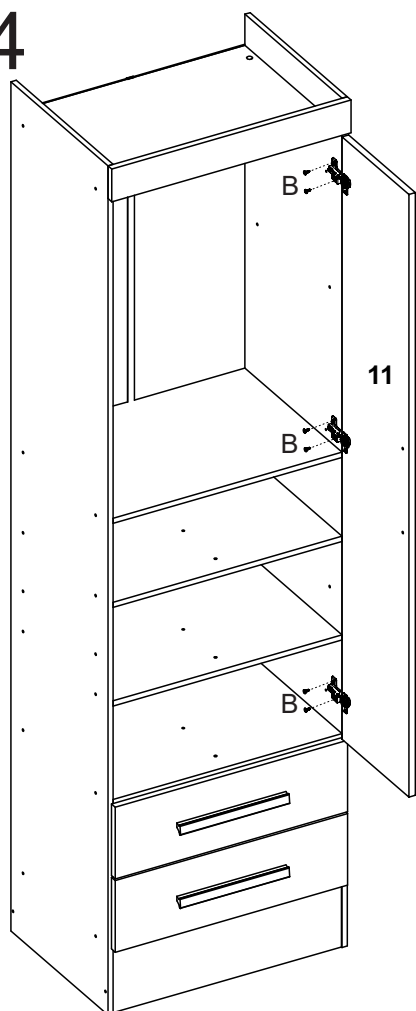

Regulagem da Dobradiça

15

União dos Módulos(Opcional)

