Office national des Aéroports Aéroport Agadir Al Massira

Division technique navigation Service Radionavigation



Instruction changement QFU au niveau du RCSU-RSU

Ref: AGA.PS08.I.160/00

Date d'application:09/12/2015

But : Définir les consignes permettant de changer le QFU aux niveaux RCSU et RDSU

<u>Domaine d'application</u>: la présente instruction est applicable dans le cadre de changement de l'indication RWY affichée à la tour de contrôle après un éventuel changement de QFU

Responsable:

ELECTRONICIEN DE LA SECURITE AERIENNE

<u>Précautions</u>: Durant l'exécution de cette procédure, les indications de fonctionnement des Navaids seront indisponibles durant l'opération. A cet effet, une large coordination sera faite avec la tour de contrôle.


Consignes:


- ➤ Les actions de la présente instruction seront exécutées aux niveaux des deux applications RCSU ILS et RCSU VOR
 - 1- Avertir la TWR que la signalisation de l'état des Navaids sera momentanément indisponible (durant l'exécution de la présente instruction)
 - 2- Lancer l'application RCSU ILS
 - 3- Positionner le curseur prés de la piste à l'aide du bouton droit en se connectant avec un niveau de sécurité 4

login: SEC4


password: FOUR

	T	43 7 11/1	
00		1ère édition	
Révision	Motifs de la modification		
	Rédigé par	Vérifié par	Approuvé par
Nom et Visa	L.FADLAOUI	S.ANOIRI	M.BAHAJ
DATE	08/12/2015		

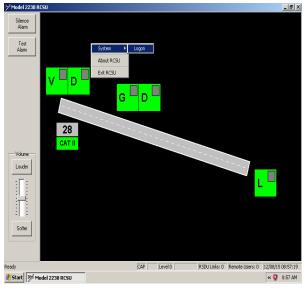

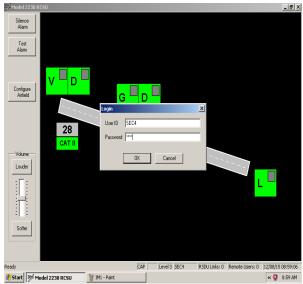

4- Après connexion, L'icône Configure Airfield apparait

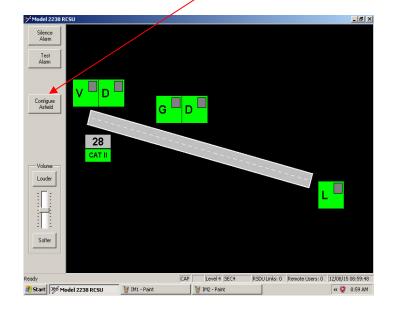

Office national des Aéroports Aéroport Agadir Al Massira

Division technique navigation Service Radionavigation




Instruction changement QFU au niveau du RCSU-RSU


Ref: AGA.PS08.I.160/00

Date d'application:09/12/2015

5- cliquer sur — Configure Airfield pour entrer dans le mode de configuration ; un message apparait pour avertir que la connexion avec les navaids sera interrompue : cliquer sur « Yes »

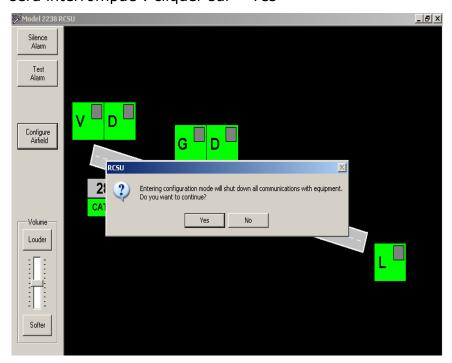


6- la connexion avec les aides radio est maintenant interrompue « les installations apparaissent alors en gris »

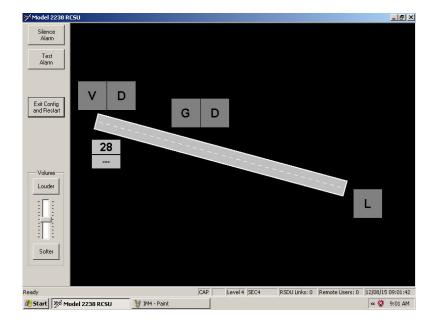


7- en déplaçant le curseur vers l'icône bouton pour éditer la valeur de QFU.

, Cliquer droit sur le

28

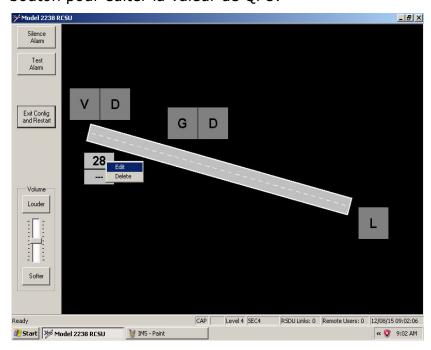

8- une fenêtre Runway ID apparait ; Effectuer alors la modification de la valeur QFU.

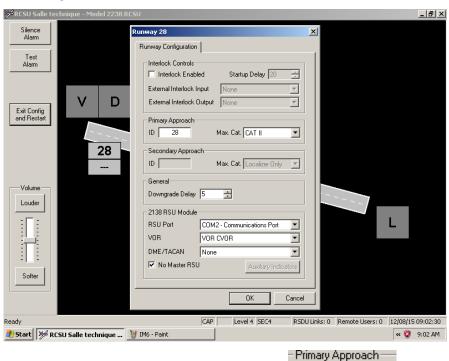

9- en positionnant le curseur sur la case numéro de QFU, effectuer le changement de RUNWAY ID

Office national des Aéroports Aéroport Agadir Al Massira


Division technique navigation Service Radionavigation




Instruction changement QFU au niveau du RCSU-RSU

Ref: AGA.PS08.I.160/00


Date d'application:09/12/2015

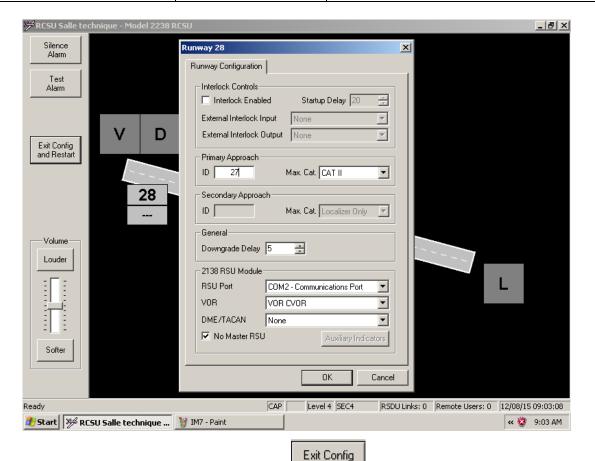

- 10- cliquer sur ok puis sur le bouton pour enregistrer la modification.
- 11- La connexion avec les NAVAIDS se rétablit.

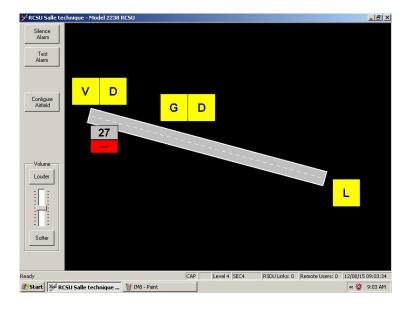

12- Si la nouvelle valeur n'est pas affichée au niveau de la RDSU à la tour de contrôle, redémarrez l'application RCSU (i.e. fermer la fenêtre puis relancer l'application) pour que la modification soit prise en compte au niveau RDSU à la TWR.

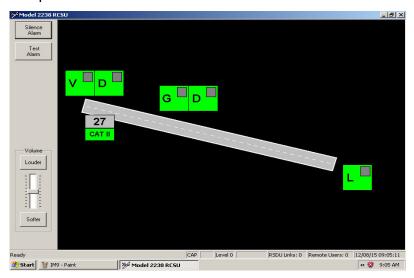

13- Signaler la fin des travaux à la TWR.