## Office national des Aéroports Aéroport Agadir Al Massira

Division technique navigation Service Radionavigation



# Instruction changement QFU Au niveau de D-ATIS

Réf: AGA.PS08.I.170/00

Date d'application: 10/12/2015

But : Définir les consignes permettant de changer le QFU au niveau du système D-ATIS

<u>Domaine d'application</u>: la présente instruction est applicable dans le cadre de changement de l'indication RWY IN USE affichée aux différents postes client D-ATIS (le message envoyé), après un éventuel changement de OFU

## **Responsable:**

#### ELECTRONICIEN DE LA SECURITE AERIENNE

<u>Précautions</u>: Durant l'exécution de cette procédure, le message D-ATIS ne sera pas diffusé. A cet effet, une large coordination sera faite avec le superviseur ATCOs.

### **Consignes:**

- Les actions de la présente instruction seront exécutées aux niveaux des postes (management et client) de la salle technique
  - 1- Avertir le superviseur ATCOs que le message D-ATIS sera momentanément indisponible (durant l'exécution de la présente instruction)
  - 2- Mise sur OFF des deux émetteurs D-ATIS
  - 3- Lancer l'application "DATIS Management" se trouvant au bureau du pc de la baie D-ATIS
  - 4- Aller au menu "Pull Down Menu"

	1ère édition  Motifs de la modification		
Révision			
	Rédigé par	Vérifié par	Approuvé par
Nom et Visa	Equipe technique	L.FADLAOUI	S.ANOIRI
DATE	08/12/2015		

## Office national des Aéroports Aéroport Agadir Al Massira


Division technique navigation Service Radionavigation



# Instruction changement QFU Au niveau de D-ATIS

Réf : AGA.PS08.I.170/00

Date d'application :

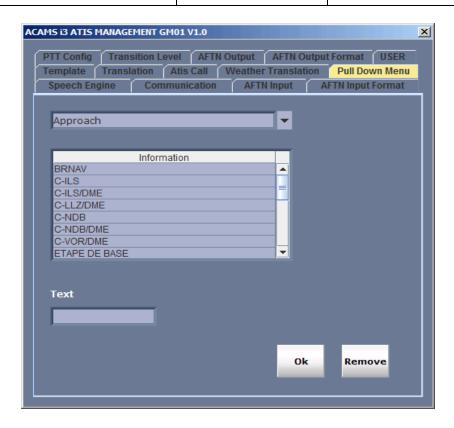

- 5- Sélectionner "RWY In Use"
- 6- Cliquer sur 10 et changer cette valeur dans le champ Text la nouvelle valeur (09 par exemple)
- 7- Cliquer sur 28 et changer cette valeur dans le champ Text la nouvelle valeur (27 par exemple)
- 8- Cliquer sur OK
- 9- Fermer les applications en cours à savoir :
  - -" D-ATIS Management"
  - -" D-ATIS Server"
  - -" Time Display"
- 10- Redémarrer le système D-ATIS
- 11- Une fois les deux serveurs connectés, aller au poste client
- 12- Redémarrer l'application "D-ATIS Client" et "Time Display"
- 13- Se mettre sur "Master"

-user name: ESA

-pwd: ESA

Et passer en mode "Manual"

# Office national des Aéroports Aéroport Agadir Al Massira


Division technique navigation Service Radionavigation



# Instruction changement QFU Au niveau de D-ATIS

Réf: AGA.PS08.I.170/00

Date d'application: 10/12/2015

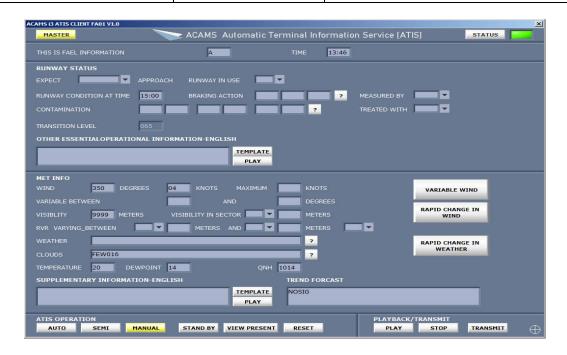

- 14- Sur le cham "RUNWAY IN USE", cocher la nouvelle valeur qui apparait (27 par exemple) au lieu de 28
- 15- Appuyer sur "TRANSMIT" pour diffuser le message, puis appuyer sur le mode "AUTO".
- 16- Vérifier le message D-ATIS diffusé par écoute localement
- 17- Remettre en service les deux émetteurs
- 18- Signaler la fin des travaux au superviseur ATCOs