Office national des Aéroports Aéroport Agadir Al Massira

Division technique navigation Service Radionavigation



Instruction Mesure des fréquences 90Hz, 150 Hz, et 1020Hz Localiser

Réf: AGA.PS08.I.132/00

Date d'application:

<u>But</u>: Définir les consignes assurant la vérification des fréquences 90Hz, 150 Hz, et 1020Hz

<u>Domaine d'application</u>: la présente instruction est applicable dans le cadre de la maintenance préventive semestrielle.ou la vérification après un éventuel changement de la carte synthétiseur

Responsable: ELECTRONICIEN DE LA SECURITE AERIENNE

Ressources: instruments de mesure: Un Sniffer (coupleur RF)


Un Fréquencemètre TTI TF, Une sonde.

Un câble avec connecteurs BNC male dans les deux extrémités, PMDT.

Precautions: Durant l'exécution de cette procédure le signal ILS rayonné n'est pas exploitable.

Consignes:

- Pour chaque ensemble
- mettez la sonde connectée au fréquencemètre sur le point de test TP4 de la carte synthétiseur 1A4.
- NB: la Mesure s'effectue sur le canal A du fréquencemètre dont la gamme de fréquence est 5 MHz à 25 MHz.
- Appliquer indépendamment les fréquences 150 Hz / 90 Hz /1020 Hz
- Via le PMDT.et lire les valeurs affichées sur le fréquencemètre.

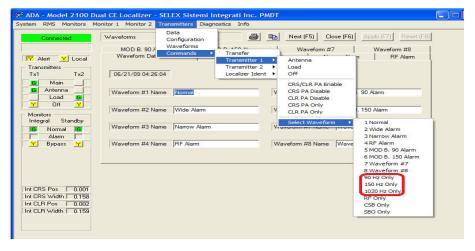

- > vérifier que la valeur lue est dans la tolérance prescrite par L'OACI
- Normaliser l'équipement à l'état opérationnel normal.
- > Transmitter>configuration>transmitter 1(2)>select waveform>Normal.
- NB: la normalisation après l'application de la forme d'onde « 1020Hz only» provoque la mise sur off de l'identification, pour cela il faut le réactiver depuis le menu PMDT sur le chemin:

Transmitter>configuration>Localizer ident>Normal.

00		1ère édition	
Révision	Motifs de la modification		
	Rédigé par	Vérifié par	Approuvé par
Nom et Visa	L.FADLAOUI	S.ANOIRI	B.MOUSSAID
DATE			