Division technique navigation Service Radionavigation



INSTRUCTION DE REMPLACEMENT D'UN CWP R&S Topex H/S

Réf: AGA.PS08.I.104/00

I-BUT

Cette procédure a pour but de décrire les étapes à suivre lors du remplacement d'un poste opérateur CWP système VCS R&S Topex Hors service

(NB: ceci concerne particulièrement l'unité centrale du CWP et non pas ses périphériques).

II -DOMAINE D'APPLICATION

Cette procédure s'applique à la chaine radio VCS R&S Topex 4G installée à la tour de contrôle Al Massira (salle technique 4^{ème} étage).

III -REFERENCE SERVEUR:

R&S GB5400 Data Base Server, R&S GB5400-K Web management system

IV-commandes linux utilisées:

'rw': rendre le système de fichiers en lecture/écriture.

'ro': rendre le système de fichiers seulement en lecture.

'Nano'/'vi'/'vim'/'mcedit' : éditeur de texte.

'cd' : changer le répertoire.


'su': devenir super utilisateur (root).

'Saveconfig' : l'enregistrement des fichiers de configuration de la mémoire vers périphérique de stockage.

V -Descriptif:

La logique est de changer les unités centrales tout en gardant leurs adresses IP, mais en attribuant l'interface boutons du CWP HS à l'interface du CWP remplaçant.

Ceci en passant par la méthode suivante :

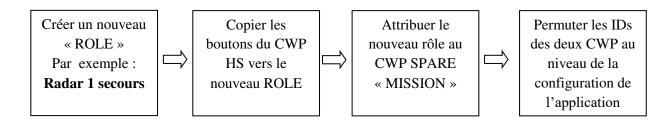

Les principales étapes à suivre lors de cette démarche sont :

1. Sauvegarde de la configuration :

On se référant à la procédure AGA.PS08.I.103

2. Création d'un nouveau « ROLE » :

Cette étape va permettre de préparer une nouvelle interface pareille à celle du CWP HS afin de l'affecter au CWP remplaçant.

- Accéder à l'adresse 172.31.5.10 depuis le poste de gestion du VCS R&S Topex
- Accéder à VCS>Roles


	Rédigé Par	Vérifié par	Approuvé par
Nom & Visa	M.OUDDERK	S.ANOIRI	M.BAHAJ
Date			

Division technique navigation Service Radionavigation




INSTRUCTION DE REMPLACEMENT D'UN CWP R&S Topex H/S

Réf: AGA.PS08.I.104/00

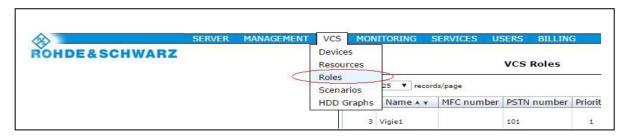


• Créer un nouveau ROLE par le bouton « New role »

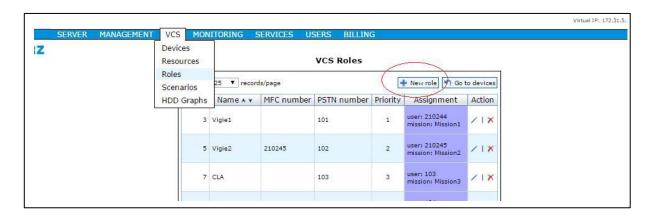


Puis remplir les champs vides :


-Name : Radar 1 secours (par exemple)

-MFC Number : optionnel-PSTN Number : optionnel

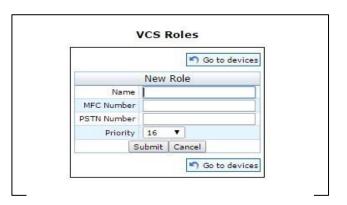

- Puis finaliser en appuyant sur « submit »
- 3. Importer l'interface des boutons au nouveau role :

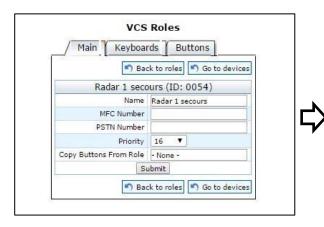

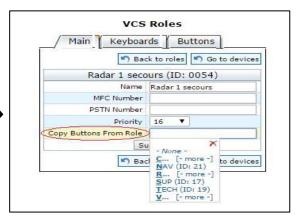

Division technique navigation Service Radionavigation




INSTRUCTION DE REMPLACEMENT D'UN CWP R&S Topex H/S


Réf: AGA.PS08.I.104/00

On sélectionnant la source d'importation, par exemple depuis Radar 1.


- 4. Affecter le nouveau role au CWP remplaçant :
- Cette étape sera faite au niveau VCS > Scenarios

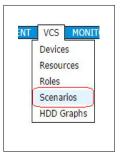

• en accédant à ce menu, puis en cliquant sur le scénario opérationnel nommé « BAZA »

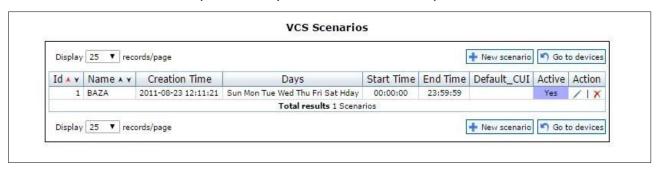

• au niveau du scénario BAZA sur l'onglet « missions », chaque CWP présenté par son ID est lié à un role approprié, cette liaison est intitulé <u>mission</u>.

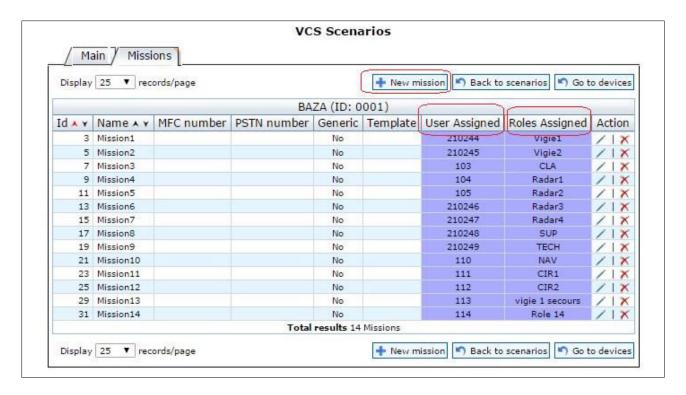


Division technique navigation Service Radionavigation



INSTRUCTION DE REMPLACEMENT D'UN CWP R&S Topex H/S

Réf: AGA.PS08.I.104/00

 Accéder au CWP remplaçant(SPARE) et changer le role qu'il lui a été affecté par celui crée (Radar 1 secours).

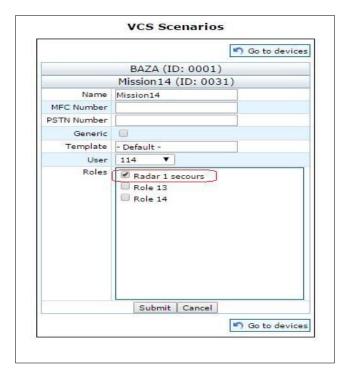

Cliquer sur « submit »

5. Permutation des IDs des deux CWPs HS et remplaçant:

NB1 : cette phase nécessite une connexion ssh linux au deux CWPs.

NB2 : il faut faire attention à faire cette modification minutieusement CWP par CWP et de ne pas brancher les deux CWPs en même temps sur le réseau.

- Connexion au CWP : voir instruction AGA.PS08.I.100
- Aller au fichier startup.cfg sur le répertoire de configuration au niveau du CWP qui se trouve dans le chemin :

/mnt/app/cfg/ startup.cfg

Division technique navigation Service Radionavigation



INSTRUCTION DE REMPLACEMENT D'UN CWP R&S Topex H/S

Réf: AGA.PS08.I.104/00



Aller à la ligne **CWP_USERNAME**: **XXXXXX** et changer ce numéro par celui de l'autre CWP(permutation).

6. Sauvegarde de la configuration :

sauvegarder la configuration sur les deux CWP,après changement des IDs, en tapant la commande suivante :

root@cwp: #rw

root@cwp: #saveconfig

7. Modification de la liste des IPs :

Après l'application de cette procédure, il faut veiller à la mise à jour de la liste des IP des CWPs