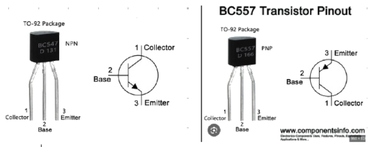
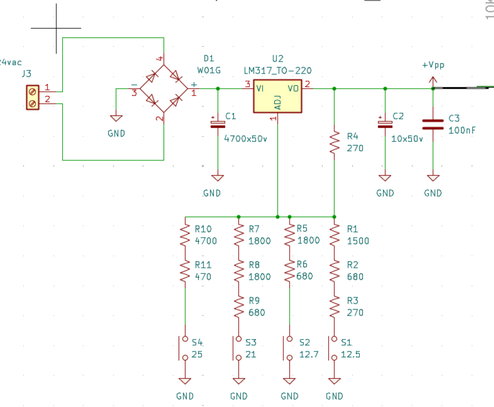
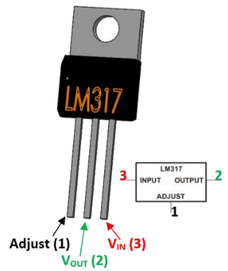
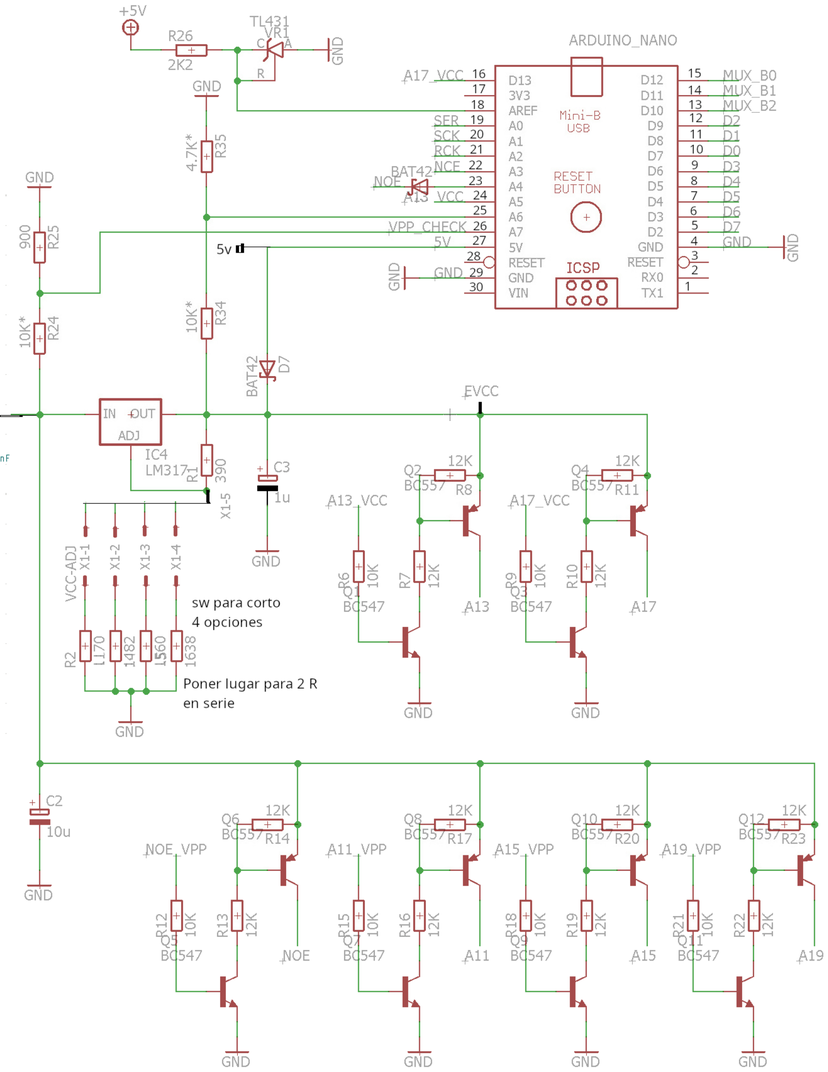

TL431
TO-92
K Cathod
IC1
TL431
R Reference
A Anode
R A K

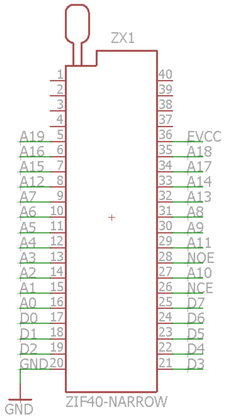

TO-92 Package
NPN
1 Collector
2 Base
3 Emitter
BC557
PNP
www.componentsinfo.com

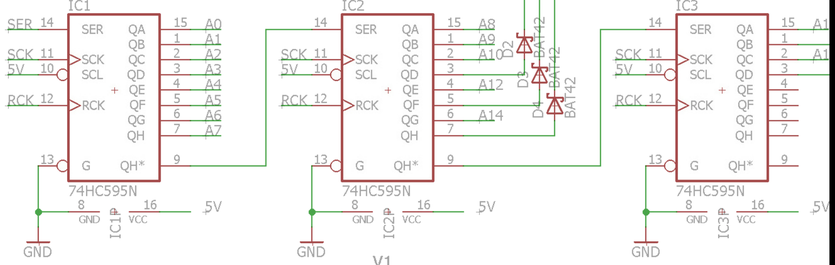

24vac
J3
D1
W01G
U2
LM317_TO-220
VI
VO
ADJ
+Vpp
C1
4700x50v
C2
10x50v
C3
100nF
GND
R4
270
R10
4700
R11
470
R7
1800
R8
1800
R9
680
R5
1800
R6
680
R1
1500
R2
680
R3
270
S4
25
S3
21
S2
12.7
S1
12.5

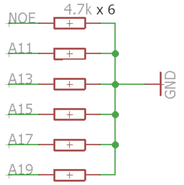

LM317
LM317
INPUT
OUTPUT
ADJUST
3
2
1
Adjust (1)
VOUT (2)
VIN (3)

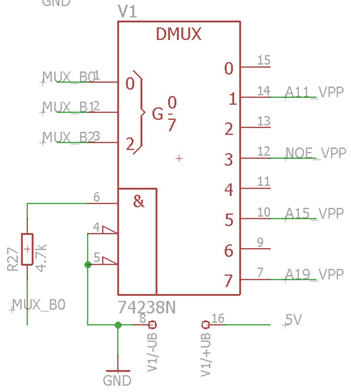

+5V
R26
2K2
TL431
VR1
C
A
R
GND
4.7K*
R35
900
R25
10K*
R24
10K*
R34
5v
BAT42
D7
IN
OUT
ADJ
IC4
LM317
R1
390
X1-5
C3
1u
VCC-ADJ
X1-1
X1-2
X1-3
X1-4
R2
L170
1482
L560
1638
sw para corto
4 opciones
Poner lugar para 2 R
en serie
EVCC
A13_VCC
A17_VCC
Q2
BC557
R8
12K
Q4
BC557
R11
12K
R6
10K
Q1
BC547
R7
12K
R9
10K
Q3
BC547
R10
12K
A13
A17
C2
10u
Q6
BC557
R14
12K
Q8
BC557
R17
12K
Q10
BC557
R20
12K
Q12
BC557
R23
12K
NOE_VPP
A11_VPP
A15_VPP
A19_VPP
R12
10K
Q5
BC547
R13
12K
R15
10K
Q7
BC547
R16
12K
R18
10K
Q9
BC547
R19
12K
R21
10K
Q11
BC547
R22
12K
NOE
A11
A15
A19


ARDUINO_NANO
D13
3V3
AREF
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
5V
RESET
GND
VIN
D12
D11
D10
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
GND
RESET
RX0
TX1
Mini-B
USB
RESET
BUTTON
ICSP
A17_VCC
SER
SCK
RCK
NOE
A13_VCC
VPP_CHECK
5V
GND
MUX_B0
MUX_B1
MUX_B2
D2
D1
D0
D3
D4
D5
D6
D7
GND


ZX1
ZIF40-NARROW
A19
A16
A15
A12
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
D0
D1
D2
GND
EVCC
A18
A17
A14
A13
A8
A9
A11
NOE
A10
NCE
D7
D6
D5
D4
D3
GND


IC1
IC2
IC3
SER
SCK
SCL
RCK
QA
QB
QC
QD
QE
QF
QG
QH
QH*
G
74HC595N
GND
VCC
5V
A13
A11
A15
D2
D3
D4
BAT42


NOE
4.7k x 6
A11
A13
A15
A17
A19
GND


V1
DMUX
MUX_B0
MUX_B1
MUX_B2
G
0
7
&
74238N
A11_VPP
NOE_VPP
A15_VPP
A19_VPP
R27
4.7k
MUX_B0
V1/-UB
V1/+UB
5V
GND