

Introducción

¿Qué es ISA? Menciona dos ejemplos.

El ISA (Instruction Set Architecture) especifica las instrucciones que el procesador puede ejecutar, operaciones lógicas, aritméticas, de control, manipulación de datos, etc.

El más utilizado en computadoras personales es el x86, otro ejemplo es el ARM, el cual tiene una serie de instrucciones reducidas y está enfocado a la eficiencia de consumo energético, altamente utilizado en smartphones.

Explica brevemente la diferencia entre una arquitectura RISC y CISC

La arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer) tal como lo dice su nombre tiene una serie de instrucciones reducidas, menos a lo que tiene un x86 por ejemplo y el CISC (Complex Instruction Set Computer) contiene más instrucciones, enfocado a realizar tareas más complejas.


¿Qué Endianness utiliza tu procesador?

El procesador Intel i7-13700KF utiliza Little Endian.

Objetivos

Aprender y conocer los diferentes tipos de arquitecturas de procesadores, así como la forma en que se comunican sus componentes.

Desarrollo

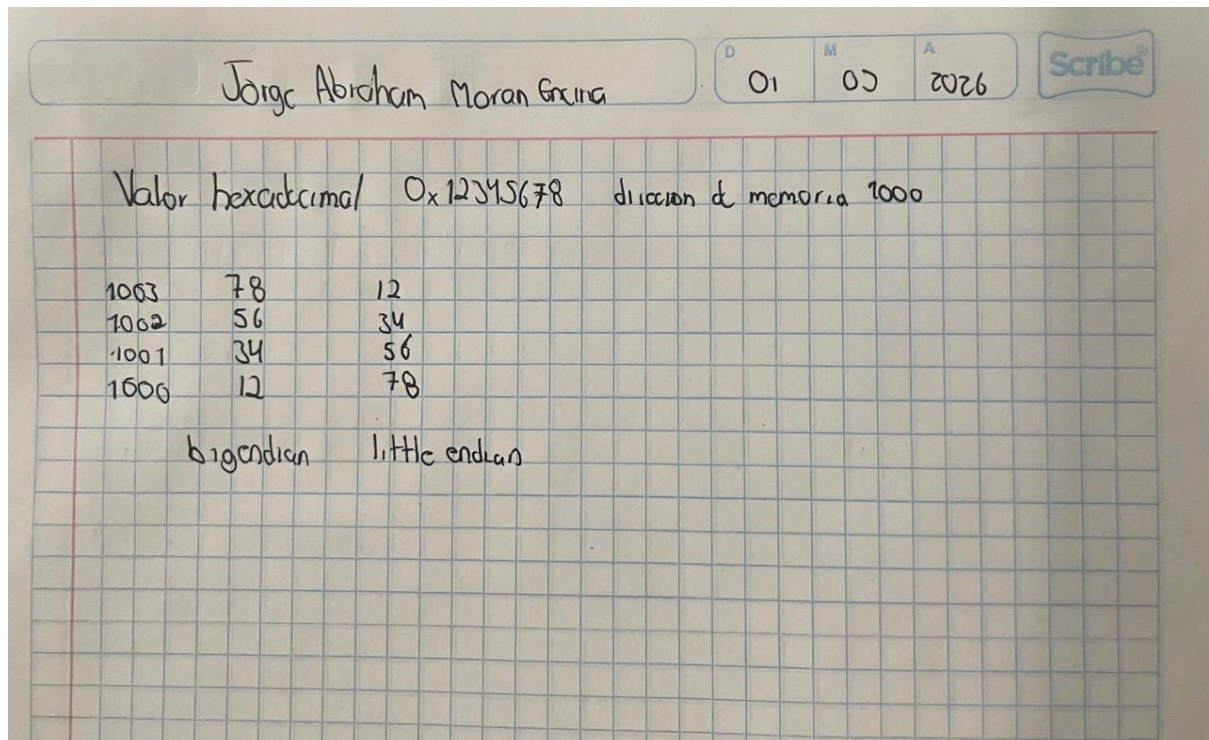

Conclusiones

Esta actividad fue más que nada teórica, para investigación y conocer qué métodos se pueden utilizar para leer memorias.

Referencias

Carlos QL. (2025, 6 de enero). *ISA (Arquitectura del conjunto de instrucciones) x86, ARM, RISC-V, MIPS* [Archivo de Vídeo]. YouTube.

▶ ISA (Arquitectura del conjunto de instrucciones) x86, ARM, RISC-V, MIPS

Know about Embedded System. (2025, 26 de julio). *Little Endian | Big Endian | Endiannes | Little Endian vs Big Endian* [Archivo de Vídeo]. YouTube.

▶ Little Endian | Big Endian | Endiannes | Little Endian vs Big Endian