
JUHUU

INSTALLATIONS- & BEDIENUNGSANLEITUNG

Ihr Smart Lock. Einbauen, testen, loslegen.

Schritt für Schritt vom alten Schließzylinder zum digitalen Zugang – inklusive Funktionstest in der JUHUU App und Batteriewechsel.

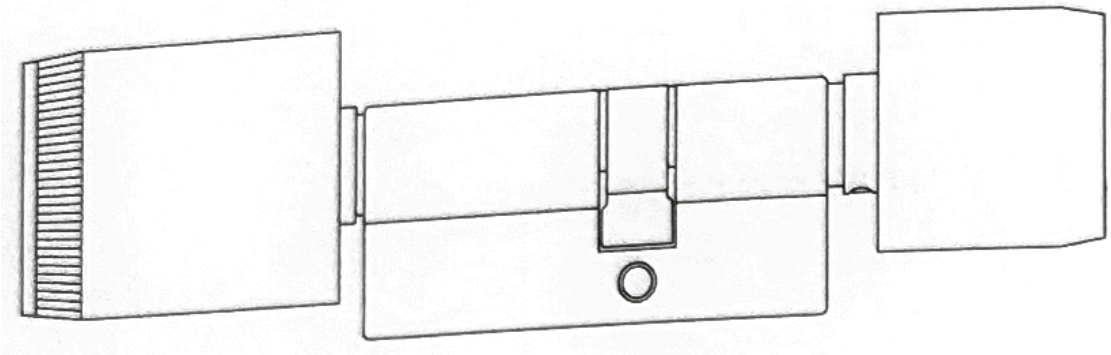

01 Vorbereitung & Lieferumfang

02 Installation an der Tür

03 Test in der JUHUU App

04 Test & Abnahme für Admins

05 Batteriewechsel

06 Sicherheit, Pflege & Hilfe

Modell: Tapkey Smart Lock (Knaufzylinder) · eingebunden in JUHUU


Version 1.0 · Entwurf

Bevor Sie starten


Ihr Smart Lock wurde von JUHUU bereits vorkonfiguriert und in die JUHUU Plattform eingebunden. Sie müssen es nur noch einbauen und testen.

Wichtig: Keine Hersteller-App nötig. Die Produktregistrierung beim Hersteller (Tapkey-App, Owner Card) hat JUHUU bereits für Sie erledigt. Bitte überspringen Sie den Abschnitt „Produktregistrierung" in der beiliegenden Herstelleranleitung – geöffnet und verwaltet wird das Schloss ausschließlich über die **JUHUU App**.


LIEFERUMFANG



Smart Lock
Elektronischer Knaufzylinder, Batterie bereits eingelegt

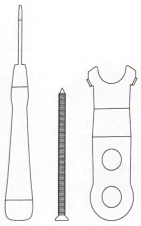

Installationswerkzeug
Torx-T6-Schraubendreher, Stulpschraube, Knaufwerkzeug

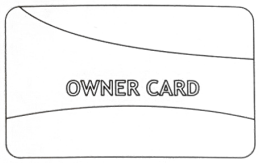

Owner Card
Bereits durch JUHUU registriert – bitte gut aufbewahren



NFC-Tags
Optional, nur falls bestellt

DAS BRAUCHEN SIE

1. **Kreuzschlitz-Schraubendreher** für die Stulpschraube der Tür
2. **Schlüssel des alten Zylinders** – zum Herausziehen nötig
3. **Smartphone** mit aktiviertem Bluetooth und der **JUHUU App** (App Store / Google Play)
4. **Ca. 15 Minuten Zeit** – bei geöffneter Tür arbeiten

Passt der Zylinder? Messen Sie vor dem Ausbau die Länge des alten Zylinders (außen/innen ab Stulpschraube). Weicht sie ab, melden Sie sich bitte vor dem Einbau bei JUHUU.

TECHNISCHE DATEN


Funktechnologie	**Bluetooth (BLE) & NFC**
Schutzklasse	**IP65 (wetterfest)**
Feuerwiderstandsklasse	**T90**
Batterietyp	**CR2 (Li-MnO_2-System)**
Schließzyklen pro Batterie	**25.000+**
Temperaturbereich	**−25 bis +65 °C**
Relative Feuchtigkeit	**20–99 % (nicht kondensierend)**
Zertifizierung	**DIN EN 15684**

Installation an der Tür

Arbeiten Sie immer bei geöffneter Tür – so können Sie sich nicht versehentlich aussperren.


TEIL A Alten Zylinder ausbauen

1

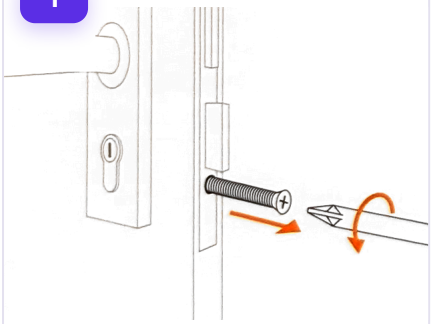


Stulpschraube lösen
Schraube an der Türkante (Stulp) herausdrehen.

2

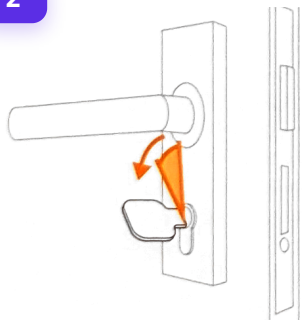

Schlüssel leicht drehen
Schlüssel stecken und leicht drehen, bis der Schließbart im Zylinder verschwindet.


3

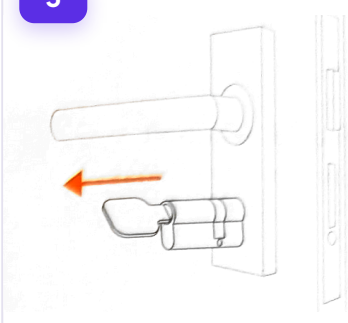

Zylinder herausziehen
Alten Zylinder am Schlüssel nach außen ziehen.


TEIL B Smart Lock einbauen

4

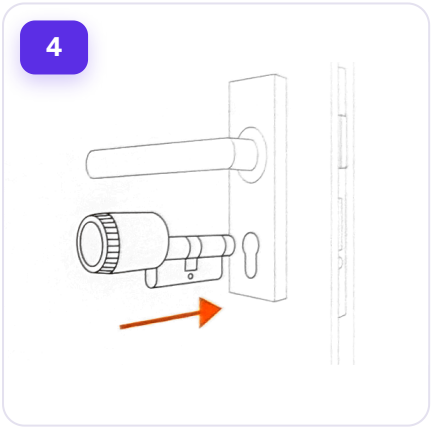


Zylinder von außen einsetzen
Elektronikknauf zeigt **nach außen**. Knauf und Batterie sind bereits vormontiert.

5

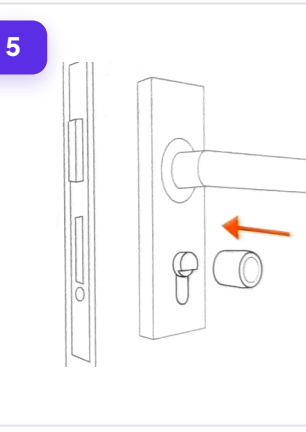

Innenknauf aufstecken
Innenknauf auf der Innenseite auf den Zylinderkörper schieben.

6

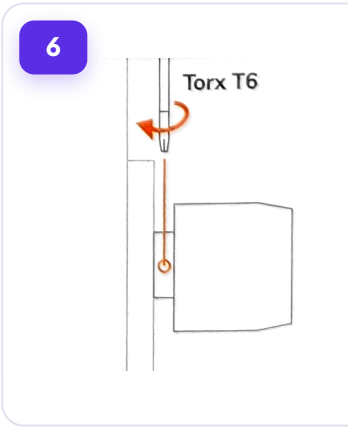


Feststellschraube anziehen
Mit dem beiliegenden **Torx T6** fixieren – die Schraube ist bereits vormontiert.

Video-Anleitung des Herstellers: tapkey.com/videoguide-smart-lock – zeigt die Schritte 1–9 im Bewegtbild.

TEIL C Fixieren & mechanisch prüfen


7

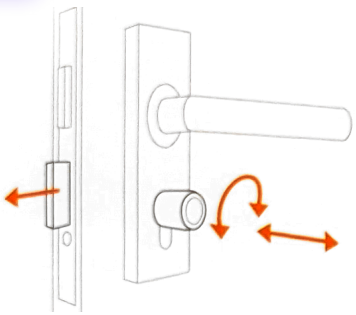

Riegel ausfahren

Innenknauf drehen, bis der Riegel ausfährt – so sitzt der Zylinder exakt in Position.


8

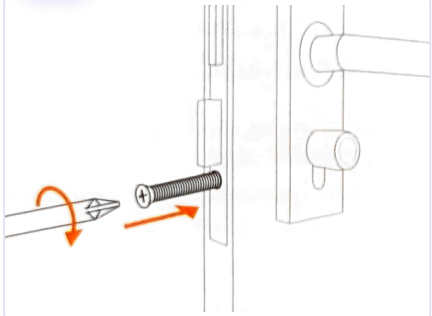

Stulpschraube eindrehen

Neue Stulpschraube aus dem Set handfest eindrehen. Nicht überdrehen.

9

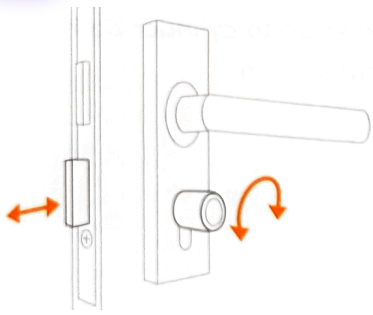


Mechanik testen

Innenknauf in beide Richtungen drehen: Riegel muss leicht aus- und einfahren.

JUHUU QR-Code anbringen

10

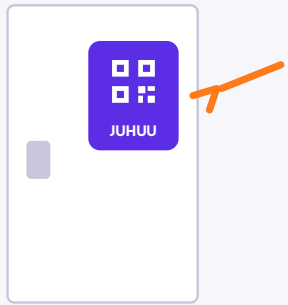

JUHUU-QR-Code gut sichtbar anbringen

Kleben Sie den mitgelieferten JUHUU-QR-Code-Aufkleber auf Augenhöhe neben die Tür (außen). Über diesen Code finden Nutzer:innen das Schloss in der App und können es mieten.

- Untergrund sauber, trocken und fettfrei
- Nicht auf das Schloss selbst kleben
- Code muss zur Tür passen (Gerät-ID prüfen)


⚠ **Tür noch nicht schließen!** Führen Sie zuerst den Funktionstest in der JUHUU App (Kapitel 03) bei **geöffneter Tür** durch.

Geschafft – Ihr Smart Lock ist eingebaut!

Jetzt nur noch in der JUHUU App testen, dann ist die Tür einsatzbereit.

Testen in der JUHUU App


So öffnen Nutzer:innen das Schloss – und genau so führen Sie den ersten Funktionstest durch. Halten Sie das Smartphone dabei in der Nähe des Schlosses.

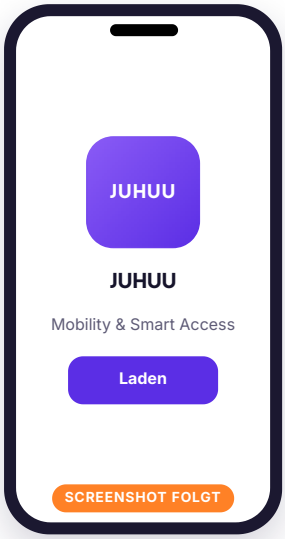

1

App installieren


„JUHUU“ im App Store oder bei Google Play laden.

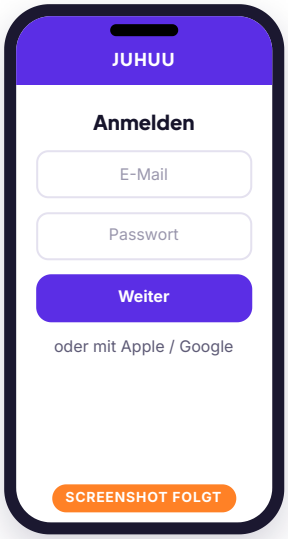

2

Anmelden


Konto anlegen oder einloggen und Zahlungsmittel hinterlegen.

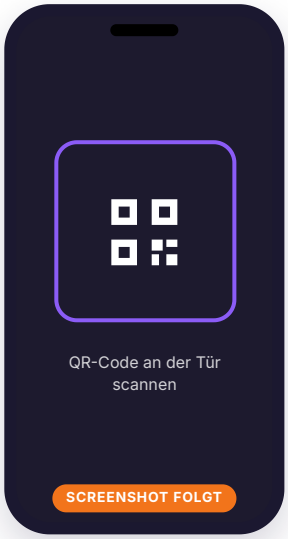

3

QR-Code scannen


In der App den Scanner öffnen und den JUHUU-Code neben der Tür scannen.

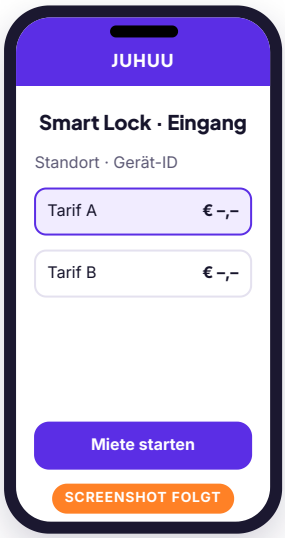

4

Miete abschließen


Tarif wählen, Bedingungen bestätigen und Miete starten.

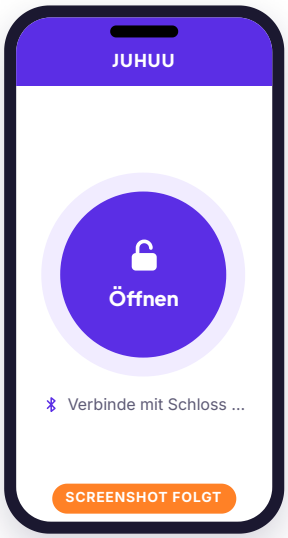

5

„Öffnen“ drücken

Die App verbindet sich per Bluetooth mit dem Schloss und schaltet es frei.

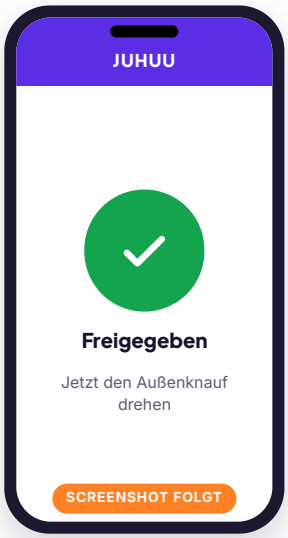

6

Knauf drehen


Solange freigegeben, den Außenknauf drehen – der Riegel fährt ein, die Tür öffnet sich.

Tipps: Bluetooth und Standortfreigabe aktivieren, nah am Schloss stehen. Der Außenknauf dreht frei durch, bis die App das Schloss freigibt – das ist normal.

Test bestanden, wenn sich die Tür über die App öffnen **und** wieder verriegeln lässt. Beenden Sie danach die Testmiete in der App.

Test & Abnahme für Administrator:innen

Für Betreiber:innen und Hausverwaltungen: so prüfen Sie im JUHUU Dashboard, dass das Schloss korrekt eingebunden ist, bevor es für Kund:innen freigegeben wird.

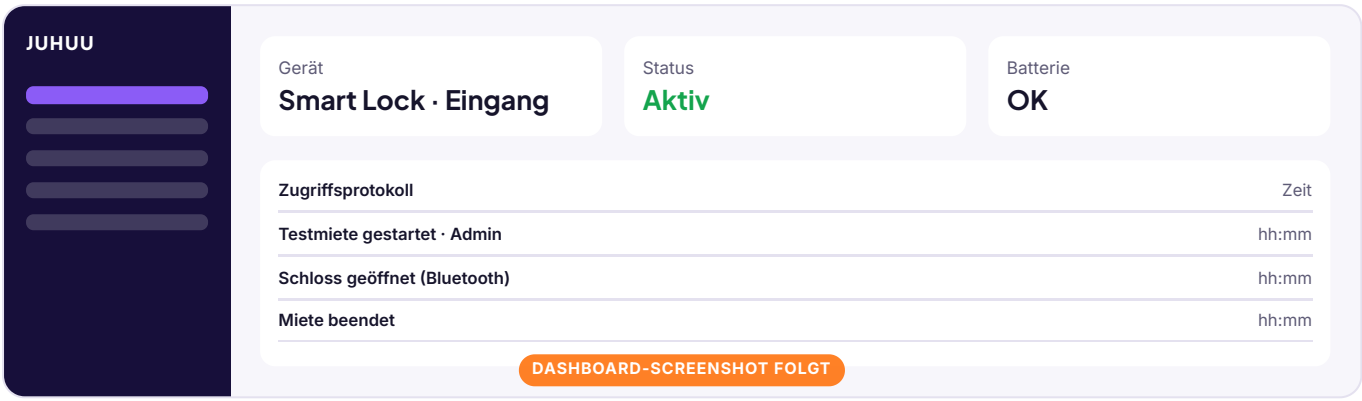

1 Gerät im Dashboard finden
Im JUHUU Dashboard Standort öffnen und das Smart Lock auswählen. Gerät-ID / Seriennummer mit dem Etikett am Schloss abgleichen.

2 Konfiguration prüfen
Name, Standort, Tarif und Sichtbarkeit in der App kontrollieren. QR-Code an der Tür muss genau zu diesem Gerät führen.

3 Testmiete durchführen
Mit einem Admin- oder Testkonto in der App den QR-Code scannen, Miete starten und „Öffnen“ drücken (siehe Kapitel 03).

4 Protokoll & Status prüfen
Im Dashboard müssen die Testmiete und der Öffnungsvorgang erscheinen. Batteriestatus kontrollieren.

5 Testmiete beenden / stornieren
Testmiete in der App beenden und ggf. im Dashboard stornieren, damit keine Kosten entstehen.

6 Freigeben
Gerät für Kund:innen aktivieren und Abnahme unten dokumentieren.

ABNAHME-CHECKLISTE


PRÜFPUNKT	OK	ANMERKUNG
Zylinder sitzt bündig, Stulp- und Feststellschraube fest	☐	
Riegel fährt per Innenknauf leicht aus und ein	☐	
QR-Code angebracht und führt zum richtigen Gerät	☐	
Öffnen über JUHUU App funktioniert (bei offener und geschlossener Tür)	☐	
Vorgang im Dashboard-Protokoll sichtbar, Batteriestatus OK	☐	
Testmiete beendet, Gerät für Kund:innen freigegeben	☐	

Datum _____ Gerät-ID / Standort _____ Name & Unterschrift _____

Batterie wechseln

Die Batterie reicht für über 25.000 Schließzyklen. Für den Wechsel brauchen Sie das beiliegende Knaufwerkzeug und eine Original-Ersatzbatterie (CR2, Li-MnO_2-System) – erhältlich über JUHUU.


1

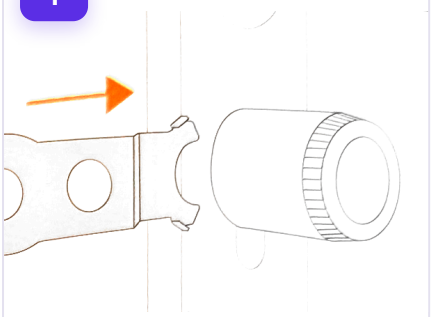

Knaufwerkzeug ansetzen

Werkzeug von der Türseite her am Außenknauf ansetzen.


2

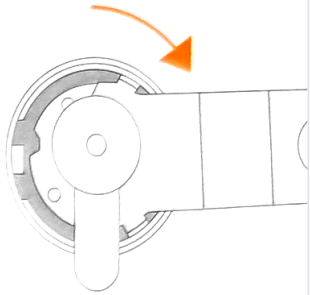

Bajonett entriegeln

Werkzeug in Pfeilrichtung drehen, um den Bajonettverschluss zu lösen.


3

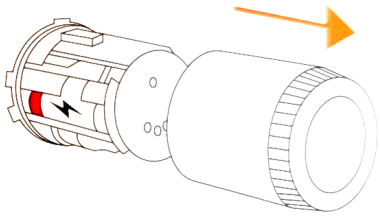

Knaufhülse abziehen

Hülse gerade nach vorne abziehen – die Elektronik wird sichtbar.


4

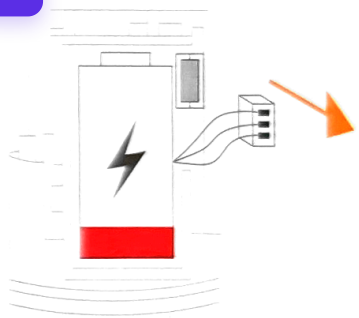

Alte Batterie entfernen

Stecker vorsichtig abziehen und Batterie herausnehmen.


5

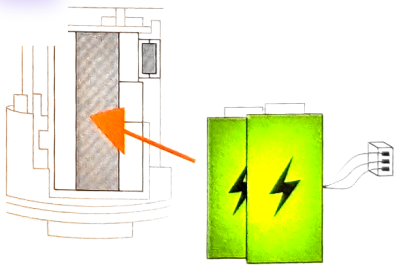

Neue Batterie einsetzen

Neue Batterie in das Fach schieben.

6

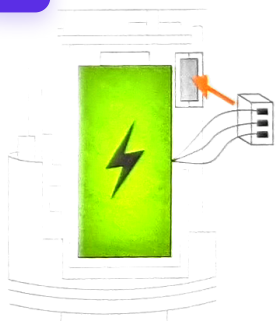


Stecker einsetzen

Batteriestecker wieder einstecken – auf festen Sitz achten.

⚠ **Elektronik schützen (ESD):** Berühren Sie vor dem Öffnen einen geerdeten Metallgegenstand (z. B. Heizkörper oder Wasserhahn), um sich zu entladen. Bauteile im Knauf nicht mit den Fingern berühren.

WIEDER VERSCHLIESSEN


7

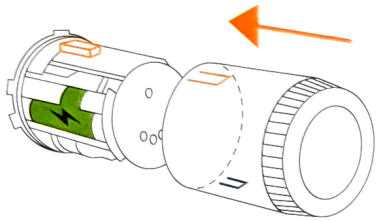

Knaufhülse passgenau aufstecken

Nur eine Position ist möglich – die Mitnahmenocken sind unterschiedlich breit.


8

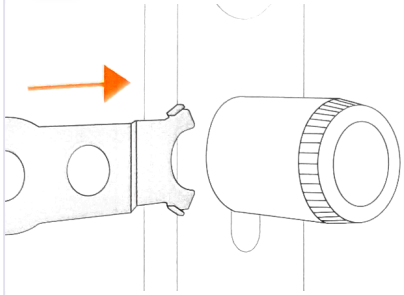

Knaufwerkzeug ansetzen

Werkzeug wie in Schritt 1 erneut ansetzen.

9

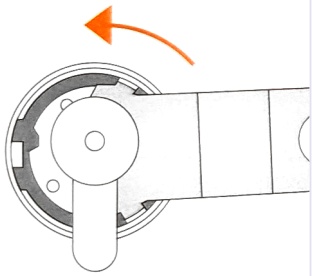

Bajonett verriegeln

Werkzeug gegen die Pfeilrichtung aus Schritt 2 drehen, bis der Knauf fest sitzt.

DANACH

Funktionstest


1. Knauf auf festen Sitz prüfen – er darf sich nicht abziehen lassen.
2. In der JUHUU App eine Testöffnung durchführen (Kapitel 03, Schritte 3–6).
3. Admins: Batteriestatus im JUHUU Dashboard kontrollieren.

Altbatterie richtig entsorgen: Lithium-Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie sie an einer Sammelstelle oder im Handel ab. Pole vorher abkleben.

Batterie erfolgreich getauscht!

Ihr Smart Lock ist wieder für über 25.000 Öffnungen bereit.

Sicherheit, Pflege & Hilfe

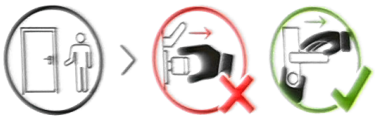Allgemein	Nicht in die Hände von Kleinkindern (0–3 Jahre) – verschluckbare Kleinteile. Gerät nicht öffnen oder verändern, außer für den Batteriewechsel.	
Installation	Vor dem Berühren der Elektronik an einem geerdeten Gegenstand entladen (ESD). Einbau bei geöffneter Tür.	
Knauf betätigen	Den Knauf nur drehen – nicht zum Zuziehen der Tür oder als Griff verwenden.	
Reinigung & Pflege	Nicht in Wasser tauchen, keine Hochdruck- oder Lösungsmittelreiniger. Nur mit einem feuchten Tuch abwischen.	
Lagerung	Trocken lagern, vor Nässe schützen und innerhalb des zulässigen Temperaturbereichs aufbewahren.	
Zertifizierung	CE · DIN EN 15684 · IP65 · T90	

FEHLERBEHEBUNG

App findet das Schloss nicht / verbindet nicht	Bluetooth & Standort aktivieren, näher ans Schloss gehen, App neu starten. Prüfen, ob die Miete aktiv ist.
Außenknauf dreht durch	Normal, solange das Schloss nicht freigegeben ist. Erst „Öffnen“ in der App drücken, dann drehen.
Riegel klemmt oder fährt schwer	Zylinderposition prüfen, Stulpschraube nicht zu fest anziehen, Tür auf Verzug prüfen.
QR-Code wird nicht erkannt	Code sauber halten, ausreichend Licht. Alternativ das Schloss in der App über die Karte/Suche finden.
Hinweis „Batterie schwach“	Batterie wie in Kapitel 05 beschrieben tauschen.

Fragen? Wir helfen gern.
Ihr JUHUU Support-Team

E-MAIL
support@... ergänzen

TELEFON / WEB
ergänzen · juhuu.app

Illustrationen: Tapkey GmbH, Herstelleranleitung Tapkey Smart Lock. Weitere Sicherheitshinweise des Herstellers: tapkey.com/sicherheit.