
## زمانبندی و کنترل


## واحد کنترل در کامپیوتر پایه

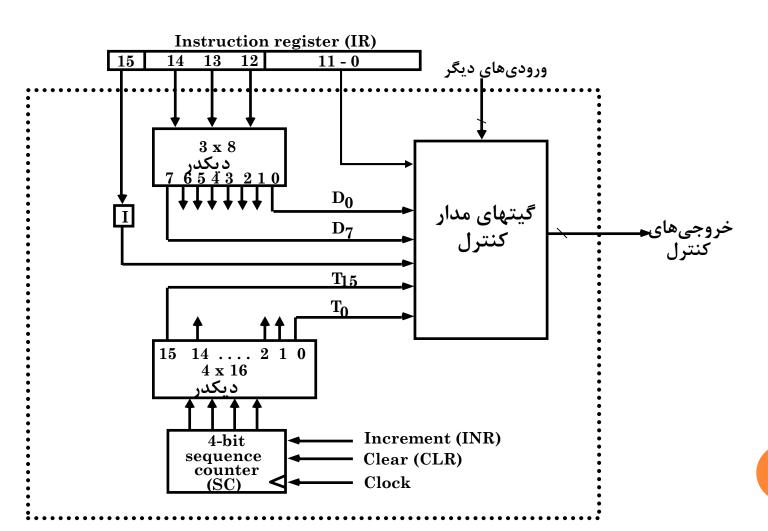

## واكشى وكدكشايي

Fetch and Decode

```
T0: AR \leftarrow PC (S<sub>0</sub>S<sub>1</sub>S<sub>2</sub>=010, T0=1)
T1: IR \leftarrow M [AR], PC \leftarrow PC + 1 (S0S1S2=111, T1=1)
T2: D0,..., D7 \leftarrow Decode IR(12-14), AR \leftarrow IR(0-11), I \leftarrow IR(15)
```

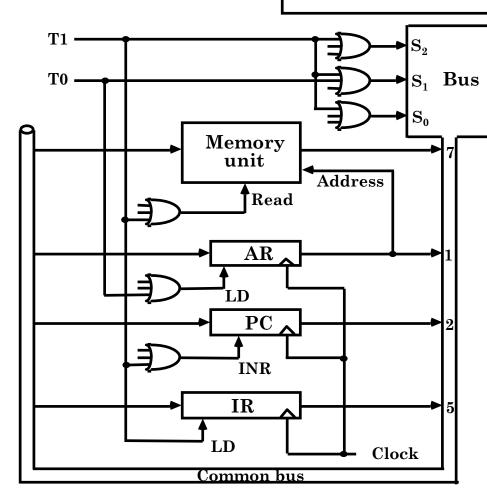

ابتدا آدرس کد فرمان در AR قرار می گیرد. در T1 محتوای حافظه در T1 قرار گرفته و به PCیکی افزوده می شود تا در سیکل دستیابی بعدی بتوان کد فرمان بعدی را آدرس دهی کرد.

در زمان T2 بخش Opcode را در ثبات OPR، بخش IR(0-11) را در رجیستر AR قرار داده و قسمت IR(15)فرمان را در رجیستر I میگذاریم.