


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	MP02056 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP Twin SCS Rear Case-001	MP02056	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: 		确认人:  		制定人: 	


作业内容

1. 确认 MP2056 的组件正确。（如图一所示）
2. 准备 22 的内外箱，NV10 Bezel 刀卡，隔板和红色防静电袋等物料。（详见物料描述清单）
3. 将 MP2056 按照如图二所示的方式装入红色防静电袋，如图三所示的方式放入 22 的内箱中。
4. 确认 MP2056 无漏装后，将其与 22 的外箱配合后，并打包装带待出货。（如图四所示）
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
MP2056	PCBA	18
59-081296-01	591X461X220 内箱	1
59-081297-01	610X502X220 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	2
59-222408-01	416X60 短刀卡	21
59-222409-01	565X60 长刀卡	12
59-422102-01	185*230 红色防静电袋	18



图一，MP2056 组件

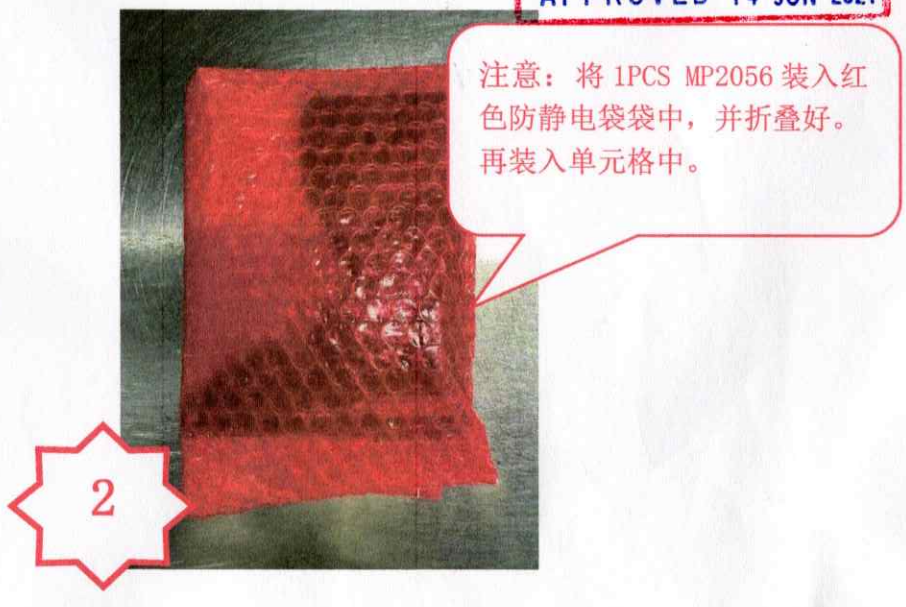

图二，将 1PCS MP2056 如图装入红色防静电袋，并折叠好，再装入单元格中

品质检查



自检：

1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
2. 确认每箱的 MP2056 无漏装，多装等不良。

互检：

1. 确认 MP2056 的物料无漏装。
2. 确认 MP2056 的物料符合对应 MP2056 BOM 的清单。

使用工具

打带机

注意：1. 每格 1 个，因线路板易损坏，仅放中间 18 格（不放 24 格），
2. 每箱 1 层，中间不用隔板



图三，如上图所示的方式将 MP2056 放入 22 的内箱中



图四，确认 MP2056 无漏装后，将 22 的内箱与外箱配合，并打包装带，待出货。