



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200 ST 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP NV200 ST-001	PA00632/PA00605	组件包装	页码	1/1	版本	1.1	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 黄政 张同		制定人: 张同	



作业内容

- 1. 确认 PA00632/PA00605 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
- 2. 准备 22 的内外箱, NV10 BEZEL 刀卡, 隔板、珍珠棉和气泡袋等物料。(详见物料描述清单)
- 3. 将 PA00632/PA00605 按照如图二所示的方式装入气泡袋, 如三所示的方式放入 22 的内箱中。
- 4. 确认 PA00632/PA00605 无漏装后, 将其与 22 的外箱配合后, 并打包装带待出货。(如图四所示)
- 5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA00632/PA00605	NV200 ST 马达组件 此 2 个组件共用一套包材	288
59-081296-01	591*461*220mm 22 的内箱	1
59-081297-01	640*502*220mm 22 的外箱	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	4
59-222408-01	416*60mm 短刀卡 (NV10 BEZEL 刀卡)	21
59-222409-01	565*60mm 长刀卡 (NV10 BEZEL 刀卡)	12
59-222819-01	小气泡袋 125*180mm	72
59-222439-01	珍珠棉 (PA 组件专用泡棉)	18 (分切 18*4=72PCS)

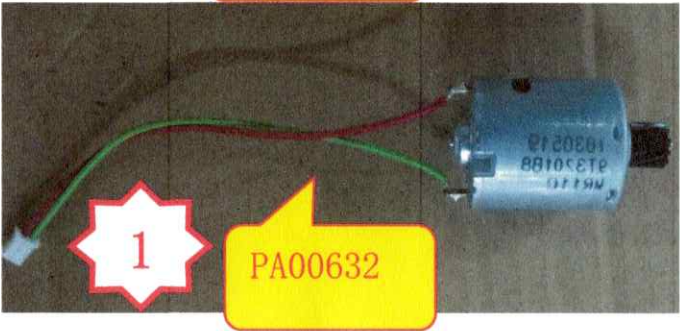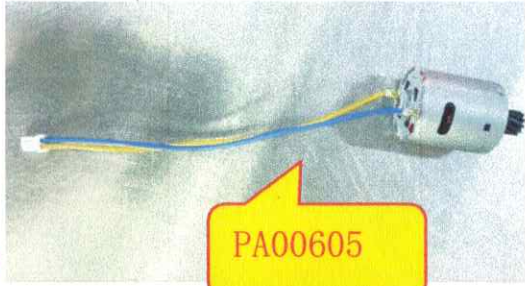

图一, PA00632/PA00605



图二, 将 4PCS PA00632/PA00605 如图装入气泡袋, 并折叠好。再装入单元格中。(每个单元格装入 1 袋, 并在上面装入一块珍珠棉)

品质检查

- 自检:
- 1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
 - 2. 确认每箱的 PA00632/PA00605 无漏装, 多装等不良。
- 互检:
- 1. 确认 PA00632/PA00605 的物料无漏装。
 - 2. 确认 PA00632/PA00605 的物料符合对应 PA00632/PA00605 BOM 的清单。

使用工具


打带机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h



图三, 将 PA00632/PA00605 按照每层 96PCS, 每箱 3 层的方式进行包装, 同时在底层和每层的顶部放一块隔板, 共 4 块隔板。

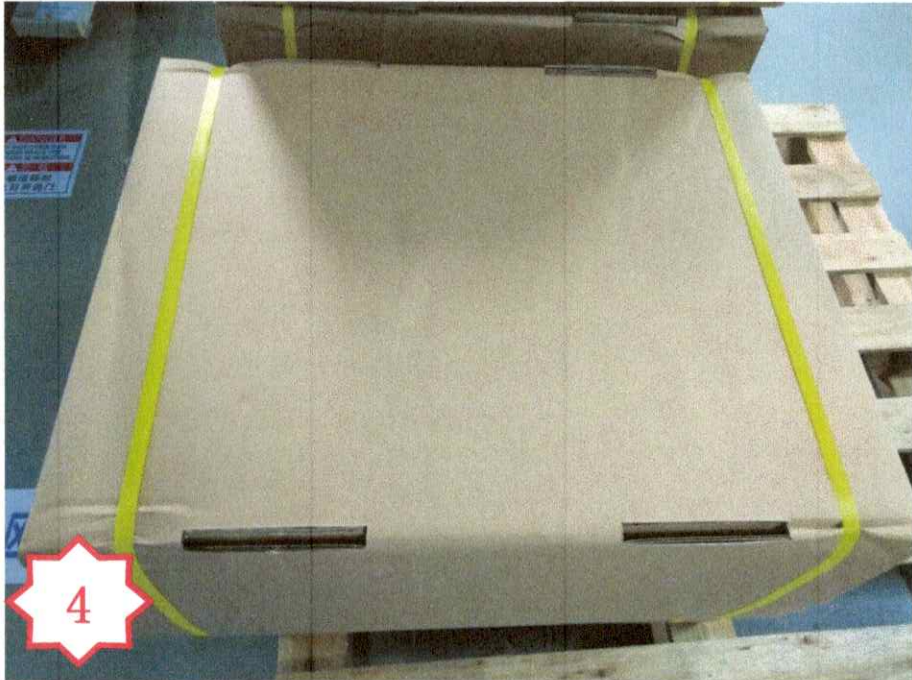

图四, 确认 PA00632/PA00605 无漏装后, 将 22 的内箱与外箱配合, 并打包装带, 待出货。