

|                                                                                                                                                      |                    |       |      |                  |                 |            |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------|------------------|-----------------|------------|-----|------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号               | 作业名称  | 工 程  | 项目               | PA620 组件包装作业指导书 |            |     | 作业序号 |
|                                                                                                                                                      | WI SOP NV200ST-001 | PA620 | 组件包装 | 页码               | 1/1             | 版本         | 1.0 | 1    |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                              |                    |       | 批准人: | 确认人: Denis Nancy |                 | 制定人: Luffy |     |      |

作业内容

- 1. 确认 PA620 组件是否正确, 是否少件 (如图一)
- 2. 将 PA620 2PCS 装入 RP80 的气泡袋 (如图二)
- 3. 把装好的 PA620 放入单元格中, 每格装 6PCS, 共 8 格 48PCS (如图三)
- 4. 确认 PA620 无漏装后, 将 26 的内箱与外箱配合, 并打包装带, 待出货 (如图四)

| P/N          | 描述                        | 数量 |
|--------------|---------------------------|----|
| PA620        | LATCH AND BASE ASSEMBLY   | 48 |
| 59-081678-01 | 591X461X260(1111X1531)内箱  | 1  |
| 59-081679-01 | 610X502X260(1130X1572) 外箱 | 1  |
| 59-221734-01 | 573X419 隔板                | 2  |
| 59-222135-01 | 420X223 短刀卡               | 5  |
| 59-222136-01 | 572X223 中间长刀卡             | 2  |
| 59-222137-0  | 572X223 侧边刀长卡刀卡           | 2  |
| 59-222921-01 | RP80 气泡袋                  | 24 |

品质检查



自检

- 1.确认包装的物料是否正确,无混料、错料等不良
- 2.确认每箱 PA629 无漏装, 多装等不良

互检


- 1、确认 PA620 的物料符合对应得 BOM 的清单

使用工具

打带机

作业信息

作业工时: s/pcs  
作业产量: PCS/H

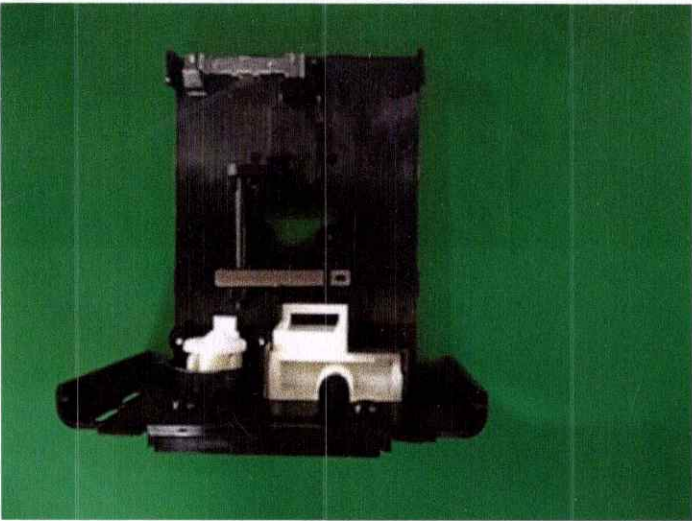

图一、PA620



图二、将 PA620 2PCS 装入 RP80 的气泡袋



图三, 把装好的 PA620 放入单元格中, 每格装 6PCS, 共 8 格 48PCS, 同时在底部和顶部放一个隔板共 2 块隔板



图四, 确认 PA620 无漏装之后, 将内箱和外箱配合, 并打包装带, 待出货