


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Note Float 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP Note Float-001	PA912	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: 	确认人: Denis / Nancy	制定人: 			13 DEC 2017

APPROVED
13 DEC 2017
受控文件

作业内容

- 1. 确认 PA912 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
- 2. 准备 26 的内外箱、NV10 刀卡、隔板、气泡袋等物料。(详见物料描述清单)
- 3. 将 PA912 组件如图二的方式装入气泡袋, 如图三的方式装箱。(如图二、图三所示)
- 4. 确认 PA912 无漏装后, 将 26 内箱与外箱配合后, 并打包装带待出货。(如图四所示)
- 5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA912	Note Float PCB 板组件	96
59-081678-01	591*461*260mm 26 的内箱	1
59-081679-01	610*502*260mm 26 的外箱	1
59-222410-01	416*120mm 短刀卡 (NV10 刀卡、需改裁)	14
59-222411-01	572*120mm 长刀卡 (NV10 刀卡、需改裁)	6
59-221734-01	573*419mm 隔板	3
59-222920-01	中气泡袋 185*167mm	96
59-222819-01	125*180mm 小气泡袋	48 (分切 48*2=96)




图一, PA912

注意: 塑胶件需要放在圆弧口处防止挤压变形。

一、将大 PCB 板和 PM943 组件装在一个气泡袋, 小 PCB 板装入另一个气泡袋。

二、将已装好 PA912 组件的气泡袋折叠好, 并用小透明胶粘住。再装入单元格中。

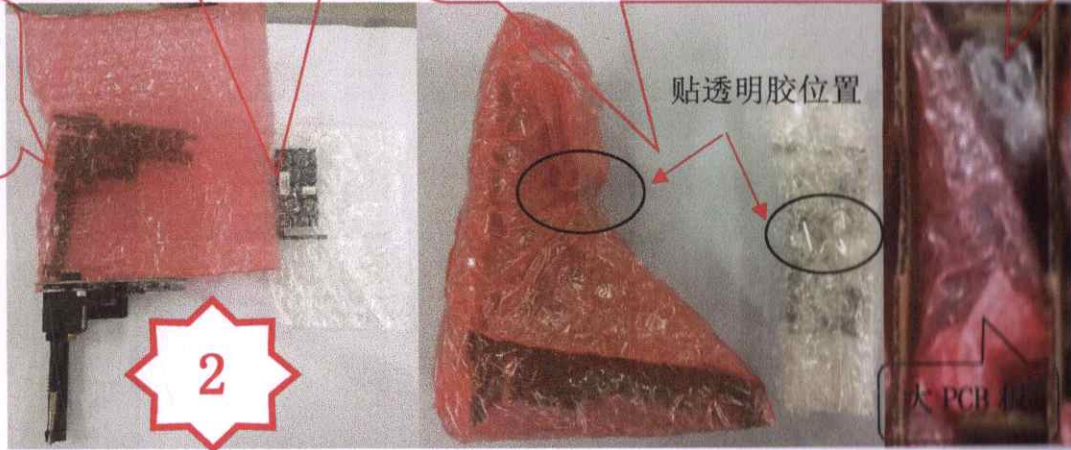

图二, 将 1PCS PA912 组件如图装入两个气泡袋中折叠好, 并用透明胶粘住, 再装入单元格中。(每个单元格装 1PCS PA912 组件)

品质检查

- 自检:
- 1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
 - 2. 确认每箱的 PA912 无漏装, 多装等不良。
- 互检:
- 1. 确认 PA912 的物料无漏装。
 - 2. 确认 PA912 的物料符合对应 PA912 BOM 的清单。

使用工具

小透明胶及贴胶座
打带机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h



图三, 将 PA912 按照每个单元格 1PCS, 每层 48PCS, 每箱两层的方式进行包装, 同时在顶部及每层的顶部放入一块隔板, 共 3 块隔板。



图四, 确认 PA912 无漏装后, 将 26 的内箱与外箱配合后, 并打包装带待出货。