



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	CF 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP CF-001	PA2011	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: 		确认人:  		制定人: 	

作业内容

1. 确认 PA2011 的组件正确, 无物料漏装。 (如图一所示)
2. 准备 22 的内外箱、NV10 BEZEL 刀卡、隔板、气泡袋等物料。 (详见物料描述清单)
3. Bezel 刀卡放 3 层中间不放隔板, 两端 6 格不放物料防止撞坏 PCBA, 将 PA2011 装入气泡袋, 每格 1PCS, 每箱 18PCS。 (如图二所示)
4. 确认 PA2011 无漏装后, 将 22 的外与外箱配合后, 并打包装带待出货。
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA2011	CF 组件	18
59-081296-01	591*461*220mm 22 的内箱	1
59-081297-01	610*502*220mm 22 的外箱	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	2
59-222408-01	416*60mm 短刀卡 (NV10 Bezel 刀卡)	21
59-222409-01	565*60mm 长刀卡 (NV10 Bezel 刀卡)	12
59-222920-01	中小气泡袋	18

品质检查



自检:

1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
2. 确认每箱的 PA2011 无漏装, 多装等不良。

互检:

1. 确认 PA2011 的物料无漏装。
2. 确认 PA2011 的物料符合对应 PA2011 BOM 的清单。

使用工具

打带机


作业信息

作业工时: s/pcs

作业产量: pcs/h



图一, PA2011

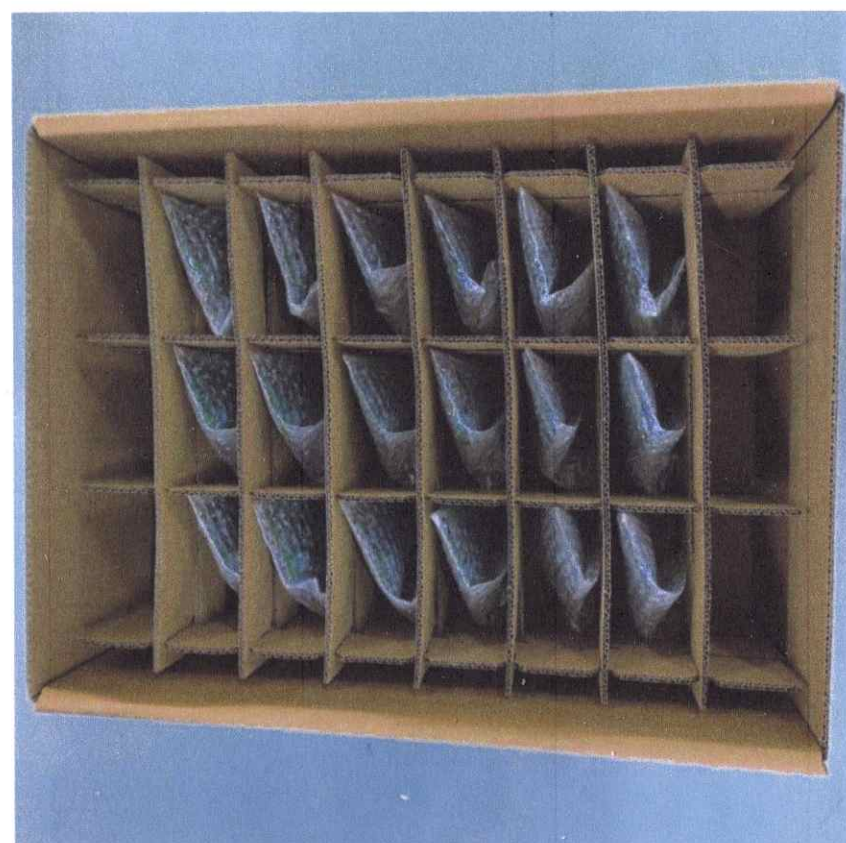

图二, 在底部放入一块隔板放入 3 层折好的刀卡, 将 PA2011 装入气泡袋每个单元格 1PCS, 每箱 18PCS, 顶部放入一块隔板, 一箱共 2 块隔板。



APPROVED 06 MAY 2022