

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV9ST			作业序号
	WI PA2383 PACKAGE SOP-001	PA2383 打包	打包	SHEET	1/1	版本	APPROVED 1.0	19 SEP 2019 1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: Nancy		制定人: Jerry	

作业内容

1. 将 PA2383 线材摆放好, 如图一所示。
2. 将 PA2383 用 PE 袋包好并放入到交叉好的刀卡隔板中。注意底层要放一张隔板, 如图二所示。
3. 放满一层后要放一层隔板, 一共三层, 每层 12 个, 如图三所示。
4. 放满一箱盖上外箱, 打上 PET 捆包带, 然后贴上外箱标签, 按每层 4 箱将货物放置在栈板上, 如图四所示。

使用包材和数量:

ITL Part	Description	Q'ty
59-081296-01	内箱 591X461X220mm	1
59-081297-01	外箱 610X502X220mm	1
59-221734-01	隔板 573X419mm	4
59-222408-01	短刀卡 416X60mm	9
59-222409-01	长刀卡 565X60mm	12
7G-004-450B	透明 160*228*0.06mm	36
PA2383	Bezel 组件	36

品质检查




自检

1. 折叠好的纸箱不应有皱的现象。
2. 天地板不应有破损的痕迹存在。
3. 隔板要规范的放入已折叠好的纸箱中。

使用工具

打带机

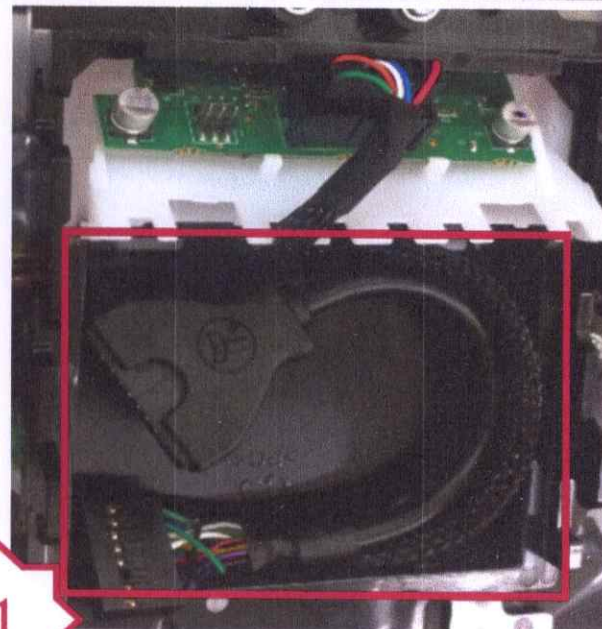

1

将线材摆放好, 线材不可在红线区域外。



2

将 PA2383 用 PE 袋包好并放入。注意底层放隔板, 每装满一层也要放隔板。



3

每层 12 个, 一共三层, 一箱共 36 个。注意不要漏放隔板。



4

盖上上盖, 打好捆包带贴好外箱标签。每 4 箱为一层放置在栈板上。