

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	PA02536			作业序号
	WI SOP Bare Hopper IV PACKAGING-001	PACKAGING-1	SUB-ASSY	SHEET	1	Rev No.	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: 		确认人: 		制定人: John	

作业内容

1. 将 PA02536 装在 PE 袋中。(如图一、二、三、四所示)
2. 把包装好的组件放置到鸡蛋壳槽内，一箱 6 个。
(如图五所示)
3. 产品放齐后，盖上顶层纸托，合上外箱。
(如图六所示)
4. 将包装箱打好 PET 捆绑带后，放置在栈板上等待封膜出货。
(如图七所示)
5. 包材用料:

P/N	Description	Q' ty
PA02536	ASSY	6
底层纸托 HP3ST-01	585×485×100mm	1
顶层纸托 HP3SB-02	585×485×70mm	1
外箱 59-222927-01	600×535×350mm	1
内箱 59-222926-01	590×530×340mm	1
PE 袋 59-222919-01	450*450mm	6

品质检查



自检:

1. 确保产品无漏装破损。
2. 标签和实物对应。
3. 所有包装没有脏污破损。

使用工具


打包带



图一、二， PA02536 无 PA02049 和 PCBA 和 PM02050

注意：不要条码和 PA 标签

图三、四，将 PA02536 装在 PE 袋中

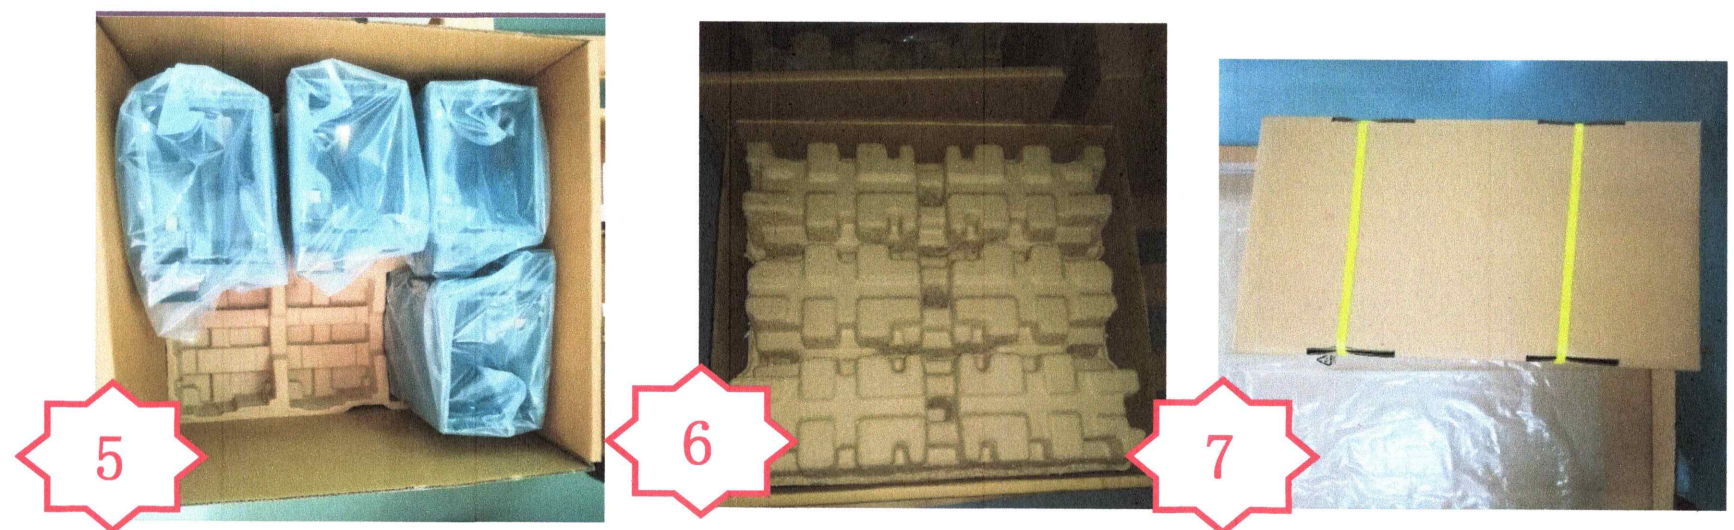

图五，每个纸箱中装 6 个 PA02536 组件

图六，盖上上鸡蛋壳盖子

图七，用打包机打上 PET 带出货

受控文件
APPROVED 11 MAR 2026