


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	CBA9-PA02628 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP CBA9 -001	PA02628	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:		确认人:		制定人:	

作业内容

1. 确认 PA02628 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
2. 准备 28 的内外箱，刀卡，隔板以及珍珠棉等物料。（详见物料描述清单）
3. 将 PA02628 按照如图二，三所示的方式放入 28 的内箱中。
4. 确认 PA02628 无漏装后，将其内箱与 28 的外箱配合后并打包装带待出货。
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA02628	CBA9 组件	36
59-222910-01	长刀卡	8
59-222911-01	短刀卡	8
59-222912-01	内箱	1
59-222913-01	外箱	1
59-222914-01	上中下大隔板	3
59-222439-01	珍珠棉	36
7G-004-450B	160*228*0.06mm 透明 PE 自封袋	36

品质检查


- 自检：
1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
 2. 确认每箱的 PA02628 无漏装，多装等不良。
- 互检：
1. 确认 PA02628 的物料无漏装。
 2. 确认 PA02628 的物料符合对应 PA02628 BOM 的清单。

使用工具

打包机，防静电手套或静电环

作业信息


作业工时： s/pcs
作业产量： pcs/h

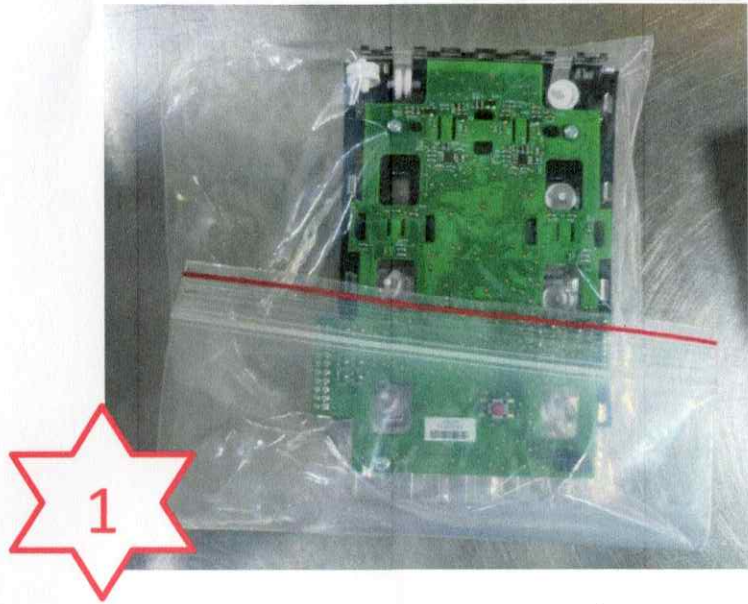

图一，组件识别 PA02628



图二，用密封袋装好的 PA02628 组件，首先放入组装好的内箱格子中，一个格子从下到上按照组件-珍珠棉-组件-珍珠棉的方式进行打包。

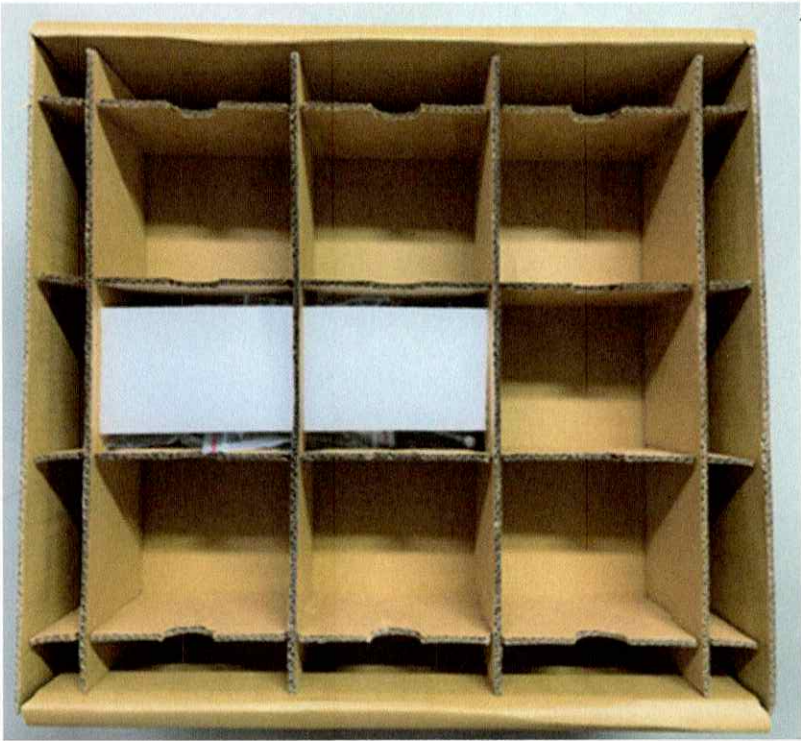

图三，将 PA02628 按照每层 18 个，每箱两层的方式包装，同时在底层，中层，顶层各放一块隔板。确认无误后，盖上外箱。