


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	PA3196 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP HPIV-001	PA3196	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: <i>12ep.</i>		确认人: <i>Denis</i>		制定人: <i>Tao-Kuang</i>	

作业内容

- 1、将 PA3196 组件用气泡袋包装好，每个气泡袋 2PCS（如图二）
- 2、将包装装好的 PA3196 装入单元格中（如图三）
- 注意：每箱 4 个隔板，每层 1 个隔板，底部、顶部一个隔板
每箱 3 层，一层 32 格，每格装 6PCS 共 144PCS
- 3、将打包好 PA3196 外箱与内箱配合打包装带，待出货物料及规格如下

P/N	描述	数量
59-081296-01	591X461X220 内箱	1
59-081297-01	610X502X220 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	4
59-222408-01	416X60 短刀卡	21
59-222409-01	565X60 长刀卡	12
59-222819-01	小气泡袋	216
PA3196		432

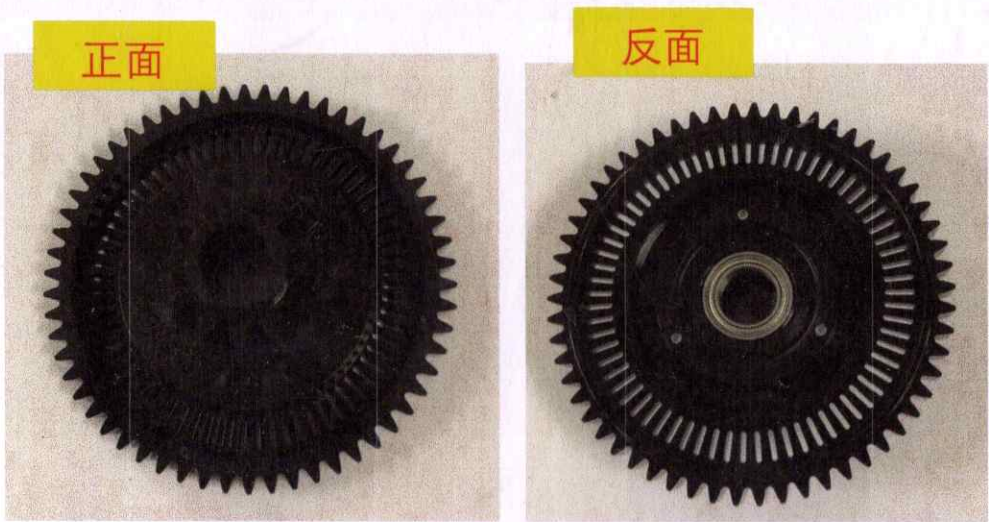

图一、PA3196



图二、将 PA3196 装入气泡袋中

品质检查

- 自检
- 1、检查包装的物料是否正确，无混料，错料等不良
- 2、检查 PA3196 有无漏装、多装托不良

- 互检
- 1、检查 PA3196 有无漏件，变形，齿轮有无压痕
- 2、确认 PA3196 的物料符合对应 PA3196 BOM 的清单

使用工具

打带机



图三、将包装好的 PA3196 放入单元格中



图四、将打包好的 PA3196 外箱与内箱配合打包装带，待出货