

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV10 PLUS PACKAGING			作业序号
	WI SOP NV10 PACKAGING-001	成品包装	成品包装	页码	1/2	版本	1.1	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: David		确认人: 黄双		制定人: 李芳	

作业内容

1. 折叠纸箱并在纸箱底层放一张隔板。(如图一所示)
2. 将折叠好的刀卡放入内箱共放 2 层, 在每层的上面放入一张隔板。然后将成品装入箱子内 (如图二所示)
3. 将成品装入箱内: 每箱装 48PCS,共装 2 层, 每层装 24PCS,每格装 1PCS。
注意: 每个成品统一方向放入箱内。(如图三所示)
4. 用料:

ITL Part	Description	Q'ty
NV10 USB+(ST)	成品	48
59-081678-01	591X461X260(1111X1531) 内箱	1
59-081679-01	610X502X260(1130X1572) 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	3
59-222410-01	416X120 短刀卡	14
59-222411-01	572X120 长刀卡	6

品质检查




自检:

1. 检查成品有无错漏件或装配不到位。
2. 检查每箱有无漏装或错装成品。
3. 检查成品方向有无装反, 有无多装或少装隔板


使用工具

打包机, 缠膜机。

1

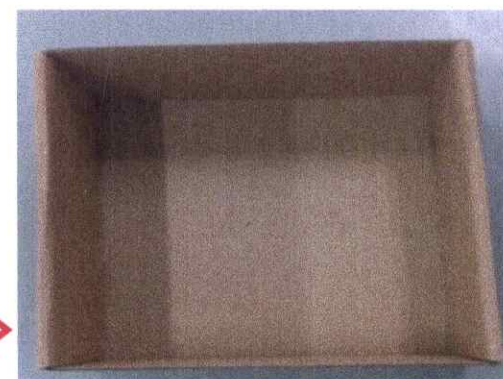

折叠内箱和外箱各一个, 并在内外箱内各放一张隔板

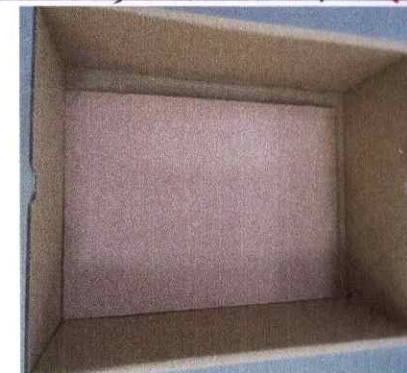

2



长刀卡 59-222411-01*6

短刀卡 59-222410-01*14

将叠好的刀卡放入内箱, 每箱放 2 层, 每层放 1 个, 共放 2 层刀卡, 在每层的上面放入 1 张隔板

3



将成品装入箱内: 每箱装 48PCS,共装 2 层, 每层装 24PCS,每格装 1PCS。

注意: 每个成品统一方向放入箱内。

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV10 PLUS +PA231 PACKAGING			作业序号
	WI SOP NV10 PACKAGING-001	成品+组件	NV10+PA231 包装	页码	2/2	版本	1.1	2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: David	确认人: 黄政	Nancy	制定人: Tang		

作业内容

- 将 PA231 刀卡放入内箱下层，再将 PA231 Bezel 装入封口袋内，每格 1 个，共 1 层，一共装 24PCS Bezel. 然后放入 1 张隔板在组件上面。(如图 1)
- 放入成品刀卡在上面一层，将 NV10 成品装入，第格装 1 个，共 1 层，一共 24PCS 成品。再在成品上放入一张隔板。套上外箱打扎带 (如图 2)
- 用料:

ITL Part	Description	Q'ty
NV10 USB+(ST)	成品	24
PA231 Bezel	Bezel	24
59-081296-01	591X461X220 内箱	1
59-081297-01	610X502X220 外箱	1
59-222408-01	416X60 短刀卡	7
59-222409-01	565X60 长刀卡	4
59-221734-01	573X419 隔板	3
59-222410-01	416X120 短刀卡	7
59-222411-01	572X120 长刀卡	3
7G-004-450B	透明自封袋	24

品质检查



自检:

- 检查组件有无漏装，错装，装配不到位
- 检查每箱内的 PA231 有无少装
- 检查成品有无漏装，错装，装配不到位
- 检查每箱内的成品有无少装
- 检查每箱的隔板有无漏放，少放

长刀卡 59-222409-01*4

短刀卡 59-222408-01*7

1

将 PA231 刀卡放入内箱下层，再将 PA231 Bezel 装入封口袋内，每格 1 个，共 1 层，一共装 24PCS Bezel. 然后放入 1 张隔板在组件上面。

短刀卡 59-222410-01*7

短刀卡 59-222411-01*3

2

放入成品刀卡在上面一层，将 NV10 成品装入，第格装 1 个，共 1 层，一共 24PCS 成品。再在成品上放入一张隔板。套上外箱打扎带