



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S + CB1000 内外箱+ Bezel PA610		作业序号	
	WI SOP NV200S PACKAGING-003	PACKAGING	SUB-ASSY	SHEET	1/1	Rev No.	1.0 1	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: 	确认人: 		制定人: 			受控文件

作业内容

1. 折叠纸箱，和交叉隔板，在内箱底层放一块隔板。
2. 将组装好的 NV200S+内外箱+Bezel PA610 用 SPO 气泡袋包装好，如图三放入隔卡内，数量为 4 台。
3. 将外箱盖上，用 PET 捆包带打包好，贴上外箱标签。
4. 用料:

ITL Part	Description	Q' ty
PA2158	NV200S	4
PA2931	NV200S 1000 note cashbox	4
PA2739	NV200S Chassis	4
PA610	PA610 bezel	4
59-081678-01 (内箱)	591*461*260(1111*1531) 26 的内箱	1
59-081679-01 (外箱)	610*502*260(113081572) 26 的外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	2
59-222431-01	576X237 长刀卡	2
59-222432-01	420X237 短刀卡 5 个	5
59-222430-01	340*470*40 SPO 气泡袋	4

品质检查



自检:


1. 折叠好的纸箱不应有皱的现象。
2. 天地板不应有破损的痕迹存在。
3. 隔板要规范的放入已折叠好的纸箱中。

使用工具

打包机

内箱: 59-081678-01


刀卡: 59-222431-01 隔板: 59-221734-01

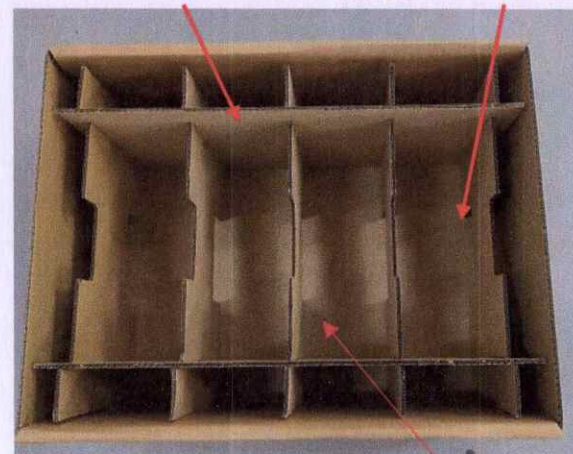

刀卡: 59-222432-01

图一:如图折叠好内箱，放置一块隔板和折

气泡袋: 59-222430-01

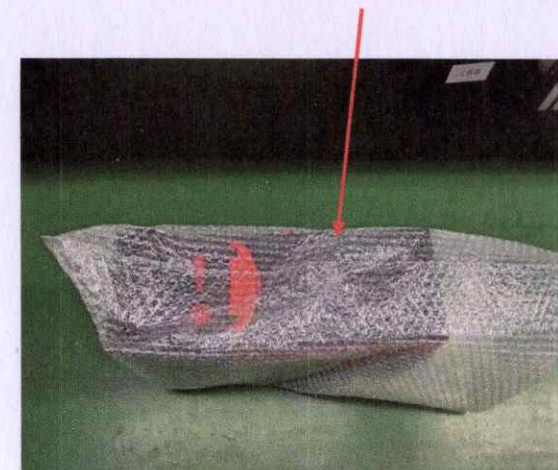

图二: 将组装好的 NV200S+内外箱+ Bezel PA610 用 SPO 气泡袋包装好。

外箱: 59-081679-01



图四: 将外箱盖上，用 PET 捆包带打包好，贴上外箱标签。



图三: 将包好的 NV200S+内外箱+ Bezel PA610 放入隔卡内，数量 4 台

APPROVED 09 JUL 2021