

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200S+PA02014+NV200S CB500 内 外箱+ Bezel PA02053/PA00610			作业序号
	WI SOP NV200S PACKAGING-001	NV200S 出订单包装	打包	页码	1/1	版本	2.2	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 陈群 2025.7.25		制定人 何			

受控文件
APPROVED 25 JUL 2025

作业内容

1. 折叠纸箱, 和交叉隔板, 在内箱底层放一块隔板。(如图一所示)
2. 将组装好的 NV200S+PA02014+ CB500 内外箱用 SPO 气泡袋包装好, 将用透明袋装好的 2 颗 SC02003 螺丝和 Bezel PA02053/PA00610 用小气泡袋一起装好, (如图二三所示)
3. 将外箱盖上, 用 PET 捆包带打包好, 贴上外箱标签 (如图四所示)
4. 用料:

ITL Part	Description	Q' ty
PA02158	NV200S	4
PA03845	NV200S 500 note cashbox	4
PA02739	NV200S Chassis	4
PA02053 (带 2 颗 SC02003 螺丝) /PA00610	PA02053/PA00610	4
PA02014		4
59-081678-01	591*461*260 (1111*1531) 26 的内箱	1
59-081679-01	610*502*260 (113081572) 26 的外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	2
59-222431-01	576X237 长刀卡	2
59-222432-01	420X237 短刀卡 5 个	5
59-222430-01	340*470*40 SPO 气泡袋	4
59-222819-01	小气泡袋 (Bezel 包材)	4

内箱: 59-081678-01


刀卡: 59-222431-01

隔板: 59-221734-01

气泡袋: 59-222430-01


装入 2 颗 SC02003

气泡袋: 59-222819-01

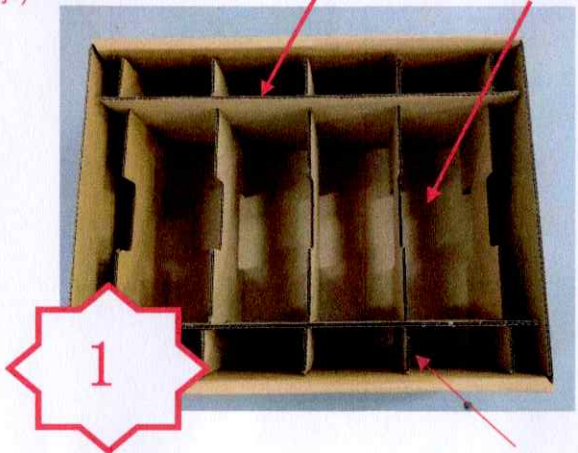


刀卡: 59-222432-01

图一:如图折叠好内箱, 放置一块隔板和折叠好的交叉隔板

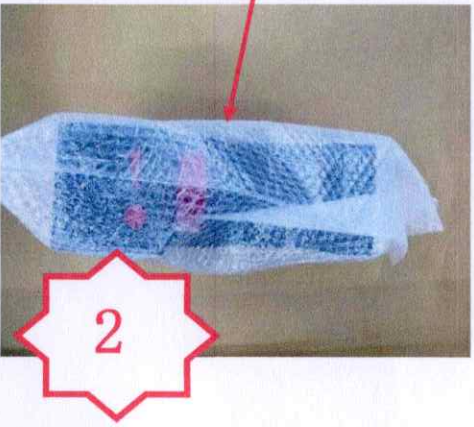

图二: 将组装好的 NV200S+PA02014+ NV200S CB500 内外箱用 SPO 气泡袋包装好, 再将透明袋装好的 2 颗 SC02003 螺丝和 Bezel PA02053 用小气泡袋一起装好。PA00610 只需要放入气泡袋, 无需 SC02003。

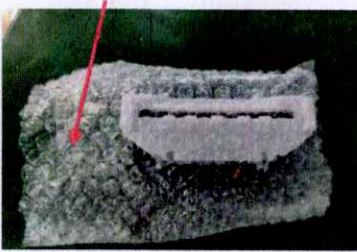

品质检查



自检:

1. 折叠好的纸箱不应有皱的现象。
2. 天地板不应有破损的痕迹存在。
3. 隔板要规范的放入已折叠好的纸箱中。

使用工具

打包机

外箱: 59-081679-01



图三: 将包好的 NV200S+PA2014+ CB500 内外箱和 Bezel PA2053/PA00610 放入隔卡内, 数量各 4 台



图四: 将外箱盖上, 用 PET 捆包带打包好, 贴上外箱标签。