

|                                                                                                                                                                 |                                    |             |          |               |               |         |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------|---------------|---------------|---------|-----------|------|
|  <div>Bellis Technology<br/>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br/>拜里斯科技(深圳)有限公司</div> | 文件编号                               | 作业名称        | 工 程      | 项目            | NV200ST CB600 |         |           | 作业序号 |
|                                                                                                                                                                 | WI SOP NV200ST CB600 PACKAGING-001 | PACKAGING-1 | SUB-ASSY | SHEET         | 1/3           | Rev No. | 1. 1      | 1    |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                         |                                    | 批准人: Denis  |          | 确认人: 周娟 Nancy |               |         | 制定人: Jack |      |

作业内容

- 
- 折叠纸箱。(如图一所示)
  - 在内箱底层放一块隔板和刀卡。(如图二所示)
  - 放入预先组合好交叉隔板, 放入 8 个钱箱。(如图三, 四、五所示)
  - 包材用料:

| ITL Part                | Description                    | Qty |
|-------------------------|--------------------------------|-----|
| 59-081678-01 (内箱)       | 591*461*260 (1111*1531) 26 的内箱 | 1   |
| 59-081679-01 (外箱)       | 610*502*260 (113081572) 26 的外箱 | 1   |
| 59-222137-01            | 纸刀卡                            | 2   |
| 59-222136-01            | 纸刀卡                            | 2   |
| 59-222135-01            | 纸刀卡                            | 5   |
| 59-221734-01            | 隔板                             | 2   |
| PA633                   | CB600 (内箱+外箱)                  | 8   |
| PA629 (内箱) / PA640 (外箱) |                                | 8   |



品质检查

- 自检:
- 折叠好的纸箱不应有皱的现象。
  - 注意不要遗漏钱箱。
  - 隔板, 刀卡要规范的放入已折叠好的纸箱中。
  - 注意在装入机器后, 检查刀卡不要忘记放入。
- 互检:
- 检查外观不要刮花, 不要忘记放入隔板。

使用工具




|                                                                                                                                                                 |                                    |             |          |              |               |         |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------|--------------|---------------|---------|----------|------|
|  <div>Bellis Technology<br/>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br/>拜里斯科技(深圳)有限公司</div> | 文件编号                               | 作业名称        | 工 程      | 项目           | NV200ST CB600 |         |          | 作业序号 |
|                                                                                                                                                                 | WI SOP NV200ST CB600 PACKAGING-001 | PACKAGING-2 | SUB-ASSY | SHEET        | 2/3           | Rev No. | 1. 1     | 2    |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                         |                                    | 批准人：Denis   |          | 确认人：周娟 Nancy |               |         | 制定人：Jack |      |


作业内容



- 1 在放入一块隔板，盖上外箱盖。
- 2 待每层都装满后进行封箱，每箱打上 PET 捆包带，再进行最后的封膜。
- 3 用料：

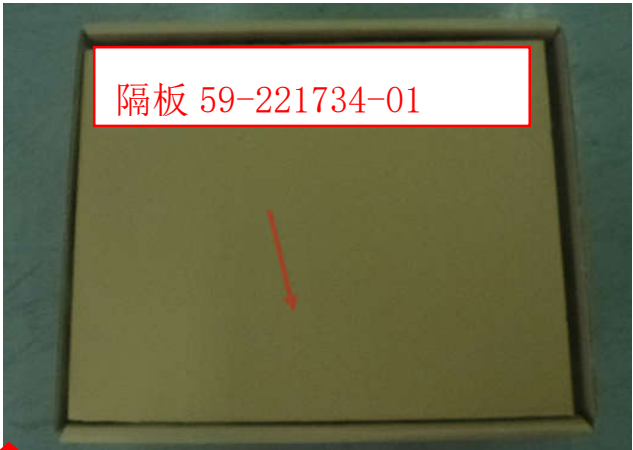

1

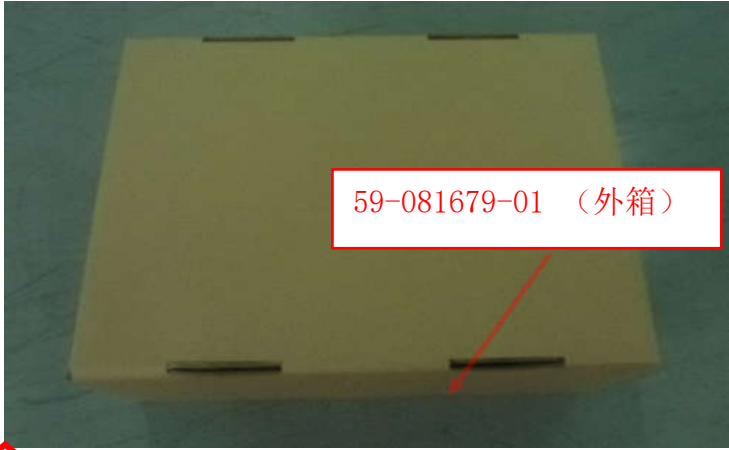

2

再盖上最后一块隔板(这是第二块隔板)

盖上外箱盖



3

外箱外侧贴上标签



4

每箱打上 PET 捆包带,不可打在红色区域

品质检查



- 自检：
- 1.外观有无脏污，破损等现象。
- 2 PET BAND 不能打的太松，左右对称。
- 3 检查标签是否贴错。


|                                                                                                            |                                    |             |          |              |               |         |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------|--------------|---------------|---------|----------|------|
|  <div>拜里斯科技(深圳)有限公司</div> | 文件编号                               | 作业名称        | 工 程      | 项目           | NV200ST CB600 |         |          | 作业序号 |
|                                                                                                            | WI SOP NV200ST CB600 PACKAGING-001 | PACKAGING-3 | SUB-ASSY | SHEET        | 3/3           | Rev No. | 1.1      | 3    |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                    |                                    | 批准人：Denis   |          | 确认人：周娟 Nancy |               |         | 制定人：Jack |      |

作业内容



1. 堆放前需要放一张 PE 膜，在将包装好的箱子放入，注意贴标签和备注（如图一，二所示）
2. 在顶部放入天地盖薄膜，天地盖和四个护角柱。（如图三所示）
3. 盖一层伸缩膜于顶部，再上捆包机，上下各打 3 圈收缩膜。（如图四，五所示）
4. 用料：

| ITL Part     | Description | Q' ty |
|--------------|-------------|-------|
| PE SHEET     | PE 膜        | 2     |
| 59-220840-01 | 天地盖         | 2     |
| Pallet       | 栈板 114*114  | 1     |
| 59-315039-00 | 护角          | 4     |

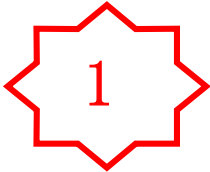

堆放前需要放一张 PE 膜和天地盖



一层四箱每箱上需要贴上标签和备注



在顶部放入天地盖薄膜，天地盖和四个护角柱

品质检查



自检：


1. 检查有无漏放 PE 膜。
2. PET 捆包带一定要打紧。

互检：

1. 每箱有没有漏装的，每箱标签有没有漏贴的。
- 2, 需要区分和特殊要求的情况，必须用在备注标签上写清楚。

备注：

- 1 不满箱需要用泡沫填满。
- 2 不满栈板需用空箱填满
- 3 每层堆放一定要错位压放，以免滑落。
- 4, 海运规格：每箱 8 台，每栈板 24 箱，共 192 台
- 5, 空运规格：每箱 8 台，每栈板 20 箱，共 160 台

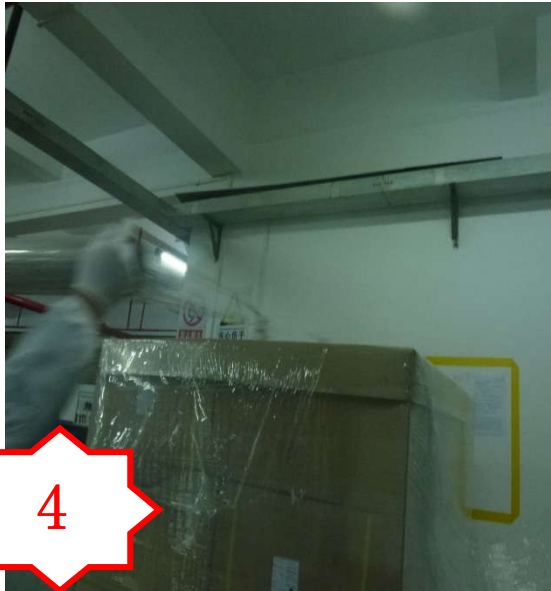

当缠绕机缠绕到顶部时，应该先封顶



完成封顶后，重新启动自动缠绕机缠绕收缩膜