

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200ST+NV200ST CB1000 V2+NV200S CB outer+PA00610/PA00634			作业序号
	WI SOP NV200ST PACKAGING-001	打包	包装	页码	1/1	版本	1.1	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤人		制定人: VM			

受控文件
APPROVED 21 OCT 2025
气泡袋: 59-222430-01

作业内容

1. 折叠纸箱，和交叉隔板，在内箱底层放一块隔板。（如图一所示）
2. 将组装好的 NV200ST+NV200ST CB1000 V2+NV200S CB outer+PA00610/PA00634 用 SPO 气泡袋包好，放入隔卡内，数量为 4 台。再在内箱上层放 1 块隔板（如图二三所示）
3. 再将外箱盖上，用 PET 捆包带打包好，贴上外箱标签。（如图四）
4. 用料：

ITL Part	Description	Qty
PA02630	NV200ST	4
PA04214	NV200ST CB1000 V2 内箱	4
PA02739	NV200S 钱箱外箱	4
PA00610/PA00634	两个 BEZEL 共用此套包材	4
59-081678-01 （内箱）	591*461*260(1111*1531) 26 的内箱	1
59-081679-01 （外箱）	610*502*260(113081572) 26 的外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	2
59-222431-01	576X237 长刀卡	2
59-222432-01	420X237 短刀卡 5 个	5
59-222430-01	340*470*40 SPO 气泡袋	4



图一:如图折叠好内箱，放置一块隔板和折叠好的交叉隔板



图二：将组 装 好 的 NV200ST+NV200ST CB1000 V2+NV200S CB outer+PA00610/PA00634 用 SPO 气泡袋包装好放入隔卡内

品质检查

自检：


1. 折叠好的纸箱不应有皱的现象。
2. 天地板不应有破损的痕迹存在。
3. 隔板要规范的放入已折叠好的纸箱中。

使用工具

打包机



图三: 放 1 块隔板

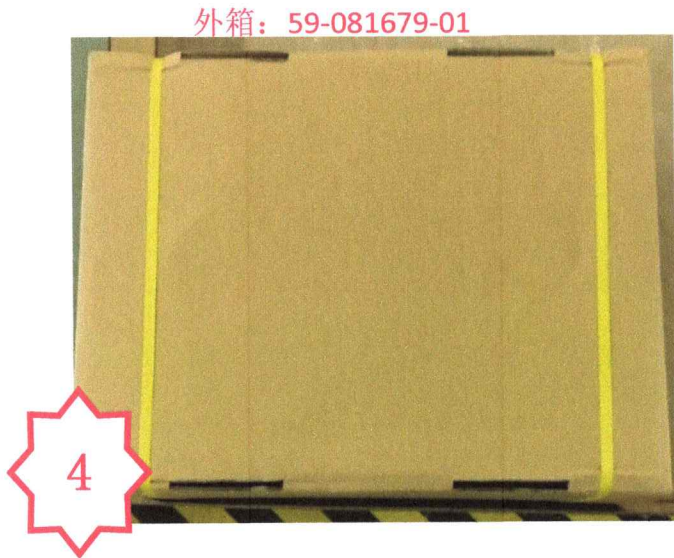

图四：将外箱盖上，用 PET 捆包带打包好，贴上外箱标签。