

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200ST			作业序号
	WI SOP NV200ST PACKAGING-001	打包	包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤山			制定人: 受控文件 APPROVED 03 FEB 2026	


作业内容

1. 折叠纸箱, 和交叉隔板, 在内箱底层放一块隔板。(如图一所示)
2. 然后将组装在一起的 NV200ST+ PA4213+PA2739+PA2014 放入 PE 袋后放入中间格子, PA610 单独放一格 (如图二所示)
3. 再将外箱盖上, 用 PET 捆包带打包好, 贴上外箱标签。(如图三, 四所示)
4. 用料:


ITL Part	Description	Qty
NV200ST+PA610+PA4213+PA2739+PA2014		4
59-081678-01	591X461X260(1111X1531) 内箱	1
59-081679-01	610X502X260(1130X1572) 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	2
59-222431-01	576X237 长刀卡	2
59-222432-01	420X237 短刀卡	5
59-222919-01	HP V5 成品 PE 袋	4
7G-004-450B	透明 PE 自封袋	4

内箱: 59-081678-01

刀卡: 59-222431-01 隔板: 59-221734-01

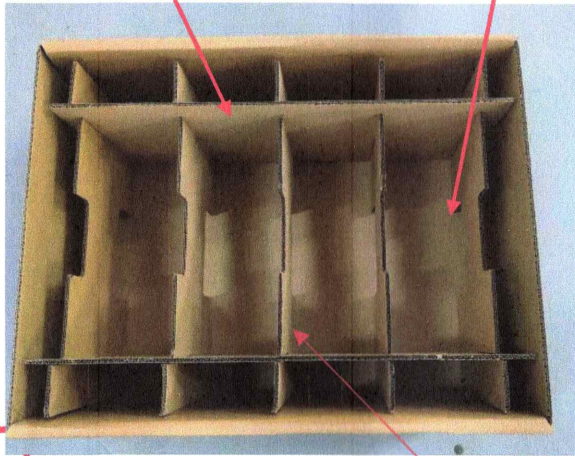

刀卡: 59-222432-01

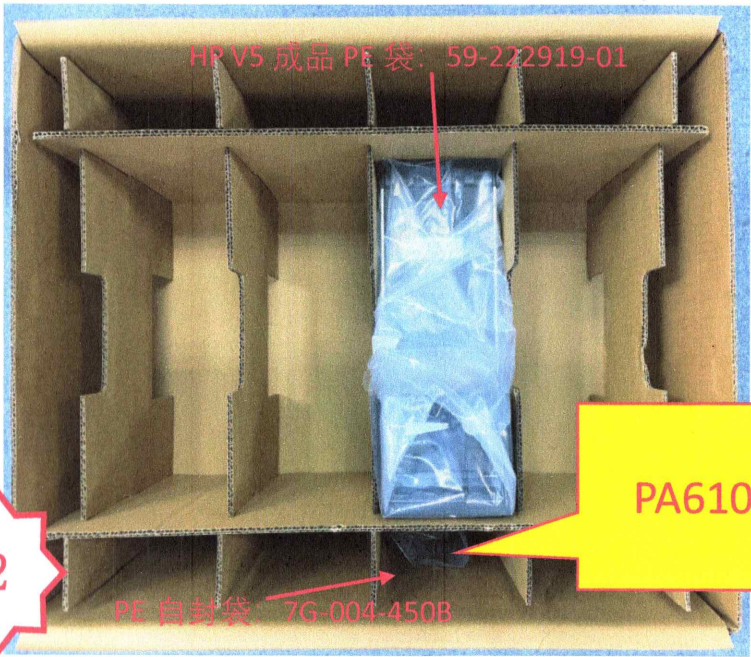

图二,如图折叠纸箱刀卡, 将组装在一起的 NV200ST+PA2014+ PA4213+PA2739 放入 PE 袋中然后放入中间格子, PA610 放入 PE 袋后单独放一格

品质检查



自检:

- 1.检查纸箱是否有褶皱的现象, 检查刀卡是否有破损。
- 2.检查机器外观有无脏污, 破损等现象。
- 3.检查是否漏装, 装配机器的方向。
- 4.检查标签是否贴错漏贴。
5. PET 捆包带不能打的太松



图三 放 1 块隔板



图四: 将外箱盖上, 用 PET 捆包带打包好, 贴上外箱标签。