

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Note Float			作业序号
	WI SOP Note Float PACKAGING-003	PACKAGING-1	SUB-ASSY	SHEET	1/1	Rev No.	2.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		修改确认: Denis	修改人:		确认人: 黄天文 张凤云			制定人: Vicky

作业内容

受控文件

1. 折叠纸箱，并在纸箱底层放一层鸡蛋壳。(如图一，二所示)
2. 将 Note Float 用 PE 包装袋按图示包好并放置到鸡蛋壳槽中。(如图三，四所示)
3. 放满后垫上一层隔板和放入一个鸡蛋壳，按同样的方法再放 10Pcs
4. 每箱两层共 20Pcs，确认无误后放一层隔板并盖上外箱
5. 在大箱外侧贴上纸箱标签。(如图五所示)
6. 最后进行封箱，每箱打上 PET 捆包带，再进行最后的封膜。(如图六所示)
7. 用料:


ITL Part	Description	Qty
59-081678-01	内箱 591×461×260mm	1
59-081679-01	外箱 610×502×260mm	1
NF59-222810-01	鸡蛋壳 570×415×72mm	2
59-221734-01	隔板 573x419mm	2
PE 包装袋	包装袋 27.5x35mm	20
59-223714-01	PET 捆包带 573×419mm	2



图一内箱 591×461×260mm



图二鸡蛋壳 570×415×72mm

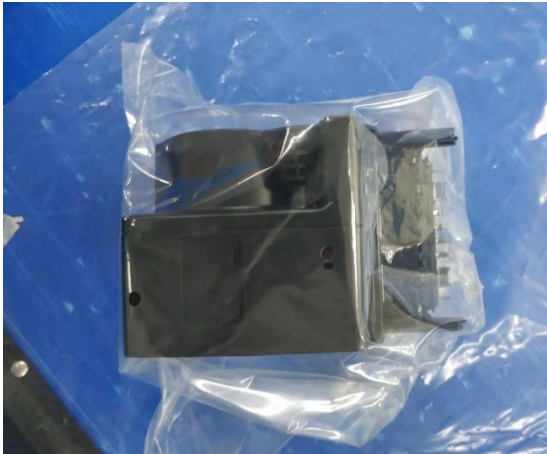

图三



图四

品质检查



- 自检:
- 1.检查纸箱是否有褶皱的现象，检查鸡蛋壳是否有破损。
 - 2.检查 Note Float 外观有无脏污，破损等现象。
 - 3.检查是否漏装，装配机器的方向。
 - 4.检查检查标签是否贴错。
 5. PET 捆包带不能打的太松，不可打在所示的红色区域



图五



图六