



# NV200ST CB1000 V2 Project Assembly Work Instruction

受控文件  
APPROVED 22 SEP 2025

[illegible]




|                                                                                                                                                                                                             |                              |           |      |         |                         |           |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------|---------|-------------------------|-----------|-----|------|
| <div><div></div><div><div>Bellis Technology</div><div>INTELLIGENCE IN VALIDATION</div><div>拜里斯科技(深圳)有限公司</div></div></div> | 文件编号                         | 作业名称      | 工 程  | 项目      | NV200ST CB500/CB1000 V2 |           |     | 作业序号 |
|                                                                                                                                                                                                             | WI SOP NV200ST CB1000 V2-001 | PA626-2   | 前置组装 | 页码      | 2/44                    | 版本        | 1.0 | 2    |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                                                                     |                              | 批准人：Denis |      | 确认人：张凤云 |                         | 制定人：Luffy |     |      |

作业内容

- 1,用治具将 FD115 套在 PM634 上（如图一所示）  
2,料号规格如下：

| 物料号   | 描述 | 数量 |
|-------|----|----|
| FD115 |    | 2  |
| PM634 |    | 2  |

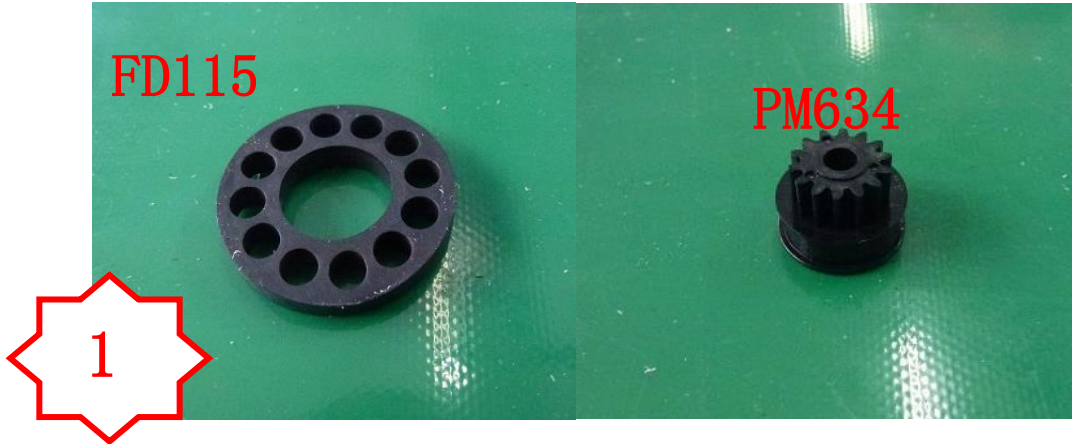

图一,将 FD115 用治具套入 PM634 上

品质检查



自检：

- 1 确认 PM634 的物料正确，无错料，无混料；  
2 检查 PM634 组件的 FD115，PM634 无变形，未套到位,破损。

互检：

- 1 检查 FD115 的物料是否正确，无错料，无混料；

使用工具

套皮圈治具

产量信息

标准工时 5.27s 每小时产量 683pcs



图二，将 PM634 齿轮朝下放入治具



图三，将 FD115 套入 PM634



图四，套好后的组件

|                                                                                                                                                                                                  |                              |           |      |         |                         |    |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------|---------|-------------------------|----|-----------|------|
| <div><div><div>Bellis Technology</div><div>INTELLIGENCE IN VALIDATION</div><div>拜里斯科技(深圳)有限公司</div></div></div> | 文件编号                         | 作业名称      | 工 程  | 项 目     | NV200ST CB500/CB1000 V2 |    |           | 作业序号 |
|                                                                                                                                                                                                  | WI SOP NV200ST CB1000 V2-001 | PA626-3   | 前置组装 | 页码      | 3/44                    | 版本 | 1.0       | 3    |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                                                          |                              | 批准人：Denis |      | 确认人：张凤云 |                         |    | 制定人：Luffy |      |

作业内容

1. 将两个 PM634+FD115 组件和一个 PM634+FD111 装在 PM693 内  
(如图二所示);
2. 料号规格如下:

| 物料号     | 描述             | 数量 |
|---------|----------------|----|
| PA626-1 | PM634+FD111 组件 | 1  |
| PA626-2 | PM634+FD115 组件 | 2  |
| PM693   | Stack Module   | 1  |



图一,物料识别


品质检查

- 自检:
- 1.检查轮子组件有无漏装;
- 2..转动轮子组件，看轮子组件转动顺不顺畅。
- 互检:
- 1 检查 PM634+FD111 组件和 PM634+FD115 组件有无套到位。

使用工具

产量信息

标准工时 16.22s 每小时产量 222pcs

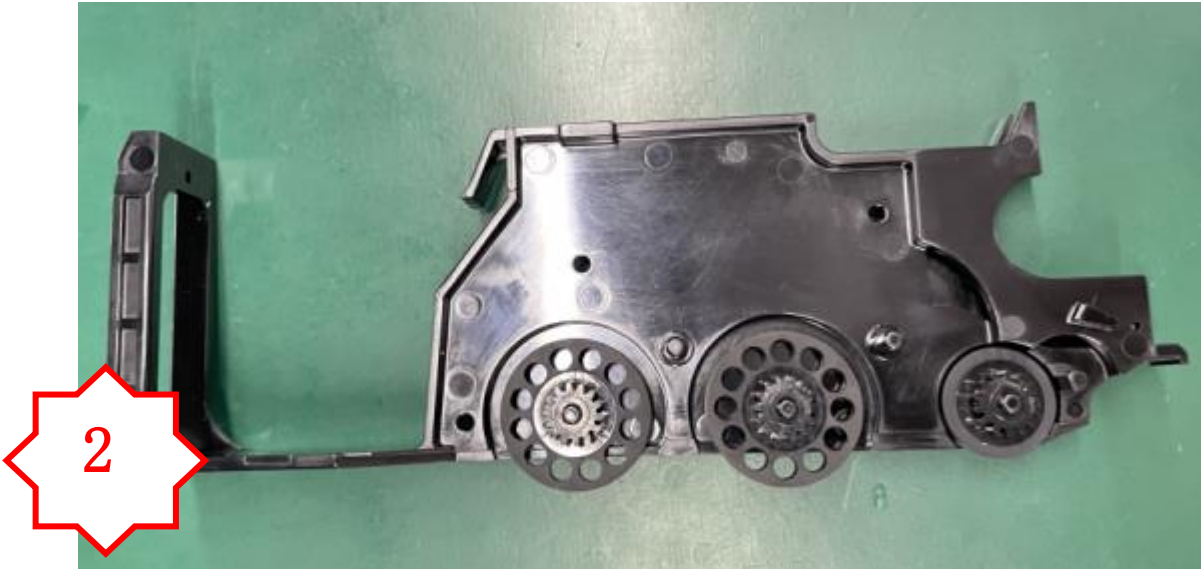

图二，将两个 PM634+FD115，一个 PM634+FD111 装入 PM693

|                                                                                                                                                                                                  |                              |           |      |         |                         |    |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------|---------|-------------------------|----|-----------|------|
| <div><div><div>Bellis Technology</div><div>INTELLIGENCE IN VALIDATION</div><div>拜里斯科技(深圳)有限公司</div></div></div> | 文件编号                         | 作业名称      | 工 程  | 项 目     | NV200ST CB500/CB1000 V2 |    |           | 作业序号 |
|                                                                                                                                                                                                  | WI SOP NV200ST CB1000 V2-001 | PA626-4   | 前置组装 | 页码      | 4/44                    | 版本 | 1.0       | 4    |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                                                          |                              | 批准人：Denis |      | 确认人：张凤云 |                         |    | 制定人：Luffy |      |

作业内容

1. 将 2 个 PM697 和 1 个 PM635 装在 PM693 上(如图二所示);
2. 料号规格如下:

| 物料号     | 描述 | 数量 |
|---------|----|----|
| PM635   |    | 1  |
| PM697   |    | 2  |
| PA626-3 |    | 1  |



图一,物料识别


品质检查

- 自检:
- 1.检查轮子组件有无漏装;
- 2..转动轮子组件，看轮子组件转动顺不顺畅。
- 互检:
- 1 检查 PM634+FD111 组件和 PM634+FD115 组件有无套到位。

使用工具

产量信息

标准工时 16.22s 每小时产量 222pcs

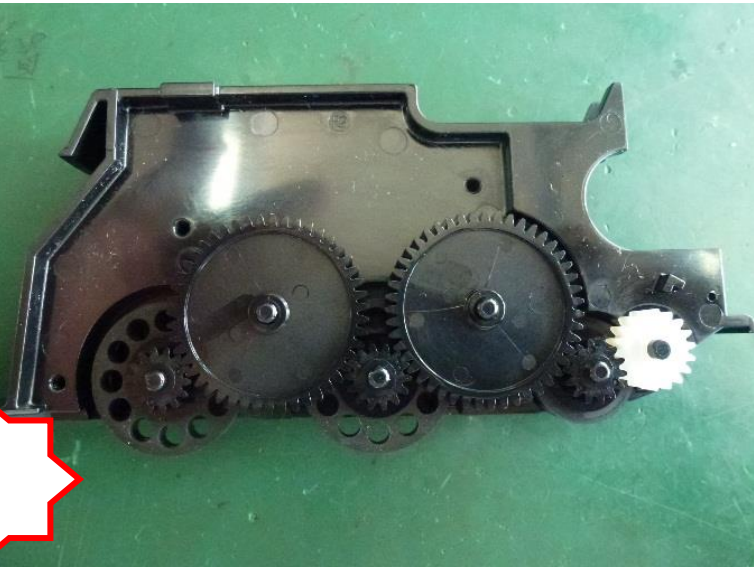

图二，将 2 个 PM697 和 1 个 PM635 装入 PM693 上

|                                                                                                                                                       |                              |           |      |         |                         |    |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------|---------|-------------------------|----|-----------|------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称      | 工 程  | 项 目     | NV200ST CB500/CB1000 V2 |    |           | 作业序号 |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200ST CB1000 V2-001 | PA626-5   | 前置组装 | 页码      | 5/44                    | 版本 | 1.0       | 5    |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              | 批准人：Denis |      | 确认人：张凤云 |                         |    | 制定人：Luffy |      |

作业内容

1. 将 PM694 盖到 PA626-1 上(如图二所示)  
2. 将 SP204 卡入 PM693 两侧的孔内 (如图三所示)  
3. 料号规格如下:

| 物料号     | 描述                 | 数量 |
|---------|--------------------|----|
| PA626-4 | Stack Module Cover | 1  |
| PM694   | Stack Module       | 1  |
| SP204   | DÉTENTE SPRING     | 1  |

品质检查



- 自检:
- 1.检查 SP204 来料有无变形;  
2.检查 PM694 来料有无刮花、缩水、变形等不良;  
3.检查 SP204 有无装到位, 双手晃动组件图四位置的卡勾物脱落。
- 互检:
- 1.检查 PA626-1 组件轮子有无漏装。

使用工具

产量信息

标准工时 12.94s 每小时产量 278pcs



图一,物料识别



图三, 将 SP204 装在 PM693 的两侧的孔内



图二,将 PM694 盖在 PA626-4 上



图四, 将 SP204 如图卡在 PM693 上

|                                                                                                                                                       |                              |            |      |          |                         |    |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------|----------|-------------------------|----|------------|------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称       | 工 程  | 项 目      | NV200ST CB500/CB1000 V2 |    |            | 作业序号 |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200ST CB1000 V2-001 | PA626-6    | 前置组装 | 页码       | 6/44                    | 版本 | 1.0        | 6    |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              | 批准人: Denis |      | 确认人: 张凤云 |                         |    | 制定人: Luffy |      |

作业内容

- 1. 在图上位置打三颗 SC119，并检查(如图一，二所示)
- 2. 料号规格如下:

| 物料号     | 描述                     | 数量 |
|---------|------------------------|----|
| SC119   | Screw 3mm x 10 torx T8 | 3  |
| PA626-5 |                        | 1  |

品质检查



- 自检:
- 1.检查电批的扭力并填写点检表;
  - 2.检查 SC119 是否漏打，滑牙，未打到位。


- 互检:
- 1.转动 PM634 组件，检查 PA626-2 是否转动顺畅;
  - 2.检查 SP204 是否漏装，变形。

使用工具

电批扭力:6.0 ±0.2kgf.cm;

产量信息

标准工时 14.75s 每小时产量 244pcs

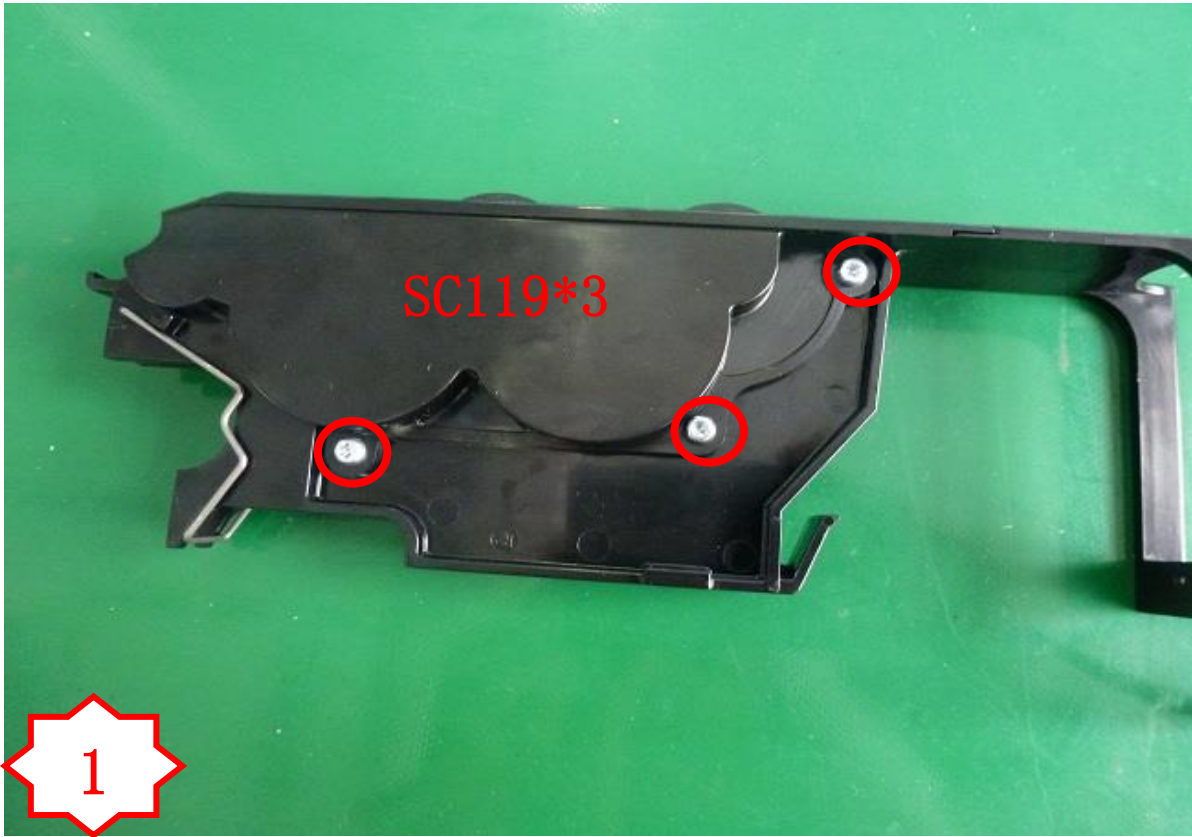

图一,打三颗 SC119 固定



图二，检查是否平齐

|                                                                                                                                                                                                  |                              |          |            |    |                         |    |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------|----|-------------------------|----|------------|------|
| <div><div><div>Bellis Technology</div><div>INTELLIGENCE IN VALIDATION</div><div>拜里斯科技(深圳)有限公司</div></div></div> | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程        | 项目 | NV200ST CB500/CB1000 V2 |    |            | 作业序号 |
|                                                                                                                                                                                                  | WI SOP NV200ST CB1000 V2-001 | PA3697-1 | 前置组装       | 页码 | 7/44                    | 版本 | 1.0        | 7    |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                                                          |                              |          | 批准人: Denis |    | 确认人: 张凤云                |    | 制定人: Luffy |      |

作业内容

- 1, 物料识别 (如图一所示)
- 2, 将 PM684 和 PM685 装在一起 (如图二, 三, 四所示)
- 3, 料号规格如下

| Part No. | Part Description | Quantity |
|----------|------------------|----------|
| PM684    | Scissor outer    | 2        |
| PM685    | Scissor inner    | 2        |



图一,物料识别



图二, 将 PM684 和 PM685 装在一起

品质检查



- 自检:**
1. 检查 PM684, PM685, 来料有无破损, 有无变形, 裂纹。
- 互检:**
- 1 检查 PM684, PM685 的方向是否正确。(其方向如图三四所示, 版本号朝上);
- 2 检查 PA3697-1 前置的 PM684, PM685 有无变形, 裂纹。



图三, 注意方向



图四, 注意方向

使用工具

作业信息




|                                                                                                                                                                 |                              |          |          |    |                         |    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----|-------------------------|----|------------|
|  <div>Bellis Technology<br/>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br/>拜里斯科技(深圳)有限公司</div> | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程      | 项目 | NV200ST CB500/CB1000 V2 |    | 作业序号       |
|                                                                                                                                                                 | WI SOP NV200ST CB1000 V2-001 | PA3697-3 | 前置组装     | 页码 | 9/44                    | 版本 | 1.0        |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                         |                              |          | 批准人Denis |    | 确认人： 张凤云                |    | 制定人： Luffy |

受控文件  
APPROVED 22 SEP 2025

## 作业内容

- 物料识别 (如图一所示)
- 先将 PM3137 装入 PM3135，再将 MC3282 五金轴装在 PM03135 有凹点位置, 穿过 PM3137 的孔 (如图二所示)
- 将 PM3135 装好 PM3137、MC3282 的零件放入治具，锁入 SC2018 螺丝 (如图三所示)
- 料号规格如下：

| Part No. | Part Description | Quantity |
|----------|------------------|----------|
| PM3135   |                  | 1        |
| PM3137   |                  | 1        |
| MC3282   |                  | 1        |
| SC2018   |                  | 1        |

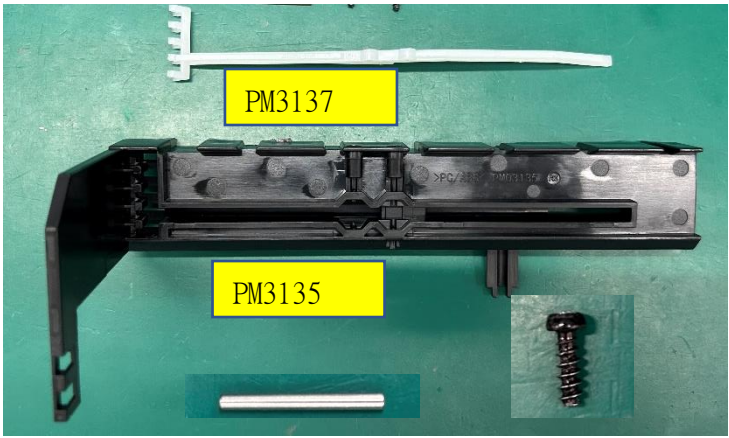


MC3282

SC2018

1

1、物料识别

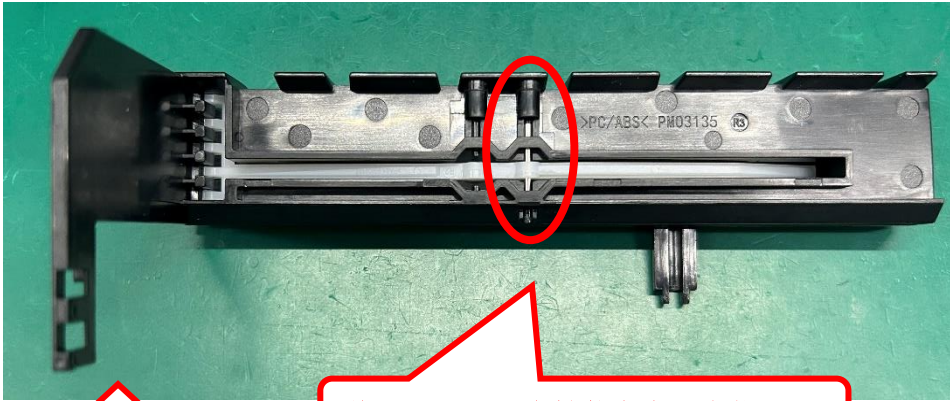

2

将 MC3282 五金轴装在有凹点位置

## 品质检查

自检：

- 检查 PM3135、PM3136、MC3282 物料正确，无错料，无混料
- 检查 PM3137 和 PM3135 要装配到位
- 检查 MC3282 装配位置正确，并装配到位。
- 检查 PM3135 锁入螺丝后，PM3135 螺丝柱不可开裂、发白，螺丝要装配到位不可滑牙

互检：

- 检查物料不可有错漏装
- 检查螺丝柱不能有开裂。

## 使用工具

PM3135 治具


电批扭力：2.5±0.2Kgf.cm

## 作业信息



3

锁入 SC2018 螺丝

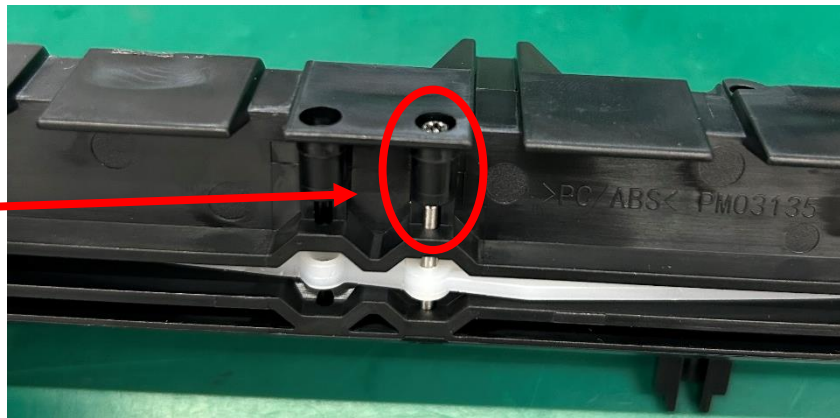

3、将 PM3135 装好 PM3137、MC3282 的零件放入治具，锁入 SC2018 螺丝，（如图 3 示）

|                                                                                                    |                              |          |      |    |                         |      |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------|----|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程  | 项目 | NV200ST CB500/CB1000 V2 |      | <div>受控文件</div> <div>作业序号</div> <div>APPROVED 22 SEP 2025</div> <div>Luffy</div> |
|                                                                                                    | WI SOP NV200ST CB1000 V2-001 | PA3697-4 | 前置组装 | 页码 | 10/44 张                 | 凤云版本 |                                                                                  |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                            |                              |          | 批准人: |    | 确认人:                    |      | 制定人:                                                                             |

作业内容

1. 物料识别 (如图一所示)
2. 将 SP2085 装入 PA3697-3, 穿过 PM3137 孔径 (如图二所示)
3. 将 PM3135 装好 SP2085 弹簧的组件放入治具, 锁入 SC2018 螺丝 (如图三所示)
4. 料号规格如下:

| Part No. | Part Description | Quantity |
|----------|------------------|----------|
| PA3697-3 |                  | 1        |
| SC2018   |                  | 1        |
| SP2085   |                  | 1        |

品质检查



- 自检:
1. 检查 PA3697-3、SC2018、SP2085 物料正确, 无错料, 无混料, 错漏装。
2. 检查 PM3137 和 SP2085 要装配到位。
3. 检查 PM3135 锁入螺丝后, PM3135 螺丝柱不可开裂、发白, 螺丝要装配到位不可滑牙
4. 零件装配到位后需要检查 PM3137 能回弹顺畅, 无卡阻。
- 互检:
1. 检查物料不可有错漏装
2. 检查螺丝柱不能有开裂、装不到位、滑牙问题

使用工具

PM3135 治具 电批扭力: 2.5±0.2Kgf.cm

作业信息



SC2018

SP2085

1

1、物料识别



2

2、将 SP2085 装入 PA3697-3, 穿过 PM3137 孔径 (如图 2 示)



3

锁入 SC2018 螺丝



3、将 PM3135 装好 SP2085 弹簧的组件放入治具, 锁入 SC2018 螺丝 (如图 3 示)


注: 零件装配到位后需要检查 PM3137 能回弹顺畅, 无卡阻。

|                                                                                                                                                       |                              |          |               |     |                         |        |      |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|---------------|-----|-------------------------|--------|------|-----------------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程           | 项 目 | NV200ST CB500/CB1000 V2 |        |      | 受控文件<br>作业序号<br>APPROVED 22 SEP 2025<br>Luffy |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200ST CB1000 V2-001 | PA3697-5 | 前置组装<br>Denis | 页码  | 11/44                   | 张凤云 版本 | 1.0  |                                               |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              |          | 批准人:          |     | 确认人:                    |        | 制定人: |                                               |

## 作业内容

- 物料识别 (如图一所示)
- 将 PM3136 装入 PM3134, 再将 MC3282 五金轴装在 PM3134 有凹点位置, 穿过 PM3136 的孔 (如图二所示)
- 将 PM3134 装好 PM3136、MC3282 的组件放入治具, 锁入 SC2018 螺丝 (如图三所示)
- 料号规格如下:

| Part No. | Part Description | Quantity |
|----------|------------------|----------|
| PM3134   |                  | 1        |
| PM3136   |                  | 1        |
| MC3282   |                  | 1        |
| SC2018   |                  | 1        |

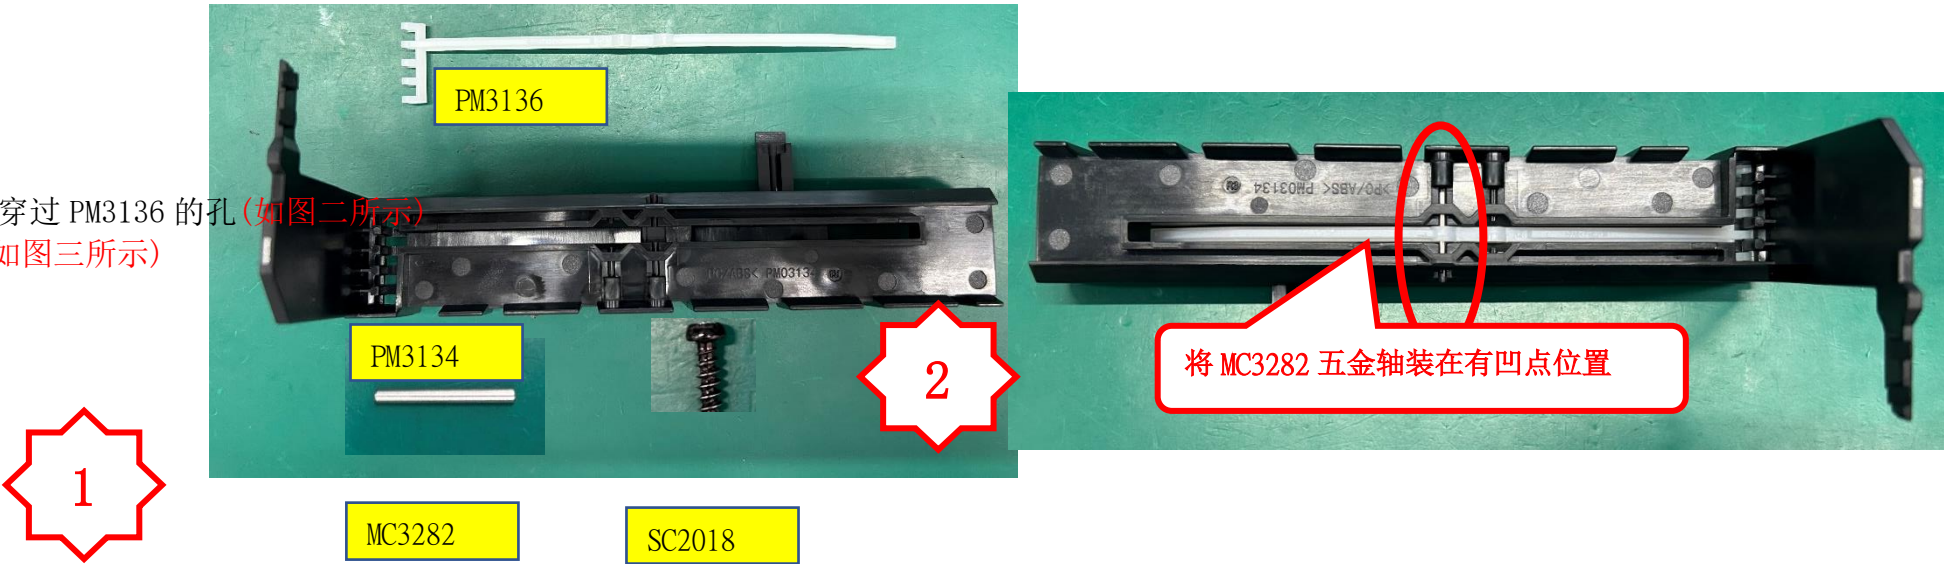

## 品质检查



### 自检:

- 检查 PM3134、PM3136、MC3282、SC2018 物料正确, 无错料, 无混料
- 检查 PM3134 和 MC3282 要装配到位
- 检查 MC3282 装配位置正确。
- 检查 PM3135 锁入螺丝后, PM3135 螺丝柱不可开裂、发白, 螺丝要装配到位不可滑牙

### 互检:


- 检查物料不可有错漏装
- 检查螺丝柱不能有开裂问题

## 使用工具

PM3134 治具电批扭力:  $2.5 \pm 0.2 \text{Kgf.cm}$

## 作业信息

### 1、物料识别

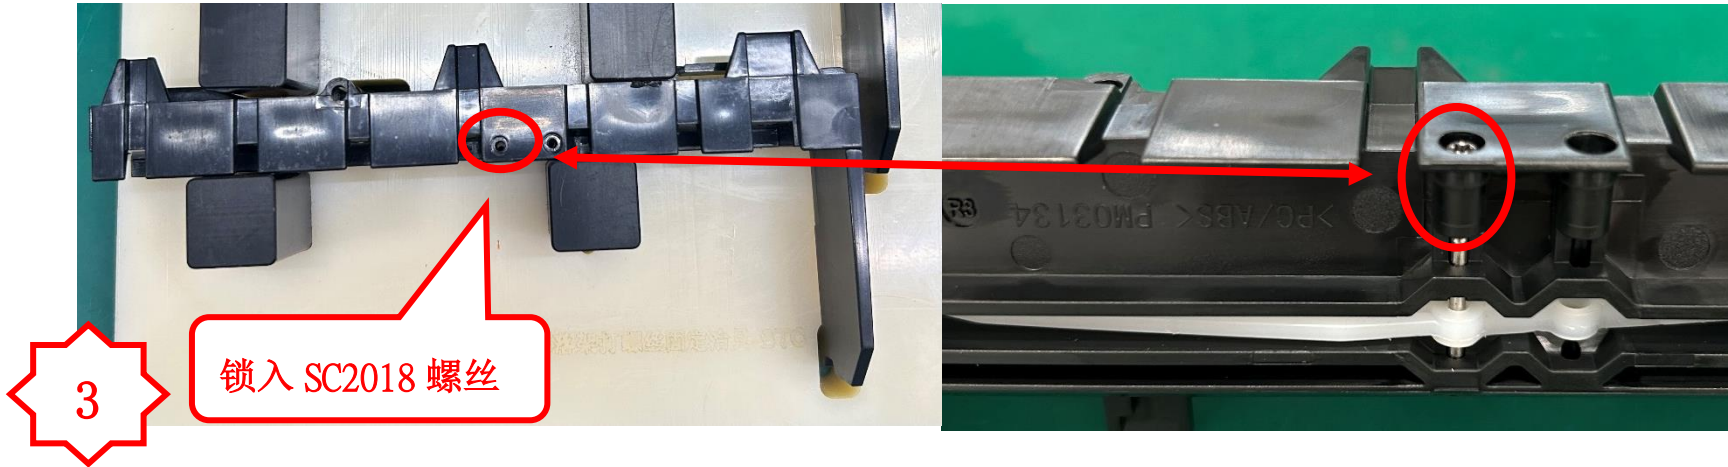

### 3、将 PM3134 装好 PM3136、MC3282 的组件放入治具, 锁入 SC2018 螺丝 (如图 3 示)

|                                                                                                                                                                 |                              |          |          |    |                         |    |            |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----|-------------------------|----|------------|------------------------------------|
|  <div>Bellis Technology<br/>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br/>拜里斯科技(深圳)有限公司</div> | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程      | 项目 | NV200ST CB500/CB1000 V2 |    |            | 作业序号                               |
|                                                                                                                                                                 | WI SOP NV200ST CB1000 V2-001 | PA3697-6 | 前置组装     | 页码 | 12/44                   | 版本 | 1.0        | 12<br>受控文件<br>APPROVED 22 SEP 2025 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                         |                              |          | 批准 Denis |    | 确认人： 张凤云                |    | 制定人： Luffy |                                    |

## 作业内容

- 物料识别 (如图一所示)
- 将 SP2085 装入 PA3697-5, 穿过 PM3136 孔径 (如图二所示)
- 将 PM3134 装好 SP2085 弹簧的组件放入治具, 锁入 SC2018 螺丝 (如图三所示)
- 料号规格如下:

| Part No. | Part Description | Quantity |
|----------|------------------|----------|
| PA3697-5 |                  | 1        |
| SC2018   |                  | 1        |
| SP2085   |                  | 1        |

## 品质检查



### 自检:

- 检查 PA3697-5、SC2018、SP2085 物料正确, 无错料, 无混料, 错漏装。
- 检查 PM3136 和 SP2085 要装配到位。
- 检查 PM3134 锁入螺丝后, PM3134 螺丝柱不可开裂、发白, 螺丝要装配到位不可滑牙
- 零件装配到位后需要检查 PM3136 能回弹顺畅, 无卡阻。

### 互检:

- 检查物料不可有错漏装, MC03282 装配位置正确。
- 检查螺丝柱不能有开裂、装不到位、滑牙问题

## 使用工具

PM3134 治具 电批扭力: 2.5±0.2Kgf.cm


## 作业信息




1、物料识别



2、将 SP2085 装入 PA3697-5, 穿过 PM3136 孔径 (如图 2 示)

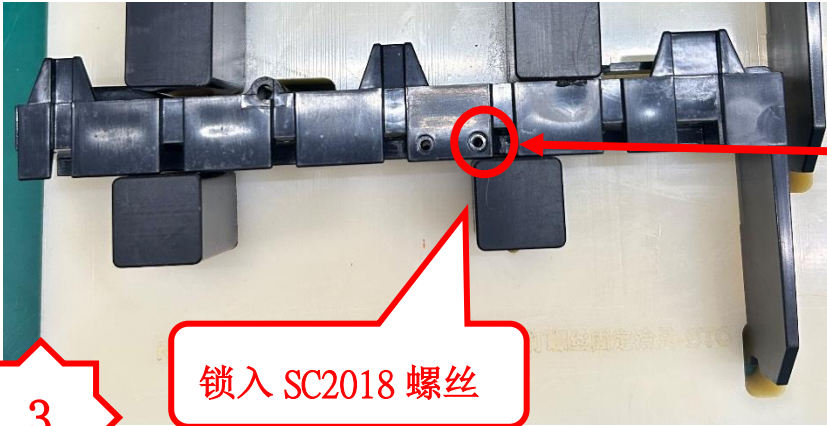

锁入 SC2018 螺丝

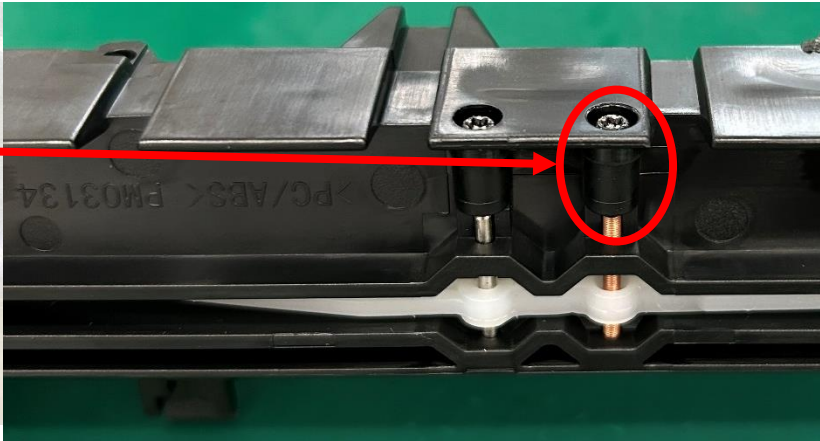

3、将 PM3134 装好 SP2085 弹簧的组件放入治具, 锁入 SC2018 螺丝 (如图 3 示)

注: 零件装配到位后需要检查 PM3136 能回弹顺畅, 无卡阻。

|                                                                                                                                                       |                              |          |           |     |                         |    |            |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----|-------------------------|----|------------|------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程       | 项 目 | NV200ST CB500/CB1000 V2 |    |            | 作业序号                               |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200ST CB1000 V2-001 | PA3697-7 | 前置组装      | 页码  | 13/44                   | 版本 | 1.0        | 13<br>受控文件<br>APPROVED 22 SEP 2025 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              |          | 批准: Denis |     | 确认人: 张凤云                |    | 制定人: Luffy |                                    |

作业内容

- 1 将 PA3697-4 和 PA3697-6 合成组件 (如图一);  
2 将 PM686 如图刷适量 368F 油 (如图二、图三所示)  
3. 料号规格如下:

| Part No. | Part Description | Quantity |
|----------|------------------|----------|
| PA3697-4 |                  | 1        |
| PA3697-6 |                  | 1        |
| PM686    | Notepath right   | 1        |

品质检查



自检:

1. 检查 PA3697-4 和 PA3697-6 有无来料变形, 发白, 装配不良  
2. 检查 PM686 两侧涂加适量 368F 油 (齿轮无需涂加油), 且具有方向性, 其方向如图四五所示, 缺口那边刷油


互检:

1. 检查 PA3697-4 和 PA3697-6 各卡扣要扣合到位  
2. 检查 PM686 有无漏刷油, 位置是否正确


使用工具

毛刷, NYE368F 润滑油

作业信息

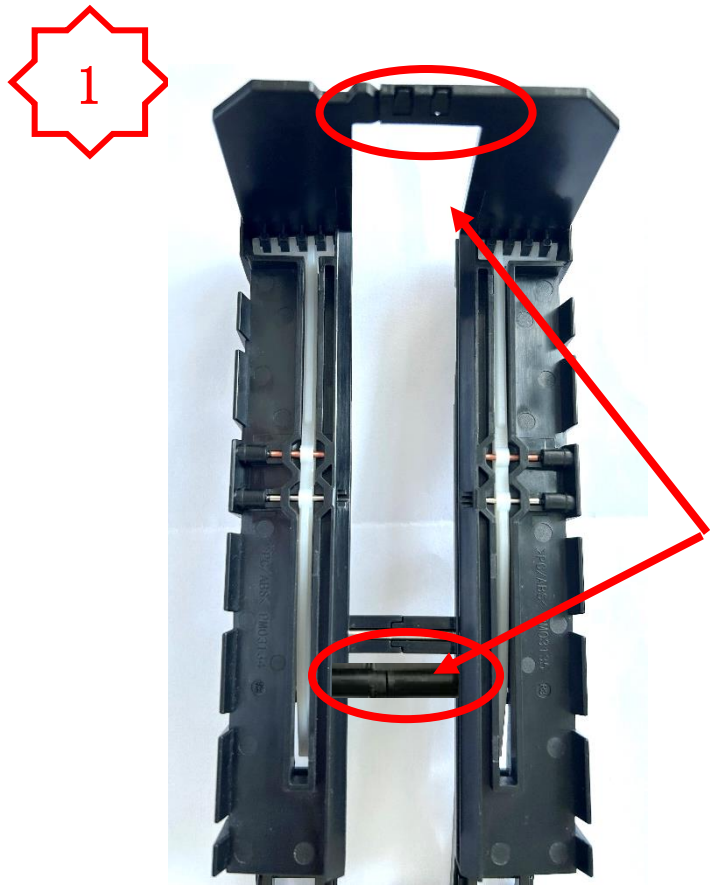

1、将 PA3697-4 和 PA3697-6 组装一起, 注意各卡扣要扣合到位

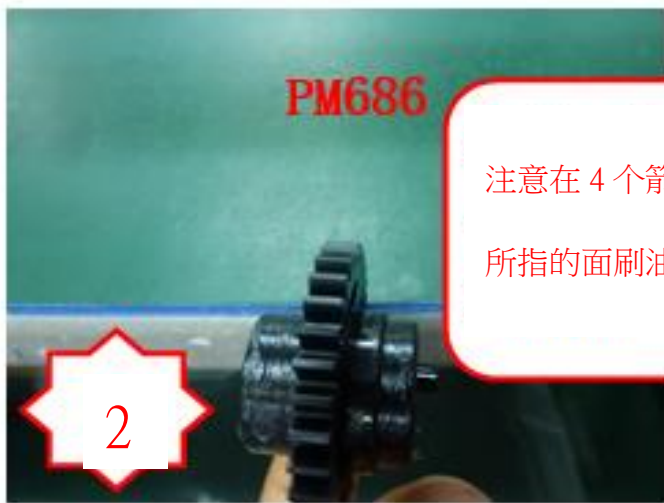

注意在 4 个箭头所指的面刷油



不可涂油遮挡槽位

2、图二在指定位置刷适量的油, 检查图三位置不能有油, 避免遮挡

|                                                                                                                                                                                                                        |                              |          |          |    |                         |    |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----|-------------------------|----|-----------|------|
| <div><div><div><div><div><span></span></div><div>Bellis Technology</div></div><div><div><div><span></span></div><div>INTELLIGENCE IN VALIDATION</div></div></div><div><div>拜里斯科技(深圳)有限公司</div></div></div></div></div> | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程      | 项目 | NV200ST CB500/CB1000 V2 |    |           | 作业序号 |
|                                                                                                                                                                                                                        | WI SOP NV200ST CB1000 V2-001 | PA3697-8 | 前置组装     | 页码 | 14/44                   | 版本 | 1.0       | 14   |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                                                                                |                              |          | 批准人Denis |    | 确认人：张凤云                 |    | 制定人：Luffy |      |

受控文件

APPROVED 22 SEP 2025

## 作业内容

- 1 将 PA3697-7 装入治具上 (如图二所示);
- 2 再将 PA3697-2 如图二所示装在 PA3697-7 组件上, (注意方向不要装反) (如图三所示);
- 3 将 MC246 如图装在图上位置 (如图四所示);
- 4 盖上保护罩, 双手同时按绿色按钮 (如图五所示);
- 5 将刷好油的 PM686 有阶梯的朝右卡入 PM687 上 (如图六所示);
- 6 料号规格如下:

| Part No. | Part Description   | Quantity |
|----------|--------------------|----------|
| PA3697-2 |                    | 1        |
| PA3697-7 |                    | 1        |
| MC246    | 3mm Dia. 91mm long | 1        |
| PM686    | 刷好油的物料             | 1        |

## 品质检查



### 自检:

1. 检查 PM686 有无漏装, 装配方向是否正确, 上面的油有无漏刷
2. 检查 MC246 有无漏压
3. 检查 MC246, MC259 的任意一段不可超出表平面 1mm.
4. 治具压合时检查 PM684 和 PM685 方向性 (其方向如图四所示)。
5. 检查 PA3697-2 方向有无装反

### 互检:

- 1 检查 MC246, MC259 的压合方向是否正确。
- 2 检查 PA3697-2 有无压反, 有无漏装 PM687
3. 检查 PA3697-7 压合后是否有裂纹。

## 使用工具

轴 MC246 压合治具  
气压值 0.5 到 0.7MPa 气压持续时间 0.65s


## 作业信息



图一, 物料识别



图二, 将 PA3697-7 装在治具的指定位

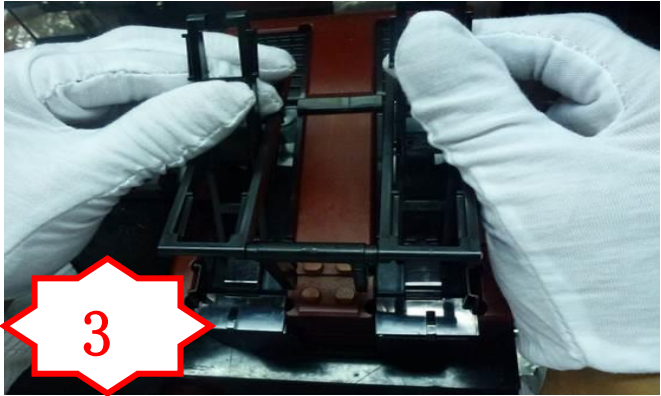

图三, 在将 PA3697-2 装在 PA3697-7 上面



图四, 如图装一个 MC246



图五, 盖上保护罩, 双手同时按绿



图六, 将 PM686 有阶梯的朝右装在 PM687

|                                                                                   |                              |          |            |    |                         |     |      |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------|----|-------------------------|-----|------|------------------------------------------------|
|  | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程        | 项目 | NV200ST CB500/CB1000 V2 |     |      | 作业序号                                           |
|                                                                                   | WI SOP NV200ST CB1000 V2-001 | PA3697-9 | 前置组装       | 页码 | 15/44                   | 版本  | 1.0  | 15<br><div>受控文件<br/>APPROVED 22 SEP 2025</div> |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                           |                              |          | 批准人: Denis |    | 确认人:                    | 张凤云 | 制定人: | Luffy                                          |

## 作业内容

1. 将 PA3697-8 上的 PM3134 和 PM3135 两边的六个槽分别刷适量的 368F 油 (如图所示);
2. 料号规格如下:

| Part No. | Part Description | Quantity |
|----------|------------------|----------|
| PA3697-8 |                  | 1        |

## 品质检查



### 自检:

1. 检查 PM3134、PM3135、PM3136、PM3137、PM686、MC246 是否变形, 无混料, 无错料。
2. 检查 MC246、MC259 的任意一段不可超出表平面 1mm.

### 互检:

1. 检查 MC246, MC259 的压合方向是否正确。
2. 检查 PM686 的装配方向是否正确。
3. 检查 PM686 的两侧, PM3134、PM3135 的槽是否加适量的 368F 油。
4. 检查 PM3134、PM3135 压合后是否有裂纹。


## 使用工具

NYE368F 油、刷子

## 作业信息



注意在图上六个槽  
加适量 NYE368F 油

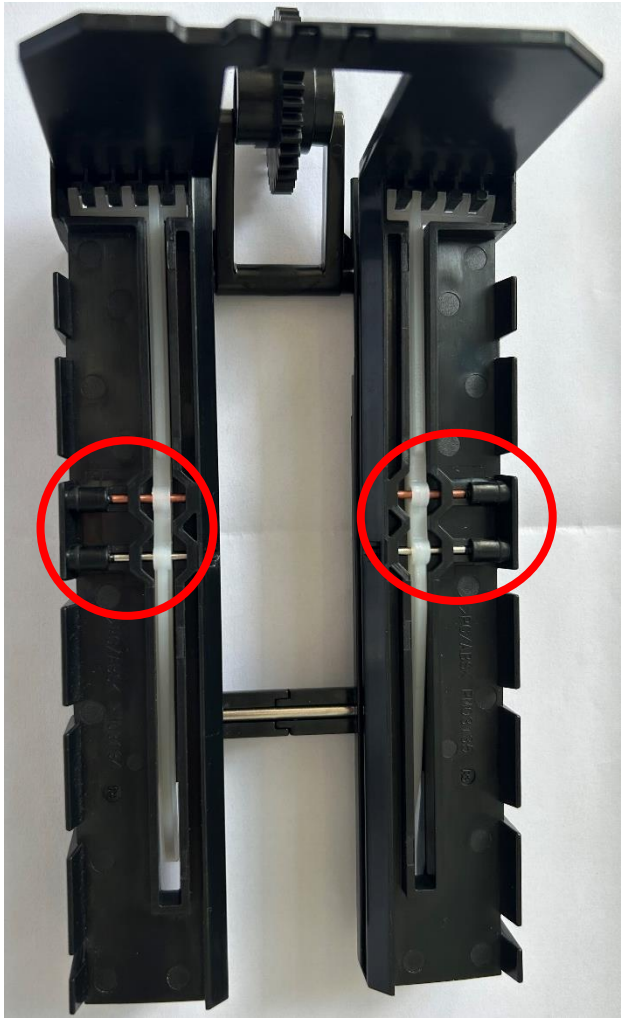

- 1、 分别在 PA3697 组件两侧的三个槽内 (红圈标识) 刷适量的 NYE368F 油
- 2、 注意检查 SP2085\MC3282 装配位置正确。
- 3、 SC2018 螺丝打到位后无裂纹, 打不到位等不良。
- 4、 PM3136\PM3137 装配到位后回弹顺畅, 不能有卡顿现象

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |          |         |    |                   |    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|---------|----|-------------------|----|------------|
| <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div>Bellis Technology</div><div>INTELLIGENCE IN VALIDATION</div></div></div><div><div><div>拜里斯科技(深圳)有限公司</div></div></div></div></div></div></div> | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程 段   | 项目 | NV200ST CB1000 V2 |    | 作业序号       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | WI SOP NV200ST CB1000 V2-001 | PA4277-1 | 前置      | 页码 | 16/44             | 版本 | 1.016      |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |          | 批准Denis |    | 确认人张凤云            |    | 制定人: Luffy |

作业内容

1. 将 FD110 和 PM692 按照图中所示位置放入。（如图一所示）
2. 启动设备请参照自动化压合操作 SOP，如有异常请及时联系设备管理人员
3. 压合完成后检查皮圈有无套到位（如图二所示）
4. 物料号及描述如下：

| P/N   | 描述 | 数量 |
|-------|----|----|
| PM692 |    | 2  |
| FD110 |    | 2  |

品质检查



- 自检：
1. 检查皮圈是否完全套在槽内。

2. 套完皮圈后检查齿轮有无破损。


3. 检查有无漏套皮圈。
- 互检：
1. 检查齿轮，皮圈来料有无变形，破损。

使用工具


自动化套皮圈设备  
气压值：0. 5-0. 7MPa

作业信息

标准工时 5.91s 每小时产量 609pcs

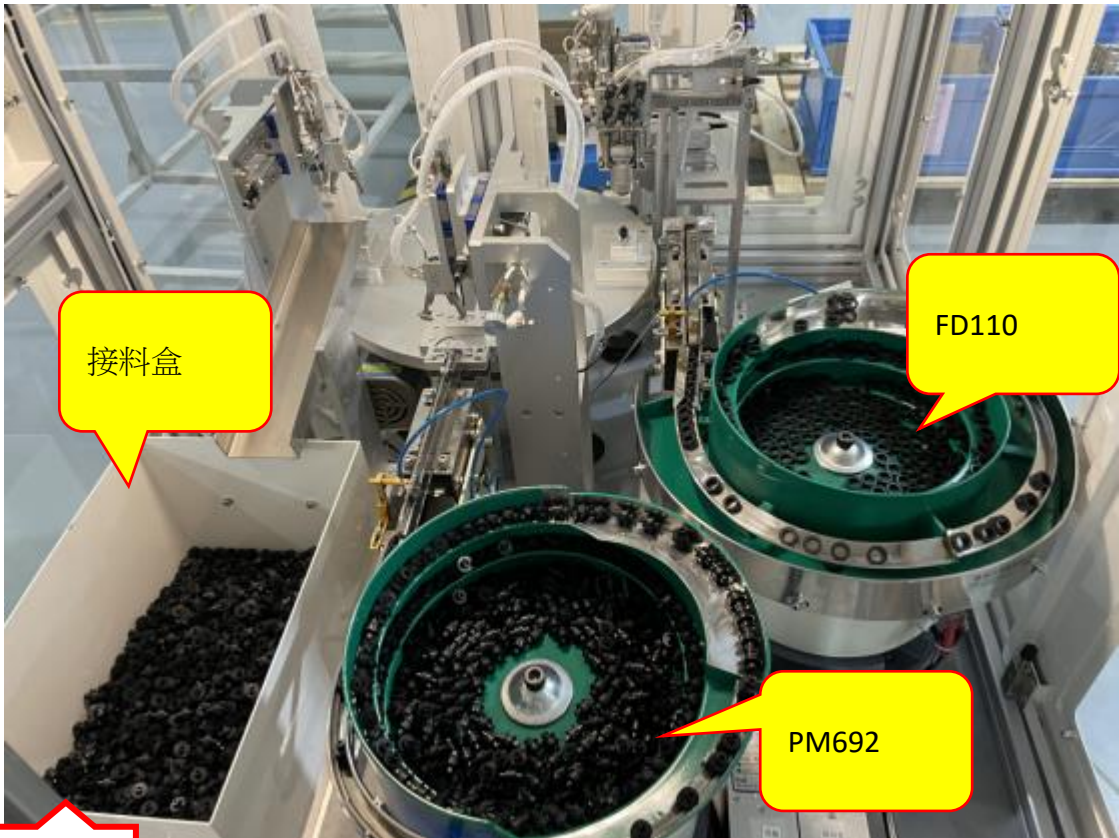

图一，如图所示，将需要组装的齿轮及皮带放入相应区域

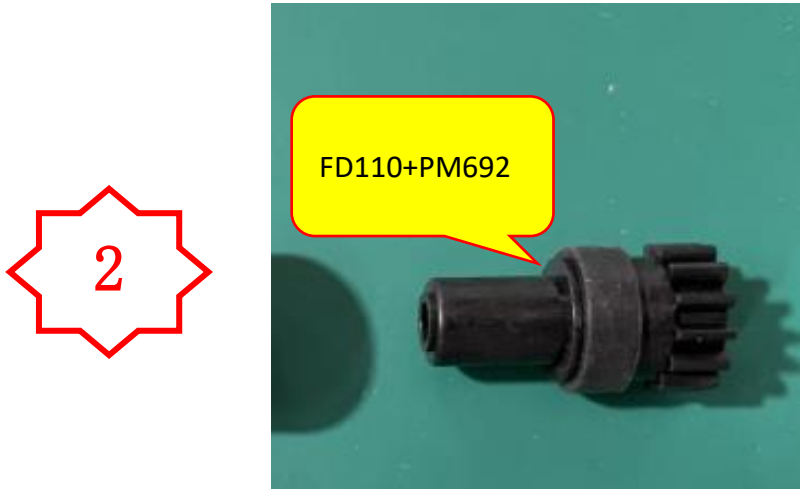

图二，检查皮圈是否完全套在槽内，齿轮有无损坏，有无漏套



|                                                                                                                                                                                                             |                              |          |           |    |                   |    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|----|-------------------|----|-----------|
| <div><div></div><div><div>Bellis Technology</div><div>INTELLIGENCE IN VALIDATION</div><div>拜里斯科技(深圳)有限公司</div></div></div> | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程       | 项目 | NV200ST CB1000 V2 |    | 作业序号      |
|                                                                                                                                                                                                             | WI SOP NV200ST CB1000 V2-001 | PA4277-3 | 前置组装      | 页码 | 18/44             | 版本 | 1.0       |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                                                                     |                              |          | 批准人：Denis |    | 确认人：张凤云           |    | 制定人：Luffy |

作业内容

- 1.将 PA4277-2 放入治具中 (如图二所示);
- 2.将 SP188 穿入 PM654 和 PM703 上 (如图三所示);
- 3.料号规格如下:

| 物料号      | 描述 | 数量 |
|----------|----|----|
| PA4277-2 |    | 1  |
| PM654    |    | 1  |
| SP188    |    | 1  |

品质检查



- 自检:
- 1.检查 SP188 有无混料, 用错。
- 2.检查 PM654 有无漏装。
- 3.检查 SP188 有无装配到位。
- 互检:
- 1.检查 SP153 有无漏装, 装配到位。

使用工具

PM703 固定治具


产量信息



图一,物料识别



图二,将 PA4277-2 放入治具中

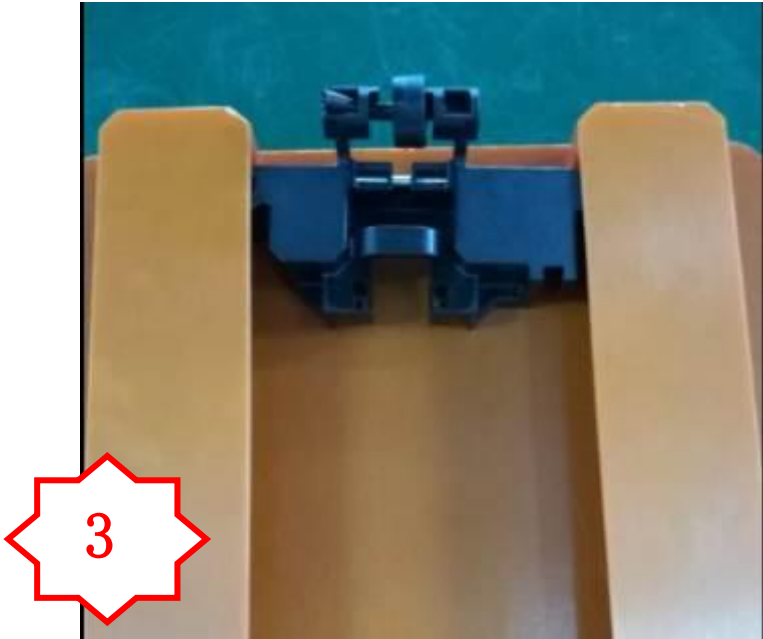

图三, 将 SP188 穿入 PM654 和 PM703 上



|                                                                                                                                                       |                              |           |      |         |                   |           |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------|---------|-------------------|-----------|-----|------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称      | 工 程  | 项目      | NV200ST CB1000 V2 |           |     | 作业序号 |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200ST CB1000 V2-001 | PA4277-5  | 前置组装 | 页码      | 20/44             | 版本        | 1.0 | 20   |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              | 批准人：Denis |      | 确认人：张凤云 |                   | 制定人：Luffy |     |      |

作业内容

- 1 将两个 SP154 装进 PM690 中，然后再将其装入 PA4277-4 (如图二所示);  
2 将 MC259 穿过两个 PM690 和 PM2022 的孔内 (如图三所示);  
3 料号规格如下:

| 物料号      | 描述 | 数量 |
|----------|----|----|
| MC259    |    | 1  |
| SP154    |    | 2  |
| PM690    |    | 2  |
| PA4277-4 |    | 1  |



图一,物料识别



图二，将两个 SP154 装进 PM690 中，然后再将其装入 PA4277-4

品质检查



自检:

- 1.检查两个 SP154/PM690 有无漏装。  
2.检查 MC259 的轴有无用错。

互检:

- 1.检 PM682 装配是否方向正确。  
2.检查 PM2022 是否卡到位。  
3.检查 PM654/SP188/SP153 有无漏装。

使用工具

产量信息



图三，将 MC259 穿过两个 PM690 和 PM2022 的孔内

|                                                                                                                                                       |                              |           |     |         |                   |    |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----|---------|-------------------|----|-----------|------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称      | 工 程 | 项目      | NV200ST CB1000 V2 |    |           | 作业序号 |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200ST CB1000 V2-001 | PA4277-6  | 前置  | 页码      | 21/44             | 版本 | 1.0       | 11   |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              | 批准人：Denis |     | 确认人：张凤云 |                   |    | 制定人：Luffy |      |

作业内容

- 1.将 SP157 装在 PM798 上 (如图二所示);
- 2.料号规格如下:

| 物料号   | 描述                       | 数量 |
|-------|--------------------------|----|
| PM798 | Cashbox Full Flag        | 1  |
| SP157 | Cashbox Full Flag Spring | 1  |



图一,物料识别

品质检查



- 自检:
- 1.检查 SP157 有无漏装

- 互检:
- 1.检查 PM798 上的银色漆有无刮花

使用工具

产量信息



图二,将 SP157 装在 PM798 上

|                                                                                                                                                       |                              |           |         |     |                   |           |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------|-----|-------------------|-----------|-----|------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称      | 工 程     | 项 目 | NV200ST CB1000 V2 |           |     | 作业序号 |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200ST CB1000 V2-001 | PA4277-7  | 前置      | 页码  | 22/44             | 版本        | 1.0 | 12   |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              | 批准人：Denis | 确认人：张凤云 |     |                   | 制定人：Luffy |     |      |

作业内容

- 1.在 MC259 左右两侧分别插入 2 个 PM689，并将 PA4277-6（PM798+SP157）安装在 PM703 相应位置（如图二，三所示）
- 2.料号规格如下：

| 物料号      | 描述 | 数量 |
|----------|----|----|
| PA4277-5 |    | 1  |
| PA4277-6 |    | 1  |
| PM689    |    | 2  |



图一,物料识别


品质检查




- 自检：
- 1.检查两个 PM689 有无漏装
- 互检：
- 1.检查 PM798 上的银色漆有无刮花
- 2.检查 PM682, PM798 是否弹动顺畅。
- 3.检查 PM654/SP188/SP153/SP154/PM2022/PM690/PM682 有无漏装

使用工具

产量信息

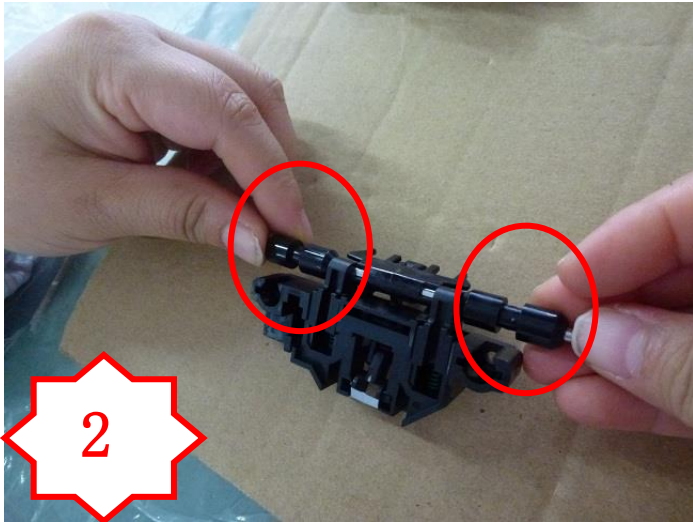

图二,在 MC259 的两端装两个 PM689

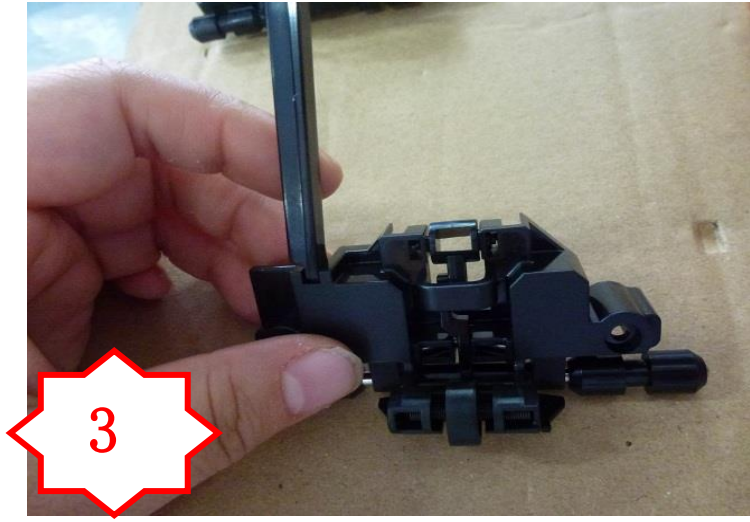

图三,将装好 SP157 的 PM798 装在 PM703 中

|                                                                                                                                                                                                  |                              |          |           |    |                   |    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|----|-------------------|----|-----------|
| <div><div><div>Bellis Technology</div><div>INTELLIGENCE IN VALIDATION</div><div>拜里斯科技(深圳)有限公司</div></div></div> | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程       | 项目 | NV200ST CB1000 V2 |    | 作业序号      |
|                                                                                                                                                                                                  | WI SOP NV200ST CB1000 V2-001 | PA4277-8 | 前置组装      | 页码 | 23/44             | 版本 | 23        |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                                                          |                              |          | 批准人：Denis |    | 确认人：张凤云           |    | 制定人：Luffy |

作业内容

- 1.将 PM2311 和 SP155 放入 PM2307（如图二所示）。
- 2.将图二组件按照图示方向装入 PM2307 里面压合（如图三所示）。
- 3.料号规格如下：

| 物料号    | 物料描述 | 数量 |
|--------|------|----|
| PM2307 |      | 1  |
| SP155  |      | 2  |
| PM2311 |      | 1  |

品质检查




- 自检：
- 1.检查 SP155 是否有脱落现象。
- 1.检查图三组件装配是否到位，PM2311 是否可以回弹顺畅。

- 互检：
- 1.检查 PM2307 有无变形披锋。

使用工具

PM2311 压合治具

产量信息

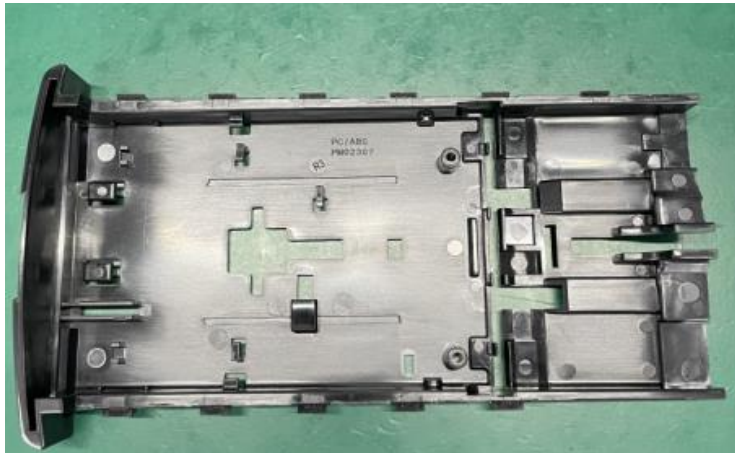

1

图一, 物料识别

2



图二，将 PM2311 和 SP155 放入 PM2307



图三，组件放入治具压合

|                                                                                                                                                                 |                              |          |           |    |                   |    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|----|-------------------|----|-----------|
|  <div>Bellis Technology<br/>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br/>拜里斯科技(深圳)有限公司</div> | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程       | 项目 | NV200ST CB1000 V2 |    | 作业序号      |
|                                                                                                                                                                 | WI SOP NV200ST CB1000 V2-001 | PA4277-9 | 前置组装      | 页码 | 24/44             | 版本 | 24        |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                         |                              |          | 批准人：Denis |    | 确认人：张凤云           |    | 制定人：Luffy |

作业内容

1. 将 PM2307 组件和 PM3445 放入压合夹具上，分别将 MC2082 穿入 PM3445 两端压合  
注意：MC2082 压合（滚花朝外）PM3445 上有 T 字 LOGO 的一面朝外（如图二所示）；
2. 料号规格如下：

| 物料号      | 物料描述 | 数量 |
|----------|------|----|
| PA4277-8 |      | 1  |
| MC2082   |      | 2  |
| PM3445   |      | 1  |

品质检查



自检：

- 1.压合前确认 MC2082 是否漏滚花，确认 MC2082 压合前滚花放入方向（滚花朝外）。
- 2.检查 MC2082 是否压到位 。


互检：

- 1.检查 LB155 有无漏装。
- 2.检查 LB2105 无漏贴，贴歪，褶皱等不良。

使用工具

MC2082 压合夹具

产量信息

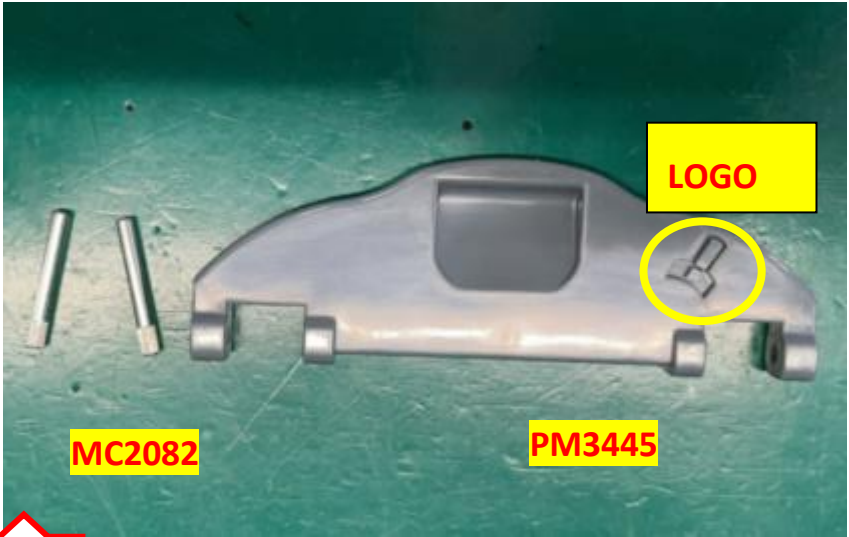

图一识别物料



图二， 将 PM2307 组件和 PM3445 放入压合夹具上，分别将 MC2082 穿入 PM3445 两端压合  
注意：MC2082 压合（滚花朝外），PM3445 上有 T 字 LOGO 的一面朝外

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |           |         |    |                   |        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------|----|-------------------|--------|------|
| <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><div>Bellis Technology</div></div></div><div><div><div>INTELLIGENCE IN VALIDATION</div></div></div><div><div>拜里斯科技(深圳)有限公司</div></div></div></div></div></div> | 文件编号                         | 作业名称      | 工 程     | 项目 | NV200ST CB1000 V2 |        | 作业序号 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | WI SOP NV200ST CB1000 V2-001 | PA4277-10 | 前置组装    | 页码 | 25/44             | 版本 1.0 | 25   |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                                                                                                               |                              | 批准人：Denis | 确认人：张凤云 |    | 制定人：Luffy         |        |      |

作业内容

1.将 2 个 FD110+PM692 组件和 1 个 PM691 合成组件 (如图一所示);

2.物料号规格如下:

| 物料号.     | Description    | 数量 |
|----------|----------------|----|
| PA4277-1 | FD110+PM692 组件 | 2  |
| PM691    |                | 1  |

品质检查



自检:

1.检查 PM692 有无压合到位。

互检:

1.检查皮圈有无破损。

使用工具

PM691/PM692 压合治具

产量信息

标准工时 9.55s 每小时产量 376pcs



图一, 将 2 个 FD110+PM692 组件和 1 个 PM691 装配到一起





|                                                                                                                                                       |                              |           |           |     |                   |    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----|-------------------|----|-----------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称      | 工 程       | 项 目 | NV200ST CB1000 V2 |    | 作业序号      |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200ST CB1000 V2-001 | PA4277-13 | 前置组装      | 页码  | 28/44             | 版本 | 1.0       |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              |           | 批准人：Denis |     | 确认人：张凤云           |    | 制定人：Luffy |

作业内容

1. 如图将一根 MC245 穿入图一组件中（如图一所示）  
2. 在 PA4277-12 上打两个 SC119 固定（如图二所示）  
3. 料号规格如下：

| 物料号.      | Description            | 数量 |
|-----------|------------------------|----|
| SC119     | Screw 3mm x 10 torx T8 | 2  |
| MC245     | 4mm Dia. 88mm long     | 1  |
| PA4277-12 |                        | 1  |

品质检查



自检：

- 1.检查 SC119 有无漏打。  
2.检查 MC245 有无漏装，错装


互检：

- 1.检查 PM691 的放置方向正确是否正确，有齿轮的一边靠近左边。


使用工具

电批 扭力:4.5±0.2kgf.cm;

产量信息

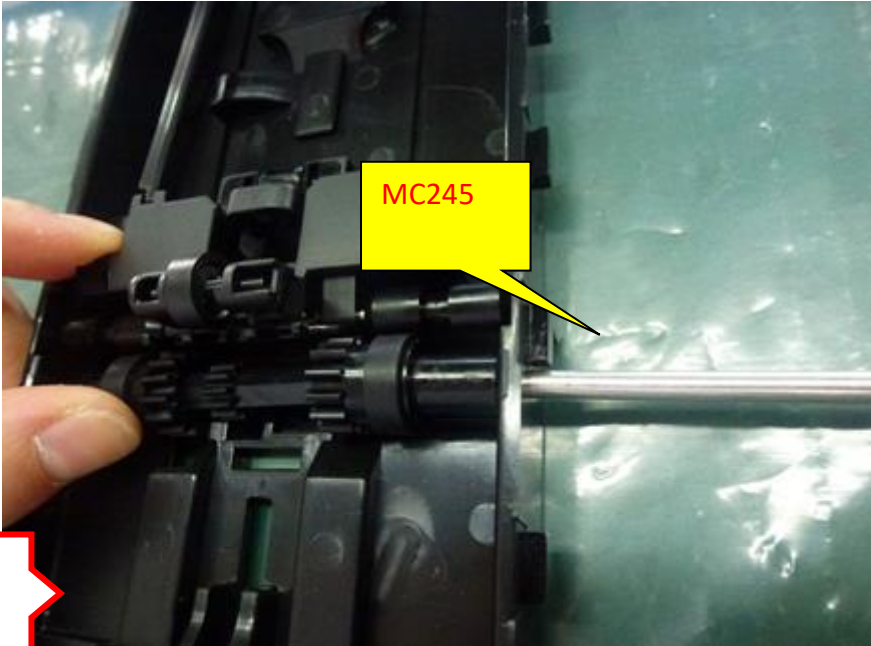

图一，如图将一根 MC245 穿入组件中

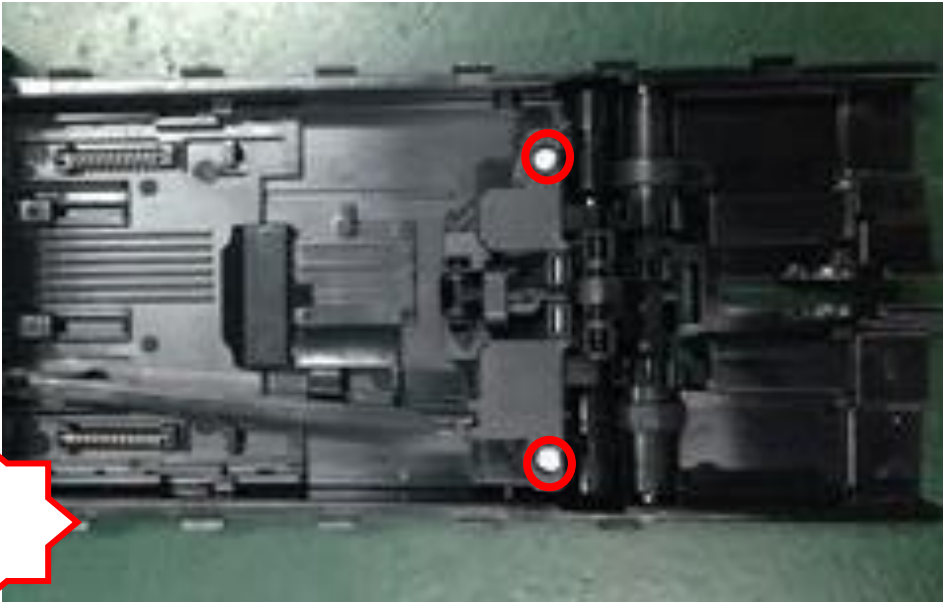

图二, 在 PA4277-12 上打两个 SC119 固定

|                                                                                                    |                              |           |     |         |                   |           |     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----|---------|-------------------|-----------|-----|------|
| <br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称      | 工 程 | 项目      | NV200ST CB1000 V2 |           |     | 作业序号 |
|                                                                                                    | WI SOP NV200ST CB1000 V2-001 | PA4383-1  | 前置  | 页码      | 29/44             | 版本        | 1.2 | 19   |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                            |                              | 批准人：Denis |     | 确认人：张凤云 |                   | 制定人：Luffy |     |      |

作业内容

1. 组装 PM4313,PM4314（如图二，三所示）
2. 料号规格如下：

| 物料号    | 描述         | 数量 |
|--------|------------|----|
| PM4313 | Lock Blank | 2  |
| PM4314 |            | 2  |

品质检查



- 自检：
- 1.检查 PM4313, PM4314 有无压合到位，损坏


- 互检：
- 1.检查 PM4313, PM4314 来料有无损坏

使用工具


PM4313,PM4314 压合治具

产量信息


标准工时 8s 每小时产量 450pcs

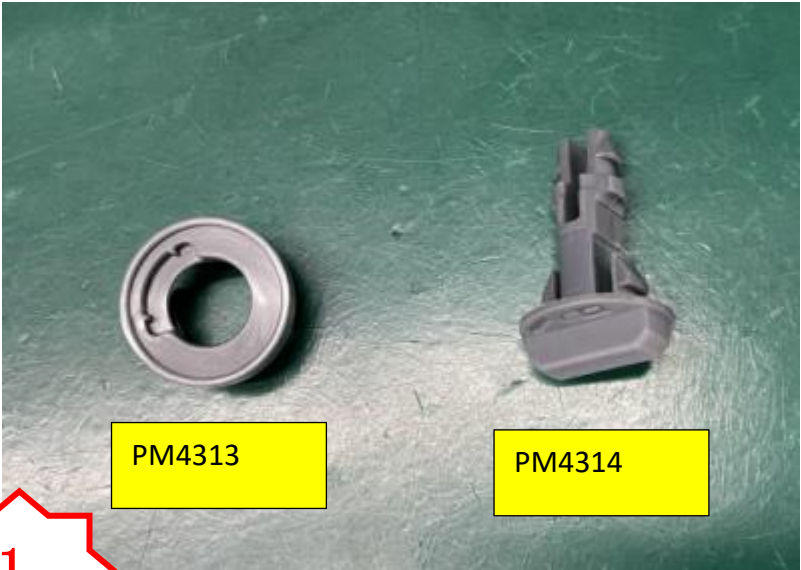

图一，物料识别

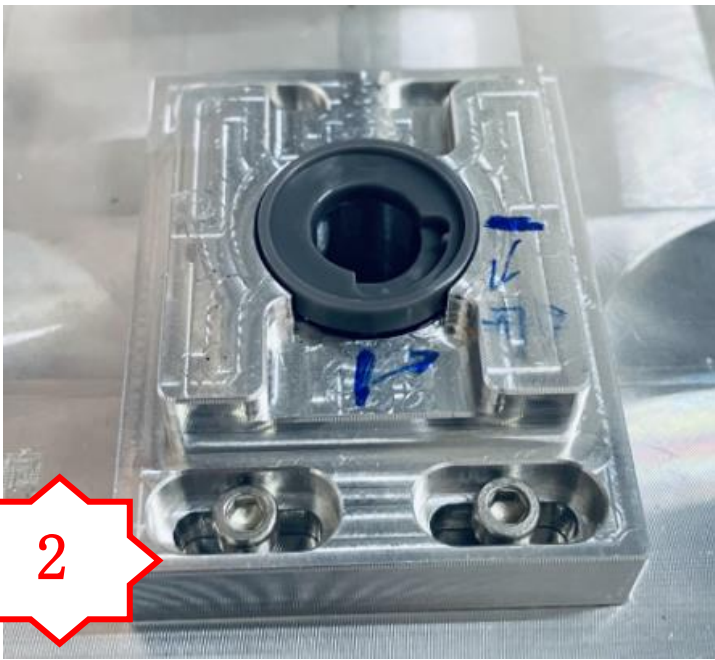

图二，将 PM4313 放入治具，注意方向

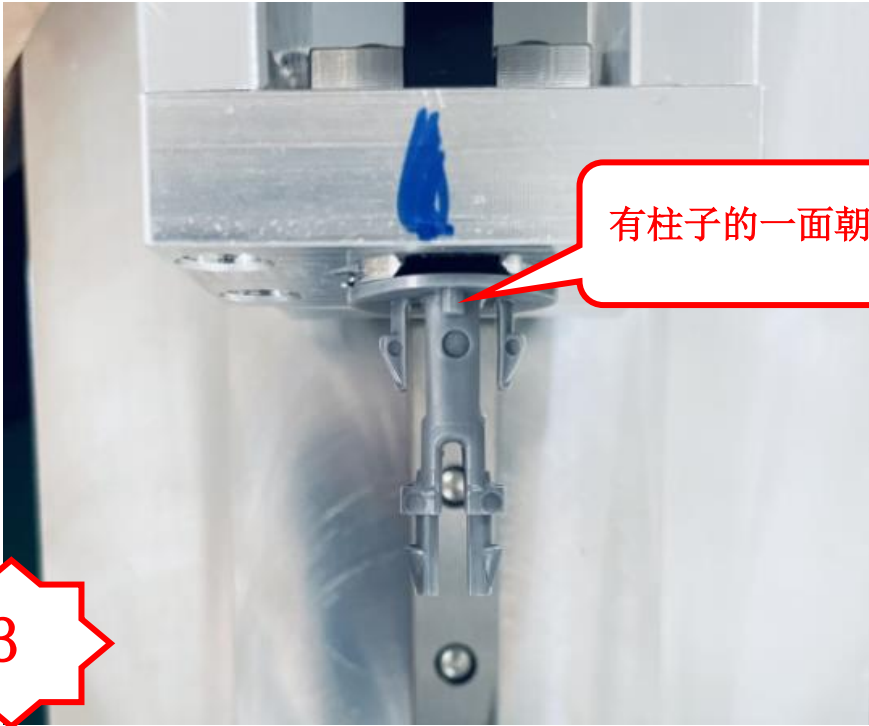

图三，将 PM4314 有柱子的一面朝自己装入治具，然后压合




图四，压合后的组件，注意检查方向

|                                                                                                                                                       |                              |          |           |     |                   |    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----|-------------------|----|-----------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程       | 项 目 | NV200ST CB1000 V2 |    | 作业序号      |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200ST CB1000 V2-001 | PA4383-2 | 前置组装      | 页码  | 30/44             | 版本 | 1.0 30    |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              |          | 批准人：Denis |     | 确认人：张凤云           |    | 制定人：Luffy |


作业内容

- 1.将 PM792，PM791 分别装入治具的正确位置（如图一所示）
- 2.在两端如图装 2 个 MC240，盖上保护罩压合（如图二，三所示）
- 3.料号规格如下：

| 物料号.  | 物料描述               | 数量 |
|-------|--------------------|----|
| PM791 | Cashbox front      | 1  |
| MC240 | 4mm Dia. 51mm long | 2  |
| PM792 | Cashbox door       | 1  |

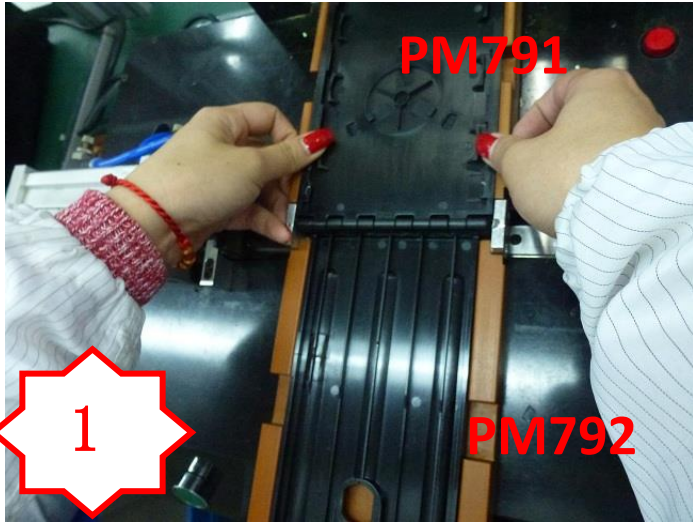

图一,将 PM792/PM791 装在治具正确的位置

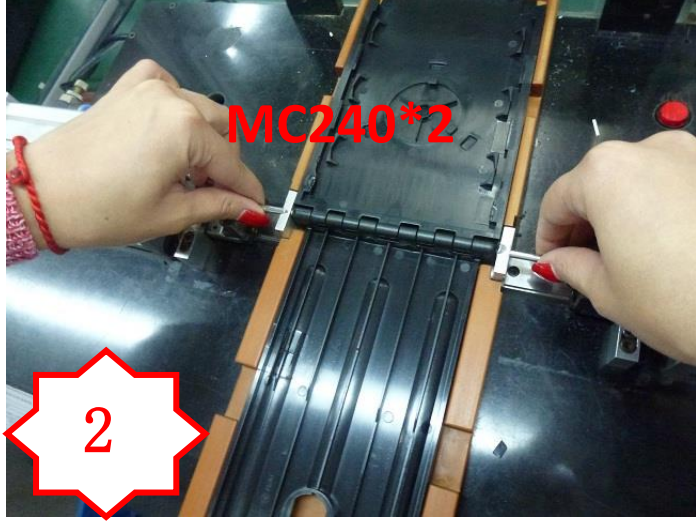

图二，将两根 MC240 装在正确的位置

品质检查



自检：

- 1.检查 PM792，PM791 表面是否有异物，划伤。
- 2.检查 PM792，PM791 是否变形。
- 3.确认 MC240 的物料正确，无错料，无混料。
- 4.压合后轴 MC240 的两端不能超出 PM792 平面，至少压合 2.5mm 深。
- 5.检查 PM792，PM791 穿入 MC240 是否有裂纹。


互检：

- 1.检查 PM792，PM791 是否与 PM672，PM671 是否混料。

使用工具

气压值 0.5 到 0.7MPa 气压持续时间 0.5--1s  
卡尺

产量信息

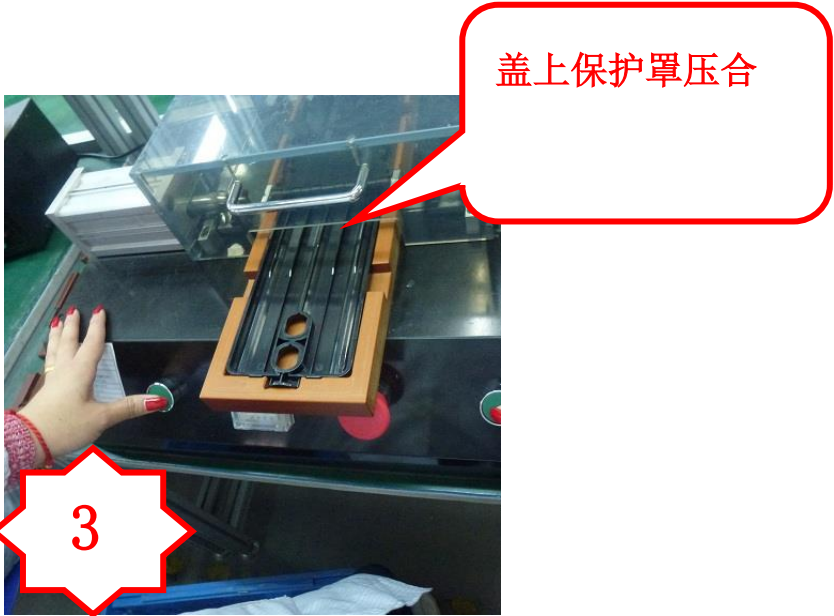

图三，盖上保护罩压合组件

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |          |      |      |                   |                      |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------------------|----------------------|------|----|
| <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><div>Bellis Technology</div></div></div><div><div><div>INTELLIGENCE IN VALIDATION</div></div></div><div><div>拜里斯科技(深圳)有限公司</div></div></div></div></div></div> | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程  | 项目   | NV200ST CB1000 V2 |                      | 作业序号 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | WI SOP NV200ST CB1000 V2-001 | PA4383-3 | 前置组装 | 页码   | 31/44             | 版本                   | 1.0  | 11 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                                                                                                               | 批准人：                         | 确认人：     |      | 制定人： |                   | APPROVED 22 SEP 2025 |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | Denis    |      | 张凤云  |                   | Luffy                |      |    |

作业内容

- 1.物料识别（如图一）；
- 2.将组件卡入到 PM792 组件对应的孔内且完全装到位（如图二）；

物料号规格如下：

| 物料号.     | 物料描述          | 数量 |
|----------|---------------|----|
| PA4383-1 | PM4314+PM4313 | 2  |
| PA4383-2 |               | 1  |



图一，物料识别

品质检查



自检：

- 1.检查 PM4314+PM4313 是否压合到位。
- 2.确认 PM4314+PM4313 组件是否压进 PM792 孔内。

互检：

- 1.检查 PM791，PM792 有无压合损伤。

使用工具

产量信息

标准工时 9.38s 每小时产量 384pcs



图二，将 PA4383 压进 PM792 槽内



|                                                                                                                                                       |                              |          |           |    |                   |    |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|----|-------------------|----|-----------|------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程       | 项目 | NV200ST CB1000 V2 |    |           | 作业序号 |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200ST CB1000 V2-001 | PA4214-1 | 组装        | 页码 | 33/44             | 版本 | 1.1       | 33   |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              |          | 批准人：Denis |    | 确认人：张凤云           |    | 制定人：Luffy |      |

作业内容

- 1 将 SP186 如图二，三方法穿入 PM4315 上（如图二，三所示）  
2 料号与规格:

| 物料号.   | 物料描述 | 数量 |
|--------|------|----|
| PM4315 |      | 1  |
| SP186  |      | 1  |

品质检查



- 自检:
- 1 检查 PM4315 物料是否正确，  
2 检查 SP186 有没有混料


- 互检:
- 1 检查 SP186 有无漏装，有无错装

使用工具


作业信息

PM4315


SP186

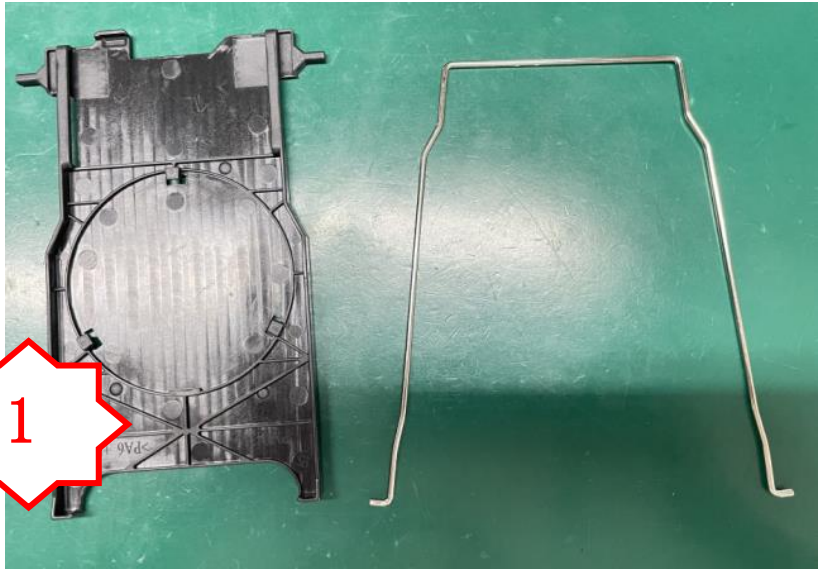

图一,物料识别

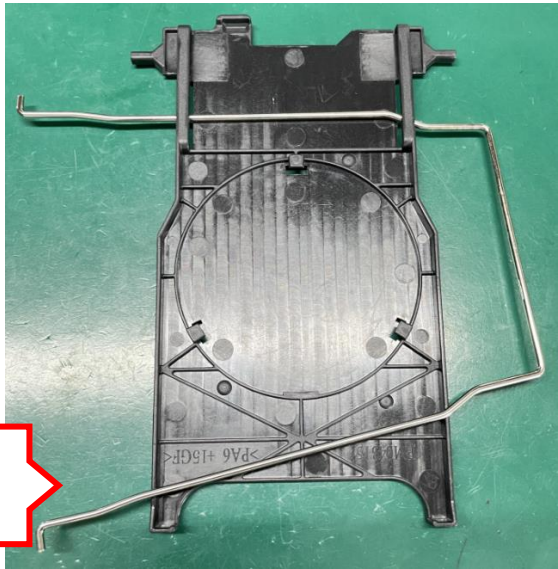

图二，将 SP186 如图穿入 PM4315 的槽内

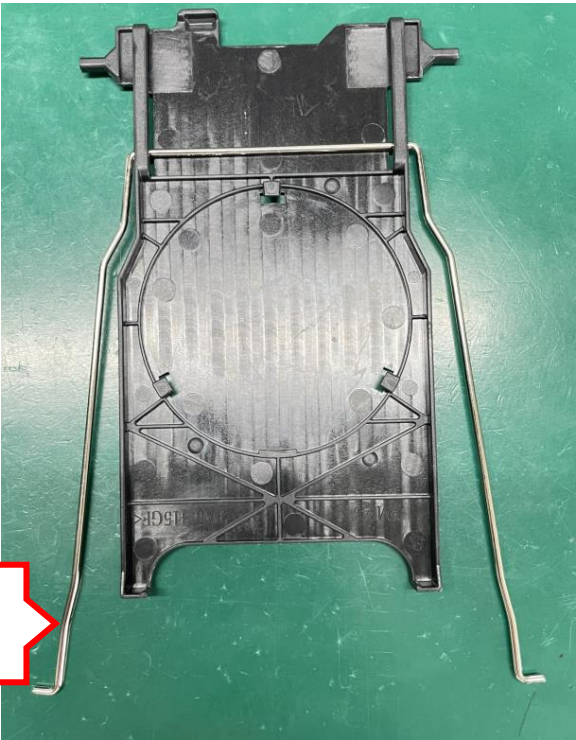

图三 ， 将 SP186 穿入 PM4315 的槽内



|                                                                                                                                                       |                              |          |               |    |                   |    |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|---------------|----|-------------------|----|---------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程           | 项目 | NV200ST CB1000 V2 |    | 作业序号          |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200ST CB1000 V2-001 | PA4214-3 | 组装            | 页码 | 35/44             | 版本 | 1.0 35        |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              |          | 批准人：<br>Denis |    | 确认人：<br>张凤云       |    | 制定人：<br>Luffy |

作业内容

- 1. 将 PA3697 组件滑入 PA4214-2（如图一所示）
- 2. 料号与规格:

| 物料号.     | 物料描述 | 数量 |
|----------|------|----|
| PA4214-2 |      | 1  |
| PA3697   |      | 1  |

品质检查



自检


- 1.检查 PA3697 装配位置正确

互检:

- 1.卡入 PA3697 后，应检查其滑动支架是否脱落，上下弹动是否顺畅

使用工具

作业信息

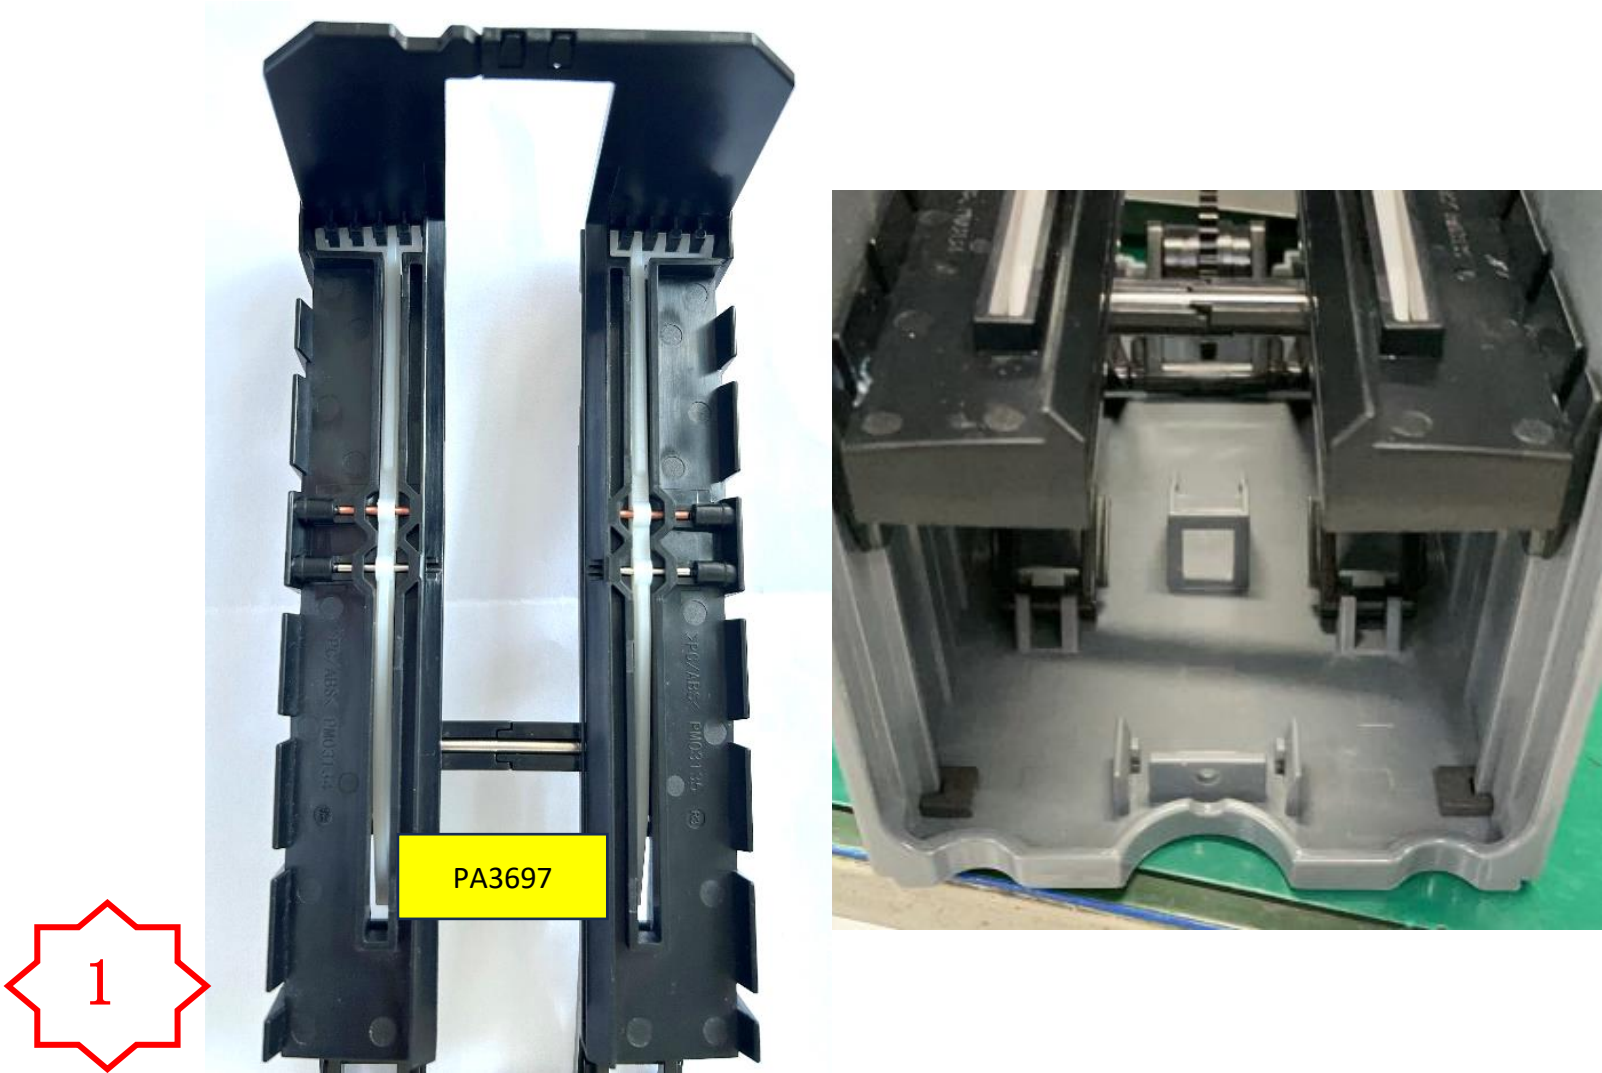

- 1. 将 PA3697 如图滑入 PM3439（如图示）



|                                                                                                                                                       |                              |          |           |    |                   |    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|----|-------------------|----|-----------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程       | 项目 | NV200ST CB1000 V2 |    | 作业序号      |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200ST CB1000 V2-001 | PA4214-5 | 组装        | 页码 | 37/44             | 版本 | 1.0 / 37  |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              |          | 批准人：Denis |    | 确认人：张凤云           |    | 制定人：Luffy |

作业内容

1. 将 PA626-6 一端卡入 PA4214-4，然后将 PA4277 组件往下按装配到位  
(如图二所示)
2. 料号规格如下:

| 物料号.     | 物料描述 | 数量 |
|----------|------|----|
| PA4214-4 |      | 1  |
| PA626-6  |      | 1  |



图一,PA626-6

品质检查



自检:


1. 检查 PA4277 组件是否装配到位

互检:

- 1.PA626 组件两个卡位是否安装到位，不可松动.

使用工具

作业信息

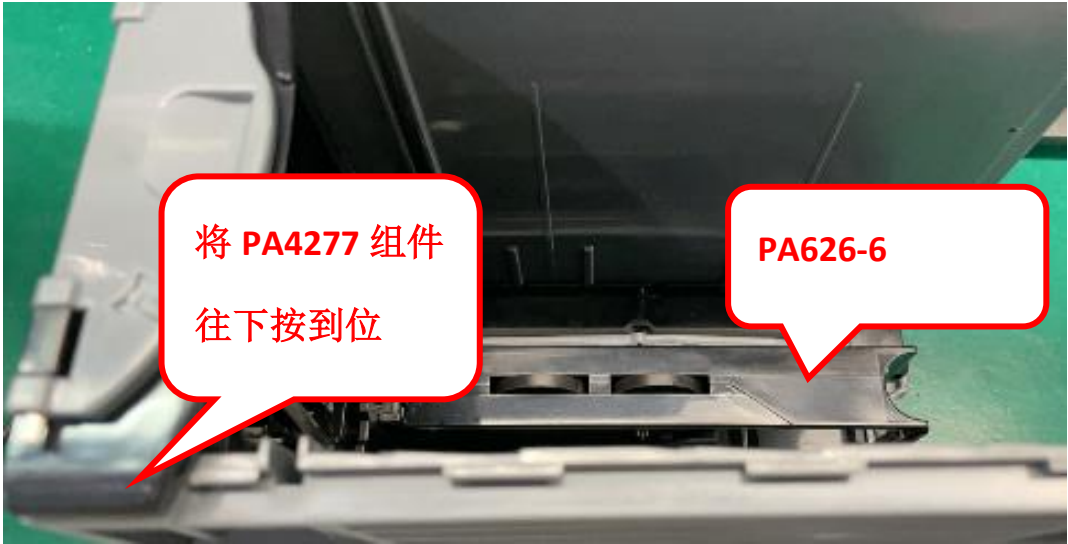

图二，将 PA626-6 如图卡入 PA4214-4 上，然后将 PA4277 组件往下按装配到位

|                                                                                                                                                                 |                              |          |           |    |                   |    |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|----|-------------------|----|-----------|------|
|  <div>Bellis Technology<br/>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br/>拜里斯科技(深圳)有限公司</div> | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程       | 项目 | NV200ST CB1000 V2 |    |           | 作业序号 |
|                                                                                                                                                                 | WI SOP NV200ST CB1000 V2-001 | PA4214-6 | 组装        | 页码 | 38/44             | 版本 | 1.1       | 38   |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                         |                              |          | 批准人：Denis |    | 确认人：张凤云           |    | 制定人：Luffy |      |

作业内容

- 1 先将 PA4214-1 装入 PA4214-5 组件上的 PM3439 的卡槽内(如图一指示);
- 2.将 SP186 卡在 PM3439 孔内 (如图二所示)
- 3.料号规格如下:

| 物料号.     | 物料描述      | 数量 |
|----------|-----------|----|
| PA4214-1 | PM4315 组件 | 1  |
| PA4214-5 |           | 1  |

品质检查



自检:


1. 检查 SP186 是否放入 PM4315 卡槽内;
2. 检查 SP2437 是否放入 PM3439 孔内。

互检:


- 1.检查 PA3697 组件的滑动支架是否松脱
- 2.检查 PA626 组件的物料是否漏装 (例如: SC119, MC204 等)

使用工具

作业信息

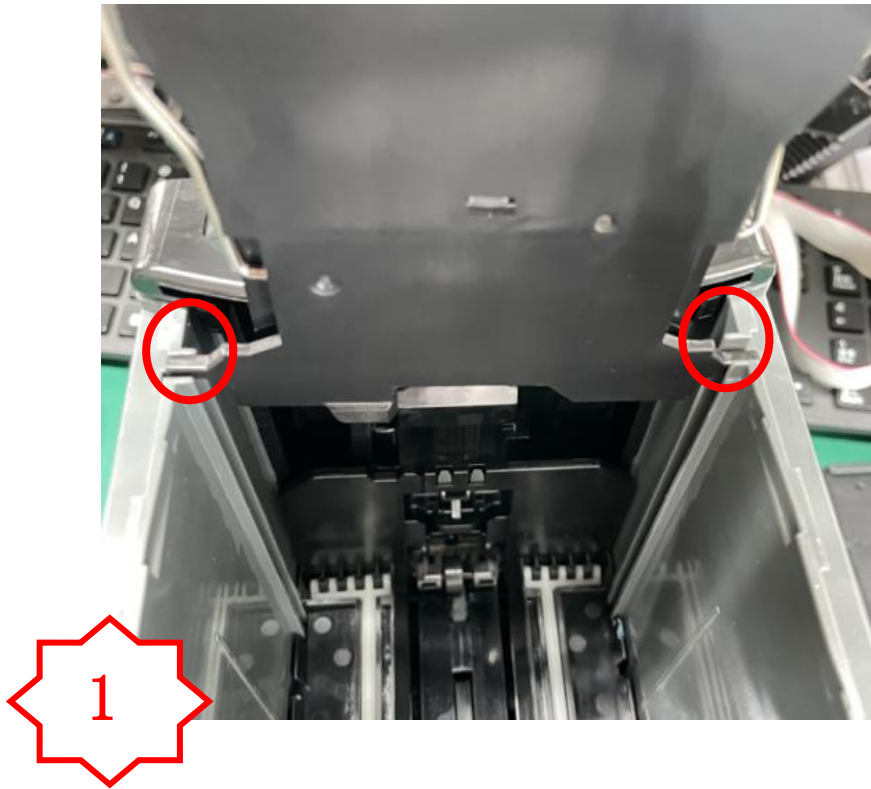

图一, 将 PM4315 组件如图卡在 PM3439 槽内

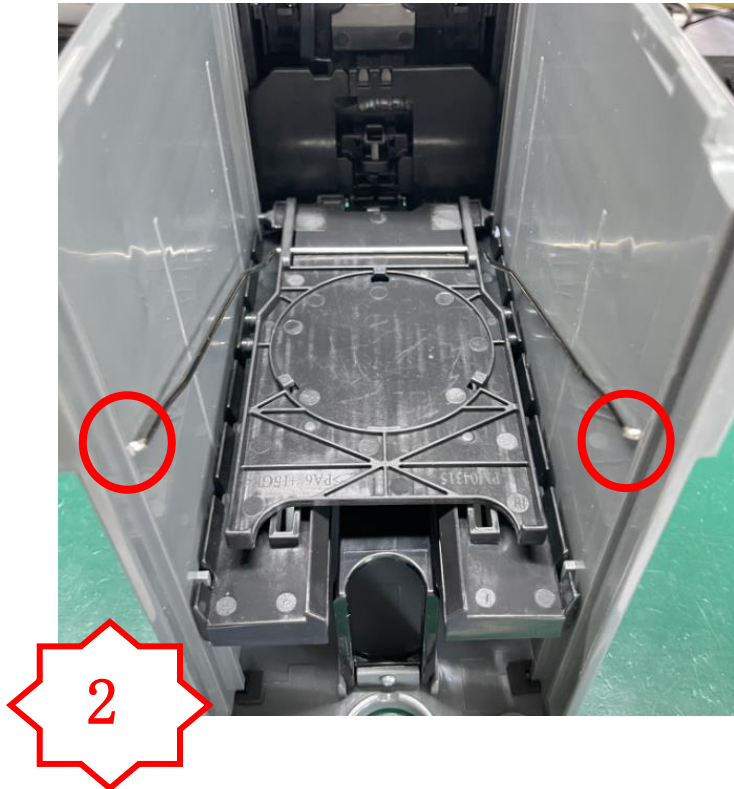

图二, 将 SP186 卡在 PM3439 的孔内



|                                                                                                                                                       |                              |          |      |       |                   |       |    |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------|-------|-------------------|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程  | 项目    | NV200ST CB1000 V2 |       |    | <div>受控文件</div> <div>作业序号</div> <div>APPROVED 22 SEP 2025</div> <div>1.1</div> <div>40</div> <div>Luffy</div> |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200ST CB1000 V2-001 | PA4214-8 | 组装   | Denis | 页码                | 40/44 | 版本 |                                                                                                               |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              |          | 批准人： |       | 确认人：              |       |    | 制定人：                                                                                                          |

作业内容

1. 先将 SP2437 如图卡入 PM791 的卡槽内（如图一所示）
2. 将 PA4383 组件推到 PM3445 下（如图二所示）；
3. 料号规格如下：

| 物料号.     | 物料描述 | 数量 |
|----------|------|----|
| PA4214-7 |      | 1  |
| PA4383-4 |      | 1  |

品质检查



自检：


- 1 检查 SP2437 是否卡入 PM791 的卡槽内。

互检：

- 1.检查 PA4383 中 MC247 是否漏装，装配方向正确。
- 2.检查 SP2437 是否在 PM4315 的三个卡槽内

使用工具

作业信息

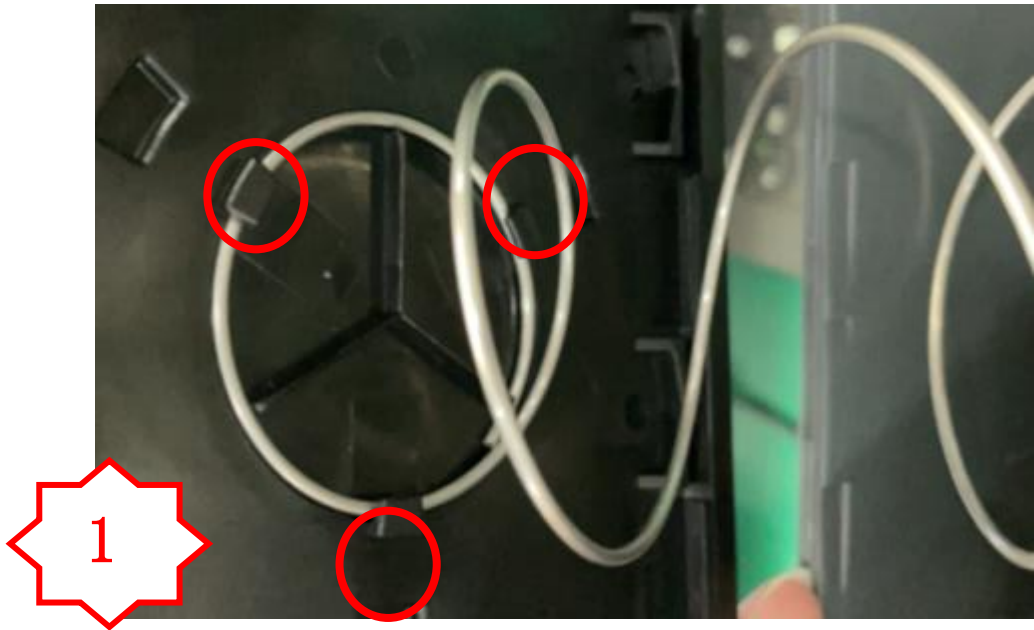

图一,将 SP2437 卡在 PM791 3 个卡槽内



图二, 将 PA4383 的 PM791 推入 PM3445 下

|                                                                                                                                                                 |                              |          |           |    |                   |    |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|----|-------------------|----|-----------|------|
|  <div>Bellis Technology<br/>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br/>拜里斯科技(深圳)有限公司</div> | 文件编号                         | 作业名称     | 工 程       | 项目 | NV200ST CB1000 V2 |    |           | 作业序号 |
|                                                                                                                                                                 | WI SOP NV200ST CB1000 V2-001 | PA4214-9 | 组装        | 页码 | 41/44             | 版本 | 1.0       | 41   |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                         |                              |          | 批准人：Denis |    | 确认人：张凤云           |    | 制定人：Luffy |      |

作业内容

- 1.将做好的组件如图放入治具，双手按绿色按钮压合组件（如图一所示）
- 2.料号规格如下：

| 物料号.     | 物料描述 | 数量 |
|----------|------|----|
| PA4214-8 |      | 1  |

品质检查



- 自检：
- 1 检查 SP2437 是否卡入 PM791 的卡槽内。

- 互检：
- 1 检查 PA4383 中 MC247 是否漏装，装配方向正确。
- 2.检查 PM791 是否两边倾斜严重

使用工具

PM3439 压合治具  
气压值 0.5 到 0.8MPa 气压持续时间 0.5-1s

作业信息



图一,将做好的组件如图放入治具，双手按绿色按钮压合组件

|                                                                                                                                                       |                              |           |               |     |                   |    |     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------|-----|-------------------|----|-----|---------------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                         | 作业名称      | 工 程           | 项 目 | NV200ST CB1000 V2 |    |     | 作业序号          |
|                                                                                                                                                       | WI SOP NV200ST CB1000 V2-001 | PA4214-10 | 组装            | 页码  | 42/44             | 版本 | 1.0 | 42            |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                              |           | 批准人：<br>Denis |     | 确认人：<br>张凤云       |    |     | 制定人：<br>Luffy |

作业内容

- 1 如图用一个 SC128 固定（如图一所示）  
2 在 PM3439 两侧分别打两颗 SC128 （如图二,三所示）；  
3 料号规格如下：

| 物料号.     | 物料描述               | 数量 |
|----------|--------------------|----|
| PA4214-9 |                    | 1  |
| SC128    | M3*0.5*6 TORX HEAD | 3  |

品质检查



自检：

- 1 检查有无漏打 3 颗 SC128

互检：

- 1 检查 PA3697 组件的滑动支架是否松脱


使用工具

电批扭力：4.5±0.2kgf. cm；


作业信息



图一,在中间打一颗 SC128 螺丝

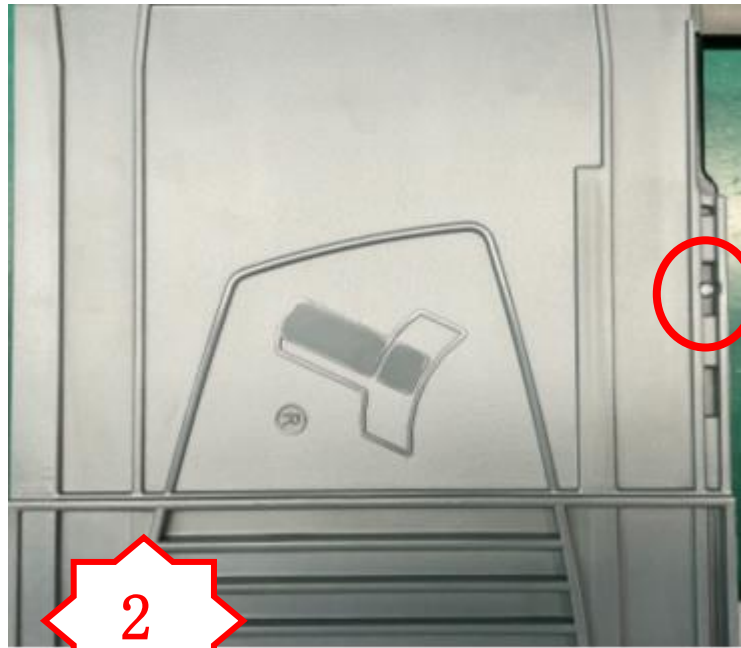

图二，在 PM3439 的一侧打一颗 SC128

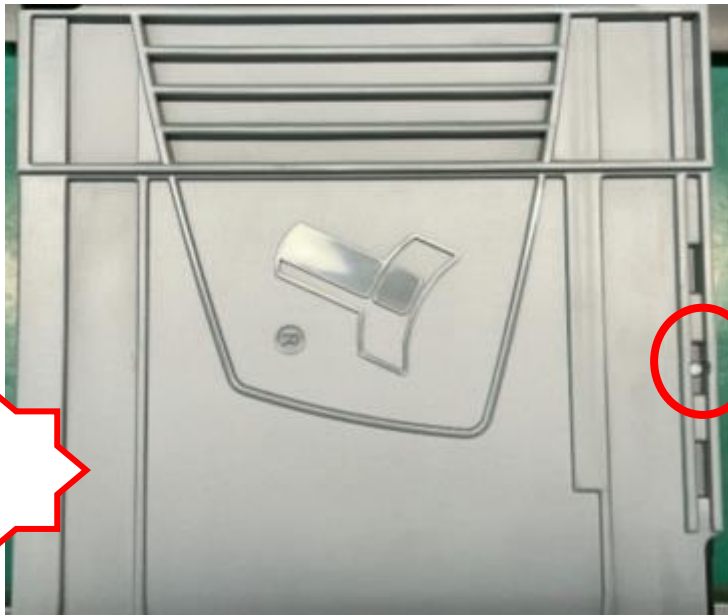

图三，在 PM3439 的另一侧打一颗 SC128

作业内容

- 1 按照图一到图四的要求检查外观，注意不可错漏件、装配不良等问题。  
2 料号规格如下：

| 物料号       | 描述 | 数量 |
|-----------|----|----|
| PA4214-10 |    | 1  |

品质检查



自检：

1. 检查外观有无外观不良；  
2. 标签有无漏贴或者贴歪；  
3. 检查物料有无漏装，装错。


互检：

使用工具


产量信息



图一，拉动 PM3445,检查是否能回弹顺畅，检查 2 颗 SC128 有无漏打有无漏装

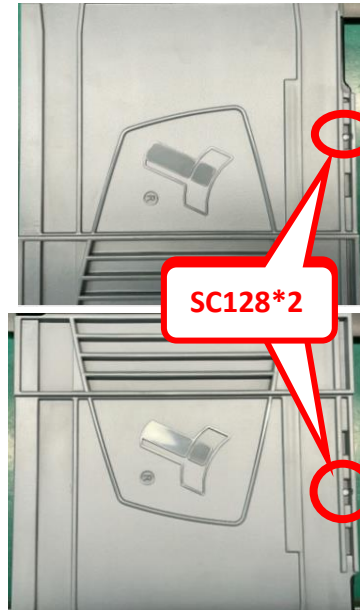


图二，检查 2 个锁的方向和 MC247 方向是否与图中方向一致

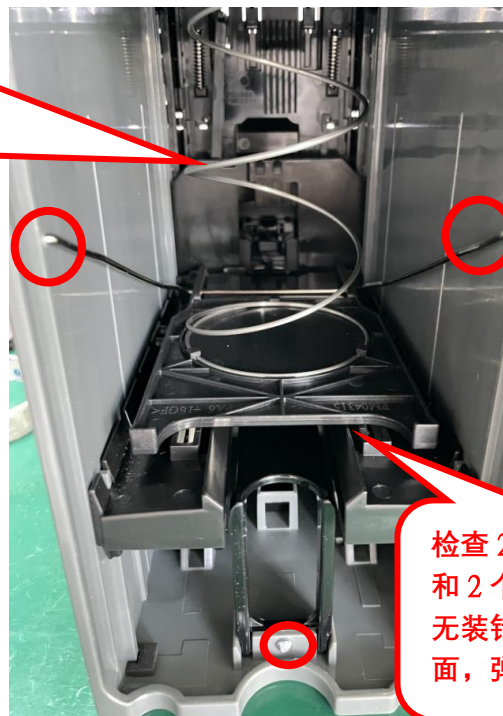

检查 SP2437  
两头有无卡在卡槽内

图三，检查 SP186 2 头是否卡在槽中，SP2437 是否卡入槽内，SC128 有无漏装， 2 个 SP2085 和 2 个 MC3282 有无装错，轴在外面，弹簧在里面

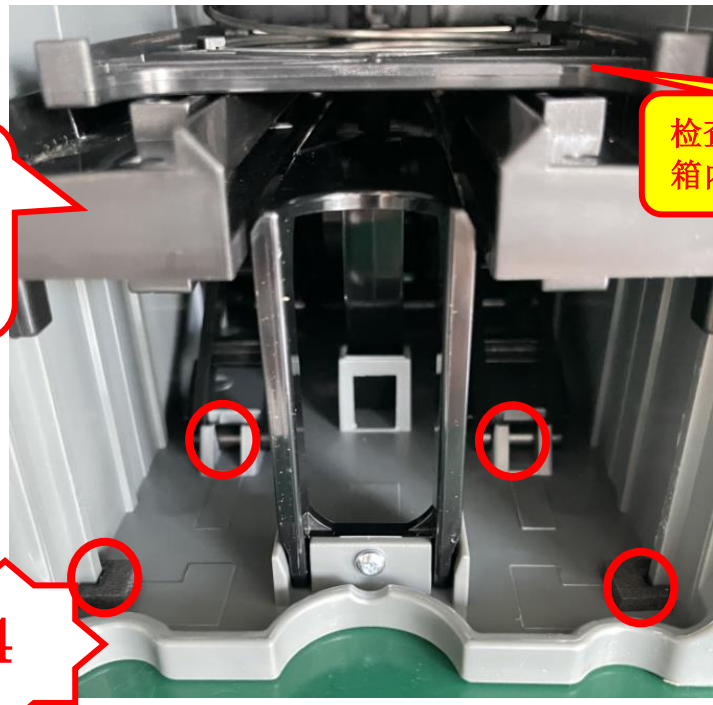

上下滑动 PA3697 检查是否能滑动顺畅

检查 PM4315 是否平放在钱箱内，无翘起

图四，上下滑动 PA3697 检查是否能滑动顺畅，4 个 LB2068 有无漏装，PM685 有无卡在槽内，PM4315 是否平放在钱箱内无翘起

|                                                                                                                                                                 |                              |           |      |         |                   |           |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------|---------|-------------------|-----------|------|---|
|  <div>Bellis Technology<br/>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br/>拜里斯科技(深圳)有限公司</div> | 文件编号                         | 作业名称      | 工 程  | 项目      | NV200ST CB1000 V2 |           | 作业序号 |   |
|                                                                                                                                                                 | WI SOP NV200ST CB1000 V2-001 | PA4214-12 | 前置组装 | 页码      | 44/44             | 版本        | 1.0  | 4 |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                                         |                              | 批准人：Denis |      | 确认人：张凤云 |                   | 制定人：Luffy |      |   |

作业内容

1. 用如图所示的硅油进行擦拭（如图一）

2. 将油脂喷在海绵上（如图二）

3. 如图在内箱黄框区域内用喷有油脂的海绵进行擦拭（如图三）
- | 物料号       | 描述 | 数量 |
|-----------|----|----|
| PA4214-11 |    | 1  |

品质检查



1. 确认使用正确的油脂进行擦拭。


2. 确认使用干净的海绵进行擦拭。

3. 确保如图所示的黄框区域都有擦到。

使用工具

海绵  
CRC Silicone


作业信息

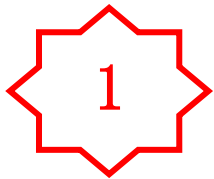

1.用于润滑的 CRC Silicone 油脂。



2.将油脂喷在海绵上，确保海绵充分吸收

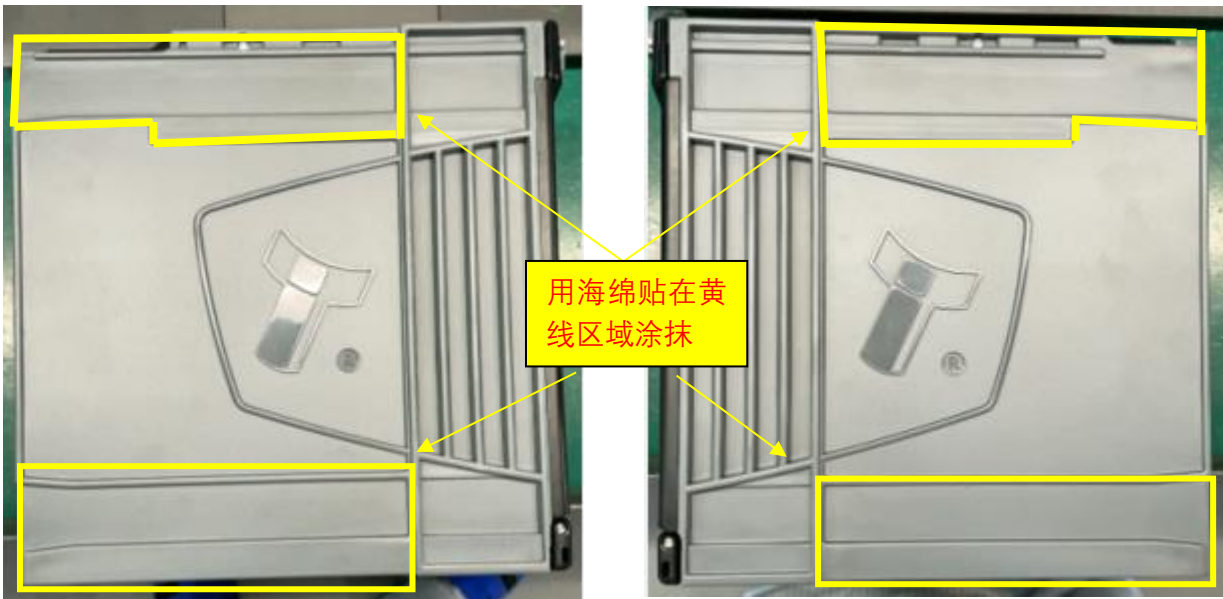

3，在内箱 4 处黄框区域擦上硅油，  
注意：非要求涂油区域不能有油