

Revision History					
Revision	Date	Prepare by	Checked by	Approve by	Notes
1.0	20210111	Haven Huang			首次发放
2.0	20221118	Jason Guo			物料变更, PA 更新
3.0	20230224	Jason Guo			全新改版 工序调整, 包胶轮物料变更组件更新等
3.1	2023.08.14	Denis Lee			Dock/Cassette SOP 拆分, 调整工位及更新作业要求
3.2	2023.10.08	Denis Lee			调整工位及图片更新, 夹具更新
3.3	2024.0109	Denis			更新治具图
3.4	2024.05.07	Denis			调整工位, 更新作业要求
3.5	2026.01.21	Scott			拆分工位, 更新图片

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Dock			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3508-1	前置	页码	1/42	版本	3.5	受控文件 APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Scott	

作业内容

- 1. 物料识别。（如图一所示）
- 2. 将加工折好的 WR2216 装到 PA3470 上。（如图二所示）
- 3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3470	RC SENSOR PCB BARE BOARD	1
WR2216	加工折好的 WR2216	1

品质检查


- 自检：
- 1. 检查 PA3470 是否损坏。
 - 2. 检查 WR2216 是否装到位。
- 互检：
- 1. 检查 PA3470 来料是否有损坏元器件。
 - 2. 检查 WR2216 是否有损坏。

使用工具



注：此工位必须佩戴静电环操作！

作业信息

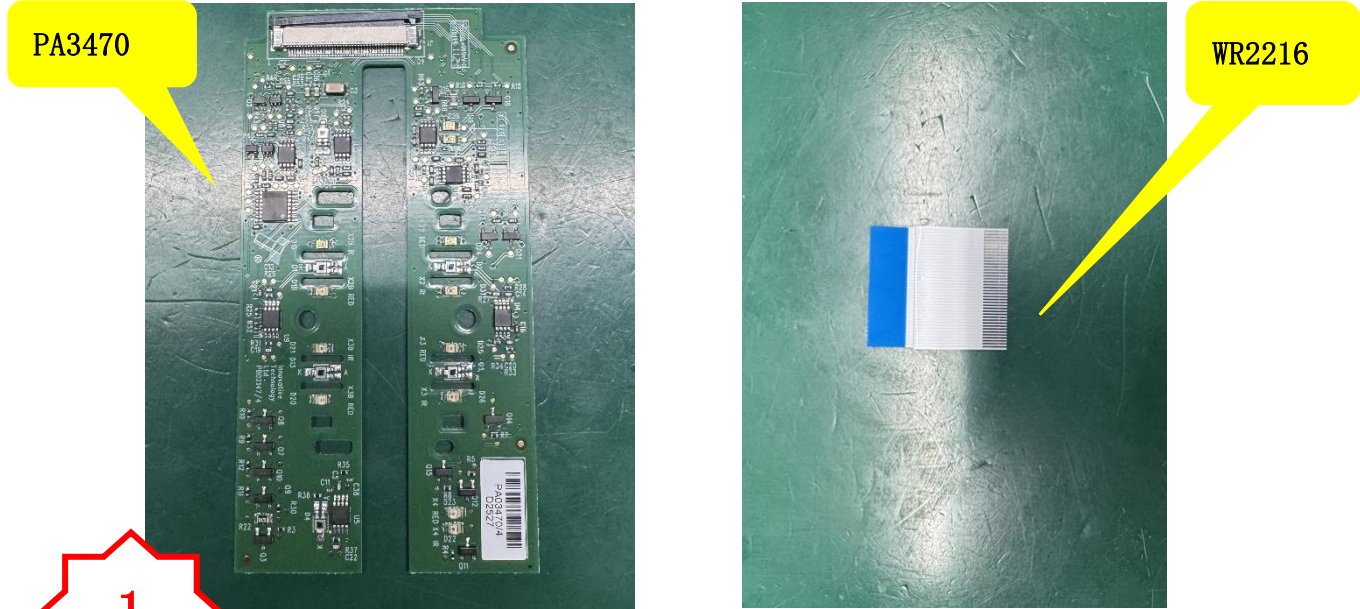

一. 物料识别



二. 将 WR2216 插入 PA3470，注意要装配到位。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Dock			作业序号
	WI SOP RC -001	PA3508-2	前置	页码	2/42	版本	3.5	APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Scott	

作业内容

1. 物料识别。（如图一所示）
2. 将两个 PM3025 装到 PA3508-1 组件上。（如图二所示）
3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3508-1	组件	1
PM2983	LIGHTPIPE SHROUD	2

品质检查

自检：

1. 检查 PA3508-1 组件是否损坏。
2. 检查 PM2983 是否装到位。

互检：


1. 检查 PA3508-1 是否有损坏元器件，WR2216 脱落或歪斜。
2. 检查 PM2983 不可有变形，缩水。

使用工具




注：此工位必须佩戴静电环操作！

作业信息

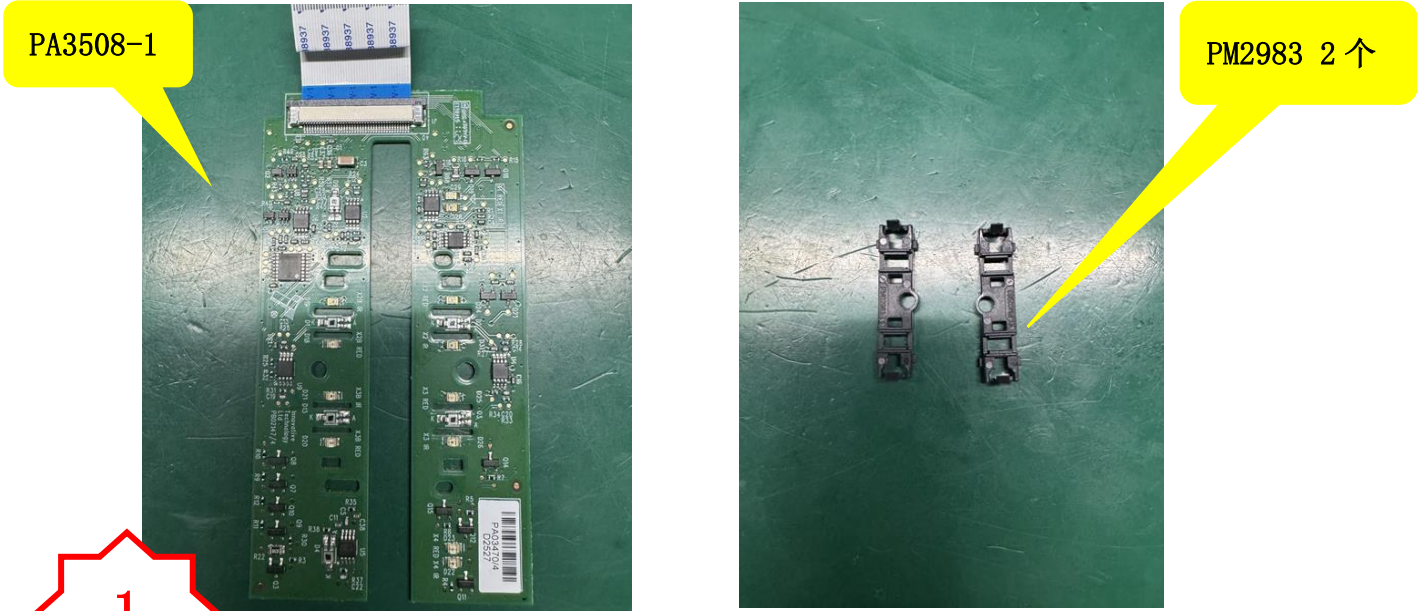

一. 物料识别

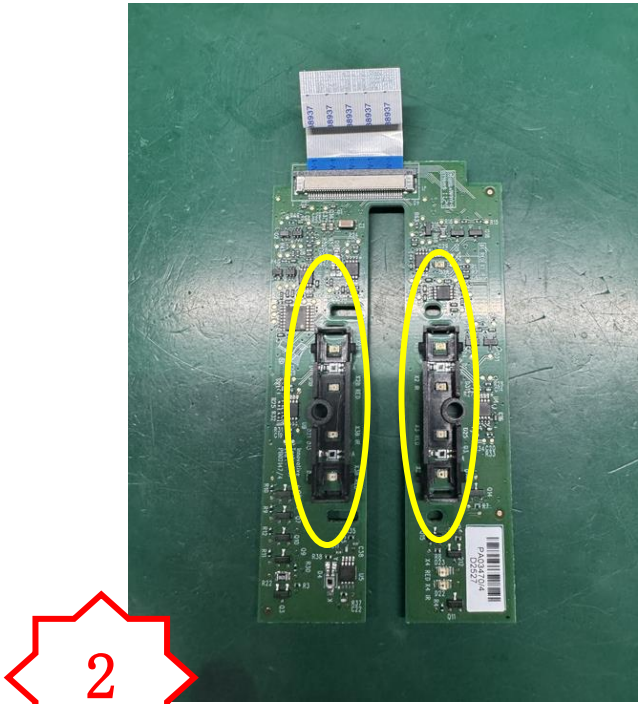


二. 将两个 PM2983 分别装在 PA3508-1 组件上，注意 PM2983 的孔应和 PA3470 的孔重合。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Dock			作业序号
	WI SOP RD -001	PA3508-3	前置	页码	3/42	版本	3.5	3/4 APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Scott	

作业内容


- 1. 物料识别。（如图一所示）
- 2. 将 PM3025 装到 PA3508-1 的组件上。（如图二所示）
- 3. 把 PA3508-3 放入治具，打入两颗 SC119。（如图三所示）
- 3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3508-2	组件	1
PM3025	DOCK DESCRIMINATION LIGHTPIPE	1
SC119	M3X10 PLASTECH PAN TORX	2

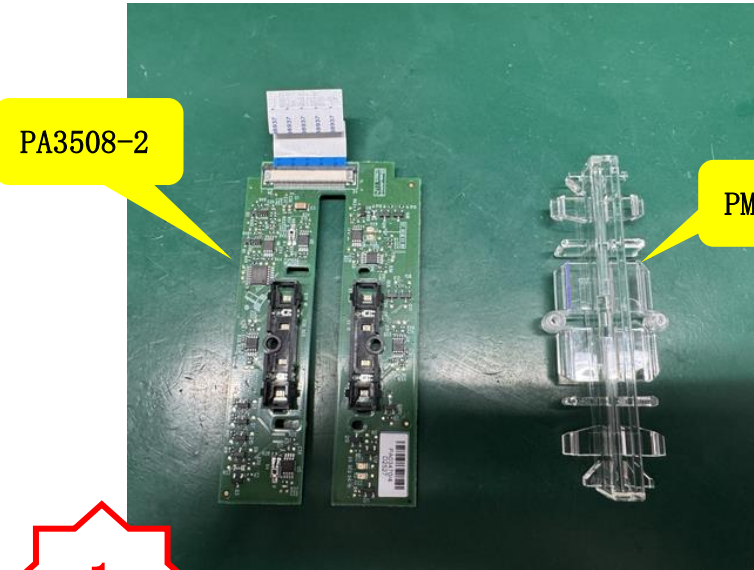


1

一. 物料识别

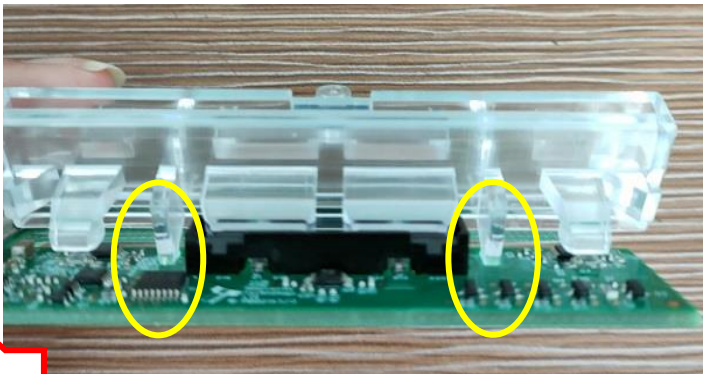

2

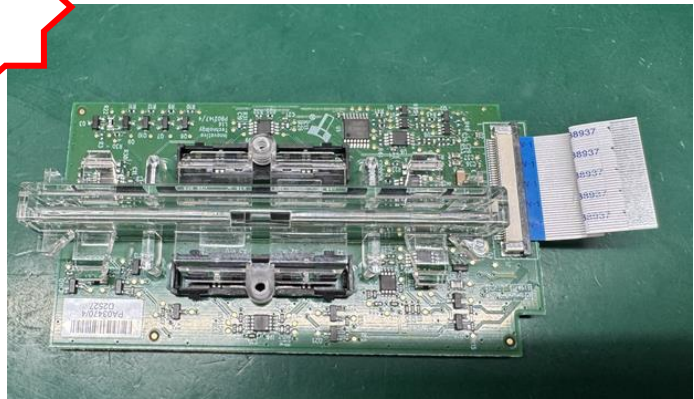

二. 将 PM3025 有钩子的一端斜着对准 PA3470 的孔装入，然后将 PM3025 另一侧装到位

品质检查

自检：

- 1. 检查 PA3508-2 是否损坏。
- 2. 检查 PM3025 是否装到位。
- 3. 检查 SC119 是否打到位。

互检：

- 1. 检查 PA3508-2 是否有损坏元器件。
- 2. 检查 PM3025 不可有变形、发黄；关键区域缩水，脏污，气泡等。


使用工具




电批扭力：4.0±0.2Kgf.cm

线路板打螺丝治具

线路板打螺丝治具

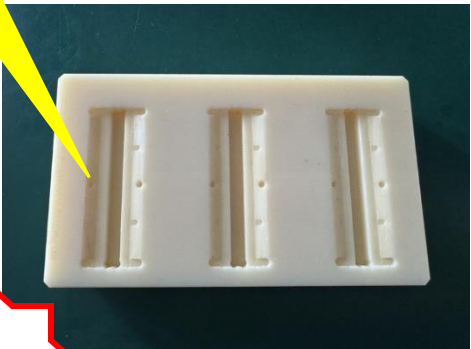

3

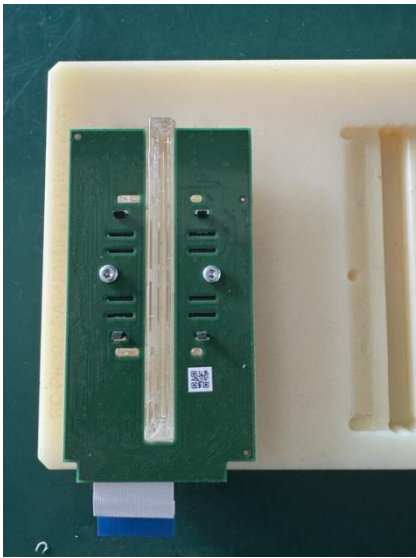

三. 把 PA3508-3 组件放进治具当中，注意有软板线的一头朝外，打入两颗 SC119 螺丝。

注：此工位必须佩戴静电环操作！


作业信息

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Dock			作业序号 受控文件 APPROVED 21 JAN 2026
	WI SOP RD -001	PA3507-2	前置	页码	6/42	版本	3.5	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Scott	

作业内容

- 1. 物料识别。（如图一所示）
- 2. 在 4 个位置装入 SP143+PM652。（如图二，三所示）
- 3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3507-1	DOCK DOOR LID	1
PM652	DOCK BUTTON	4
SP143	3X27.5 SPRING	4

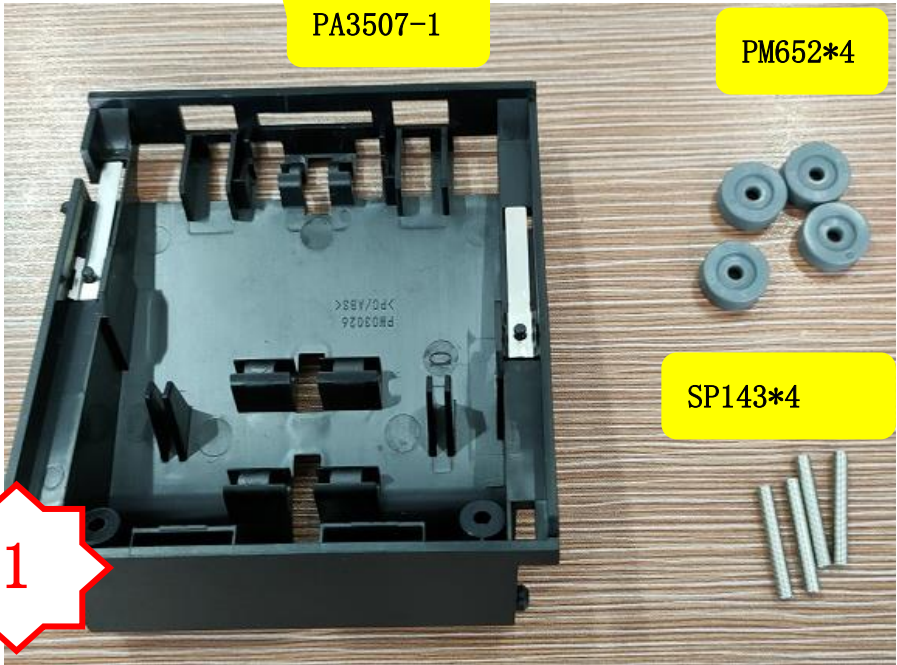

一. 物料识别


品质检查

- 自检：
- 1. 检查 PM652 和 SP143 是否有漏装是否装到位。
 - 2. 检查 PM652 是否转动顺畅。
- 互检：
- 1. 检查 2 个 SP176 是否有压到位。


使用工具

弹簧及轮子装配治具

作业信息

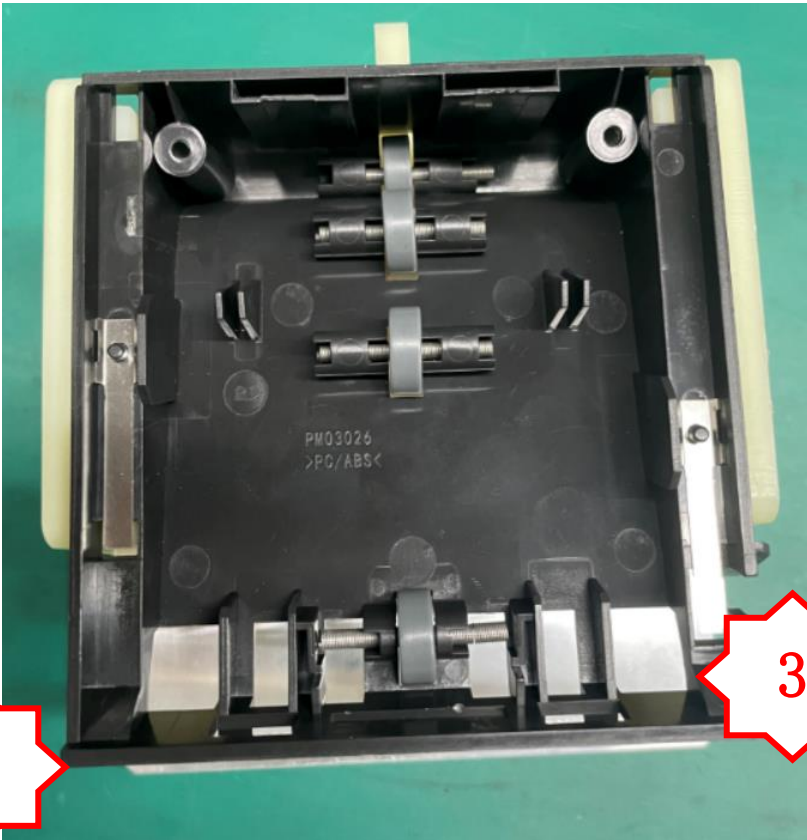

二. 弹簧及轮子装配治具

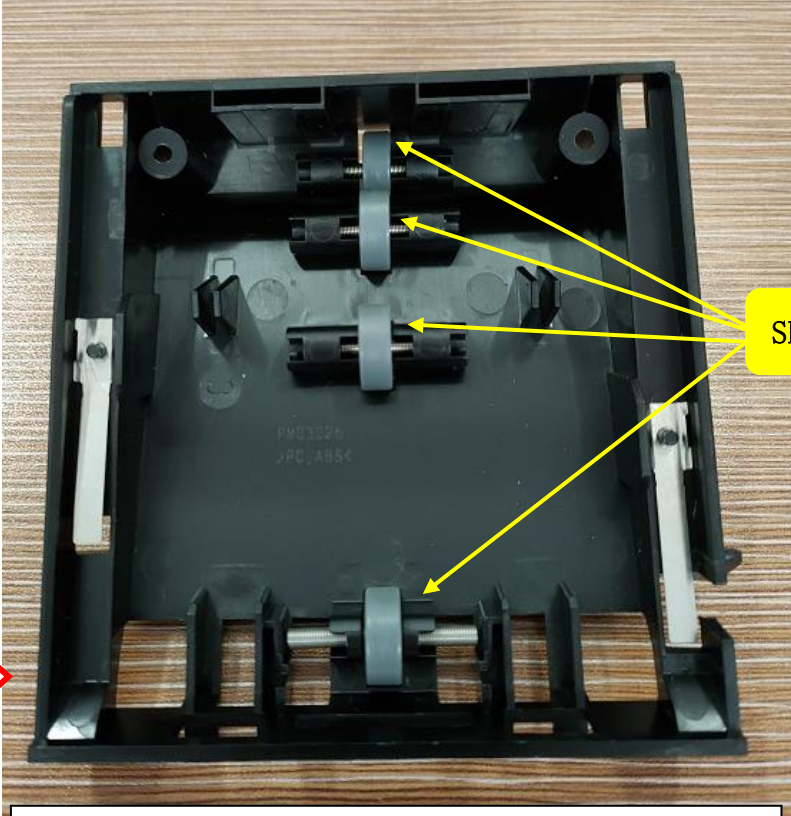

三. 在组件的 4 个位置装入 SP143+PM652

作业内容

1. 物料识别。（如图一所示）
2. 将 PM3028 装到 PM3027 上。（如图二所示）
3. 装入 2 个 SP176 弹簧。（如图三所示）
4. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM3027	DOCK DOOR LID	1
PM3028	DOCK BUTTON	1
SP176	FLAP SPRING	2




一. 物料识别

品质检查

- 自检：
1. 检查 PM3028 是否装到位。
2. 检查 2 个 SP176 是否有漏装。
- 互检：
1. 检查 2 个 SP176 来料是否有来料变形。

使用工具

作业信息

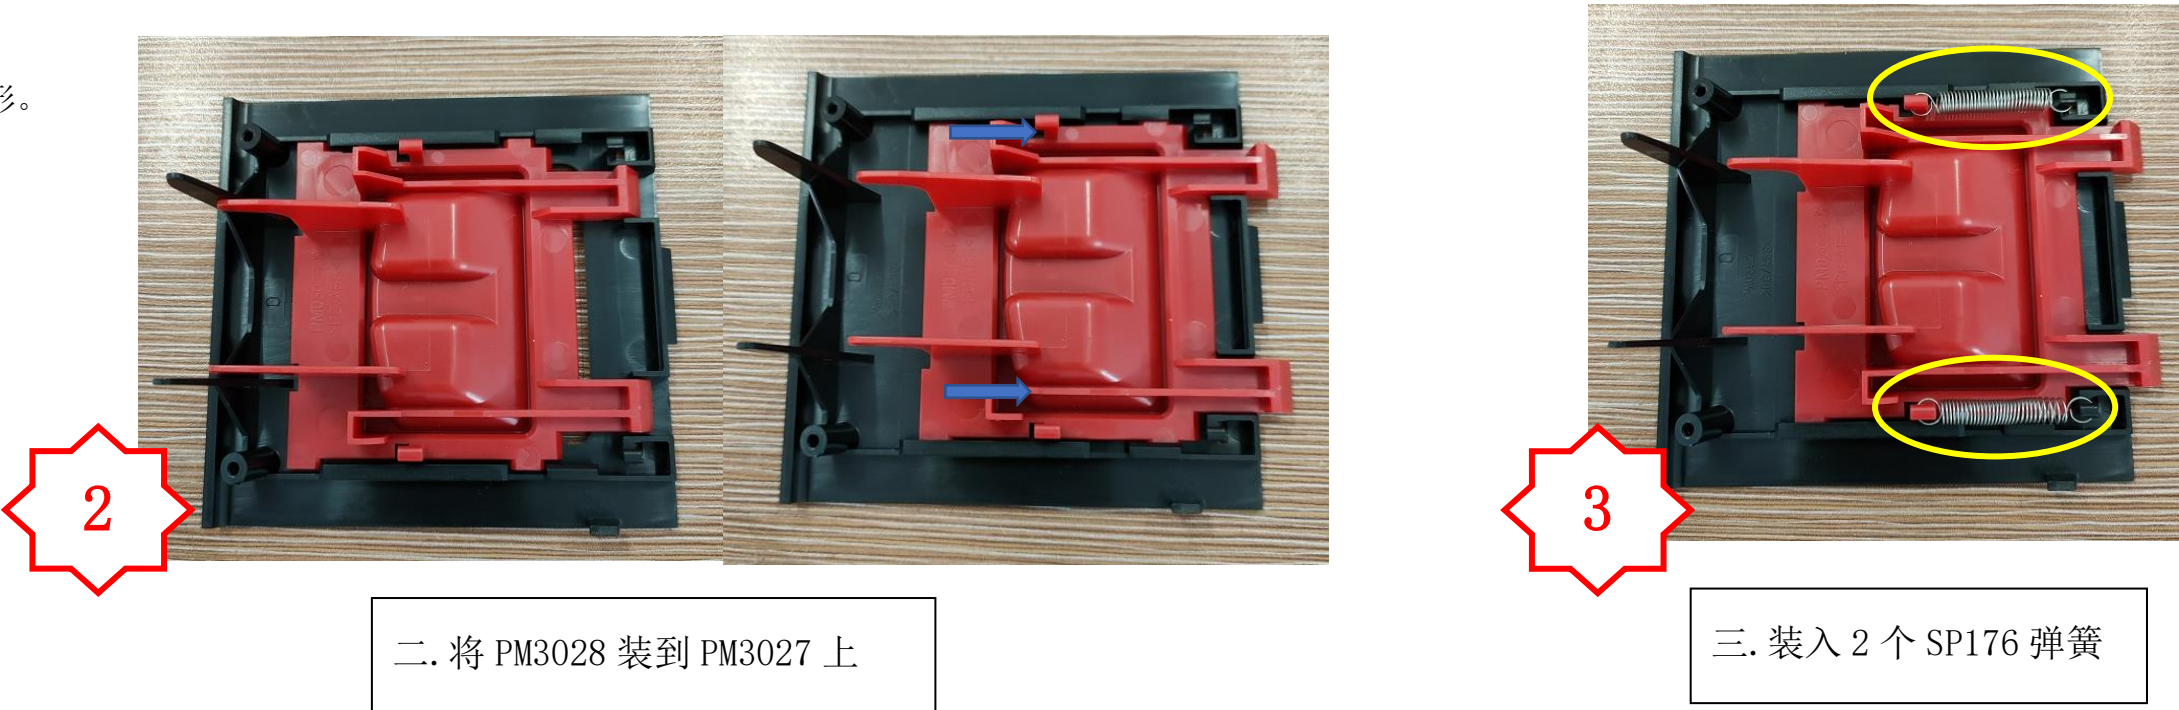

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Dock			作业序号
	WI SOP RD -001	PA3507-4	前置	页码	8/42	版本	3.5	APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Scott	

作业内容

- 1. 将 2 个组件装在一起。（如图一所示）
- 2. 拉动红色把手朝箭头方向，使红色卡扣到位（如图二所示）
- 3. 打 2 颗 SC1119。（如图三所示）
- 4. 检查 PM3028 是否可复位。（如图四所示）
- 5. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3507-2	组件	1
PA3507-3	组件	1
SC119	M3X10 PLASTECH PAN TORX	2

品质检查


- 自检：
- 1. 检查组件是否装配到位。
 - 2. 检查 2 颗 SC1119 是否打到位。
 - 3. 检查 PM3028 是否可回弹正常。
- 互检：
- 1. 检查组件里的 SP143 是否到位。

使用工具

固定治具
电批扭力：4.0±0.2kgf.cm

作业信息

1

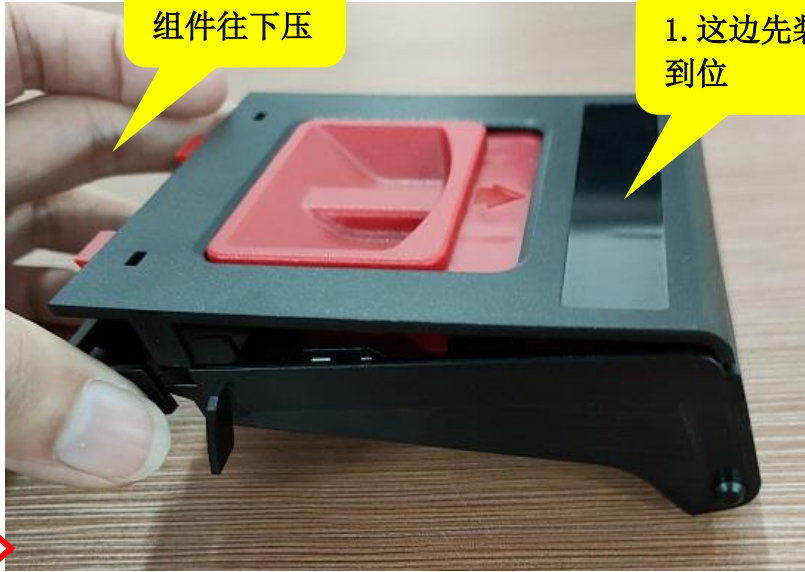

2. 将上面的组件往下压

1. 这边先装到位

一. PA3507-3 放到 PA3507-2 内


2



1. 这边先装到位

二. 拉动红色把手朝箭头方向，使红色卡扣到位

3

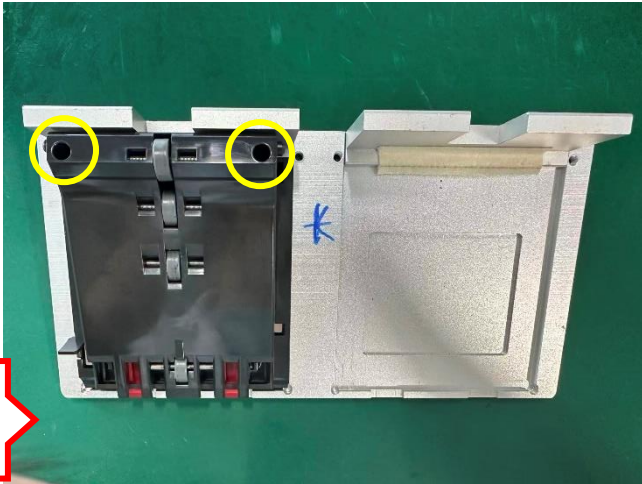

三. 合紧到位后，放入治具打 2 颗 SC1119

4




四. 检查红色 PM3028 往箭头方向拉是否可复位，且弹动顺畅

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Dock			作业序号
	WI SOP RD -001	MC2439+PM2286	前置	页码	9/42	版本	3.5	APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Scott	

作业内容

1. 将 PM2286 有箭头的一面朝上放入治具，再将 MC2439 六角孔对准 PM2286 的六角孔，确认到位后再进行压合。（如图一所示）
2. 检查 PM2286 有箭头的一面压合后尺寸是：34.7±0.15mm。（如图二所示）
3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2286	FRONT GROOVED WHEEL	1
MC2439	SHAFT - HEX 3MM - 93MM	1

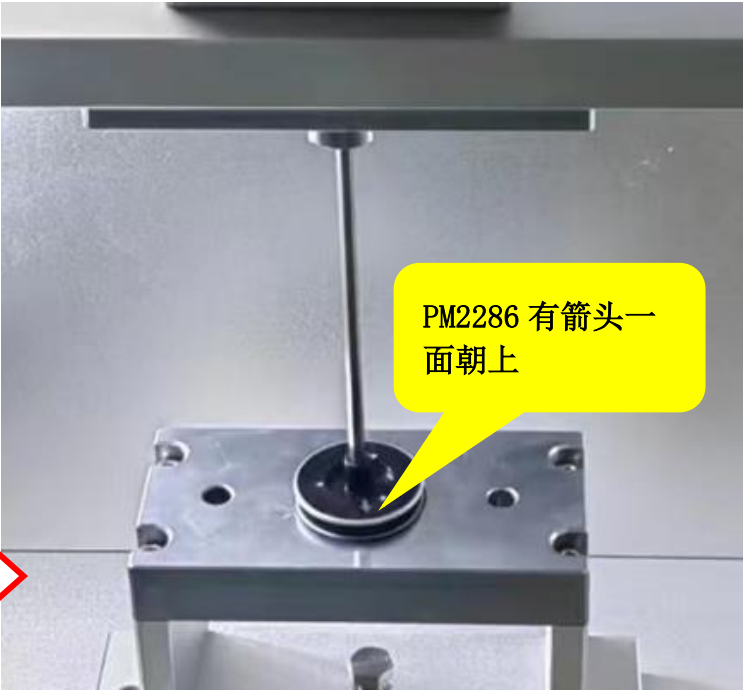


一. 将 PM2286 有箭头的一面朝上放入治具，再将 MC2439 六角孔对准 PM2286 的六角孔，确认到位后再进行压合。

品质检查

- 自检：
1. 检查 MC2439 压到位后尺寸是否符合要求。
- 互检：
1. 检查 PM2286 来料是否有披锋，缺胶等不良。

使用工具

PM2286/MC2439 六角轴气动压合治具
气压：0.5~0.7MPa 持续时间：0.5~1.0 秒
用卡尺测量压合后尺寸

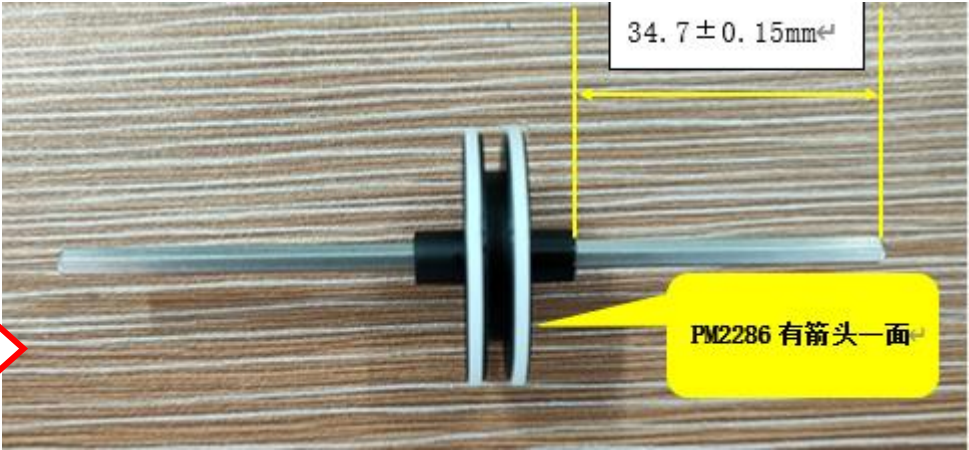

二. 检查 PM2286 有箭头的一面压合后尺寸是：34.7±0.15mm。

作业信息

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Dock			作业序号
	WI SOP RD -001	MC2450+PM2286	前置	页码	10/42	版本	3.5	10
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Scott	

作业内容

1. 将 MC2450 压到 PM2286 上，轴一侧和 PM2286 平齐（图一，二，三所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2286	FRONT GROOVED WHEEL	1
MC2450	SHAFT - HEX 3MM - 57MM	1

品质检查

- 自检：
1. 检查 MC2450 压到位后是否和 PM2286 平齐。
- 互检：
1. 检查 PM2286 来料是否有披锋，缺胶等不良。

使用工具

MC2450&PM2286 压合治具

作业信息



一. 将 MC2450 压到 PM2286，轴一侧和 PM2286 平齐



作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 将 PA3684PCB 板上有标识“MOTOR RED↓”标识的孔对马达红点，将两边端子装配到位（如图二所示）
3. 焊接马达装好 PCB 板两个端点，再将 WR2235 黑线对应 PCBA 的 X1 孔，红线对应 PCBA 的 X2 孔进行焊接（如图三所示）
4. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
MR2017	MOTOR GEARBOX 1-28 RATIO	1
WR2235	REPLENISHMENT CASSETTE MOTOR FILTER PCB CABLE ASSEMBLY	1
PA3684	REPLENISHMENT CASSETTE MOTOR FILTER PCB	1

品质检查



自检

1. 确认 PA3684 装配位置正确，与马达 MR2017 完全焊到位，无空焊，假焊，漏焊等不良
2. 确认 WR2235 黑线对应 PCBA 的 X1 孔，红线对应 PCBA 的 X2，焊到位，无空焊，假焊，漏焊等不良

互检

1. 检查 WR2235 线材符合线规要求
2. 检查 MR2017 马达无错料


使用工具

焊锡工具：370℃-390℃
焊接夹具
MR2017 焊线治具



注意：此工位必须戴静电环操作


作业信息

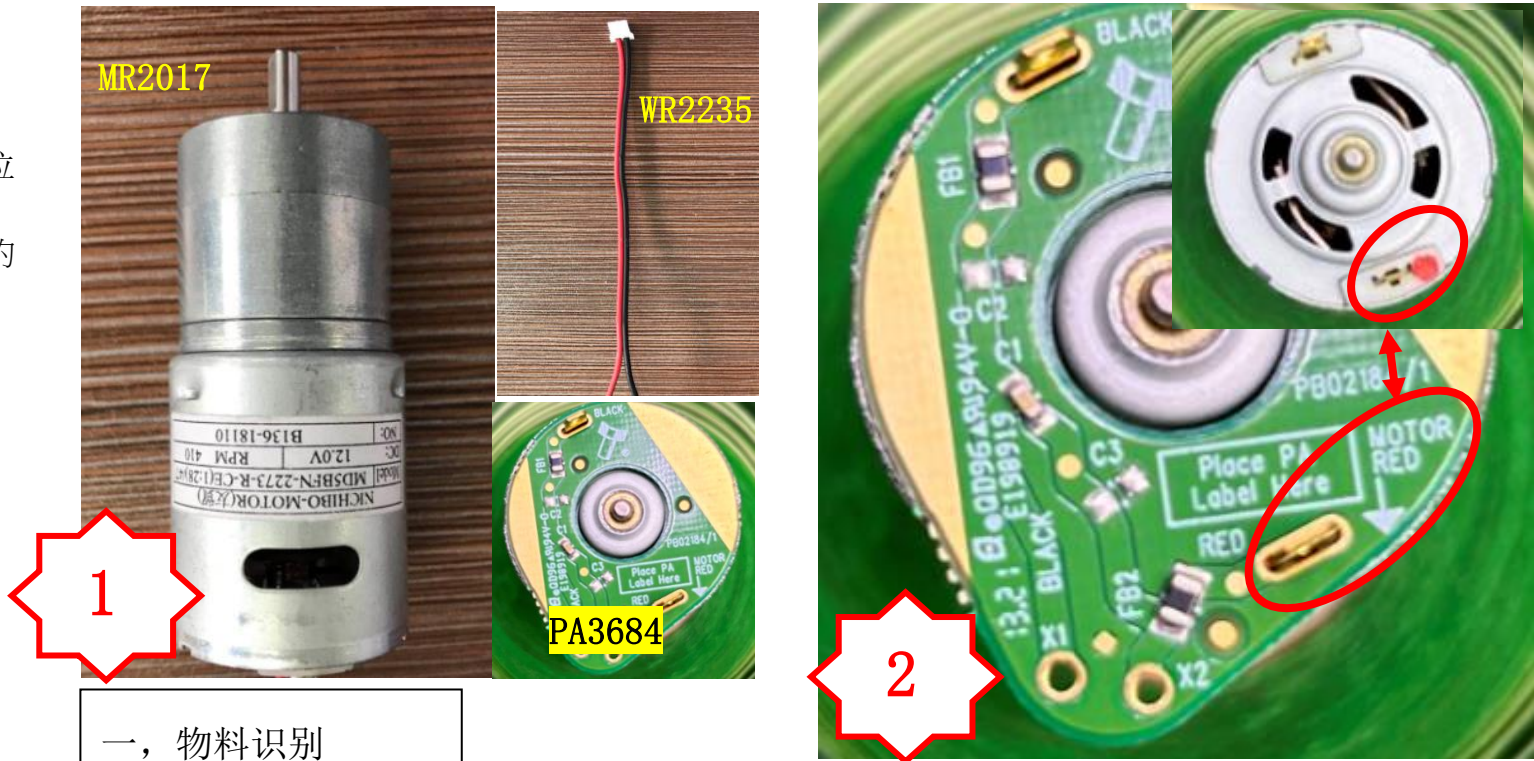

一，物料识别

二，将 PA3684 PCB 板上有标识“MOTOR RED↓”的孔对马达红点，将两边端子装配到位（如图二示）

将 WR2235 黑线对应 PCBA 的 X1 孔，红线对应 PCBA 的 X2 孔

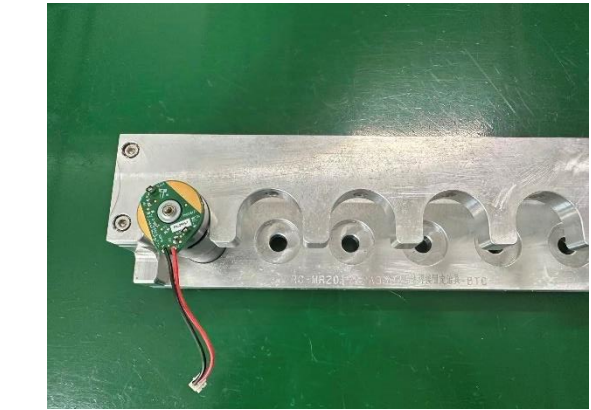

焊接马达装好 PCB 板两个端点

三，焊接马达装好 PCB 板两个端点，再将 WR2235 黑线对应 PCBA 的 X1 孔，红线对应 PCBA 的 X2 孔进行焊接（如图三示）

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Dock			作业序号
	WI SOP RD -001	PA3527-1	前置	页码	12/42	版本	3.5	受控文件 APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Scott	

作业内容

1. 装入 2 个 PM3024 导光柱在 PM3018 上，注意方向。

导光柱要装到位，掌握装配技巧（如组图 1-2 所示）

2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM3024	REPLEN NOTE EDGE LIGHTPIPE	2
PM3018	DOCK NOTEPATH RHS	1

品质检查

自检：

1. 检查导光柱方向是否都正确，检查 PM3018 摆柱孔，弹簧孔内无批锋。

2. 检查 2 个导光柱是否都装到位。

3. 检查 2 个 PM3024 是否有漏装。



互检：

1. 检查 PM3024 导光柱不可有变形、发黄；关键区域缩水，脏污，气泡等。

使用工具



压合导光柱小工具

作业信息

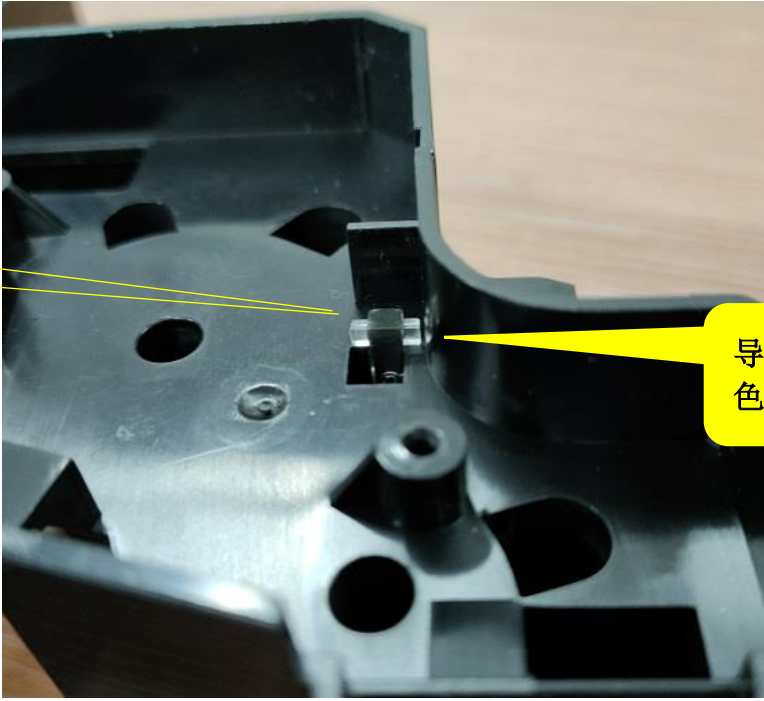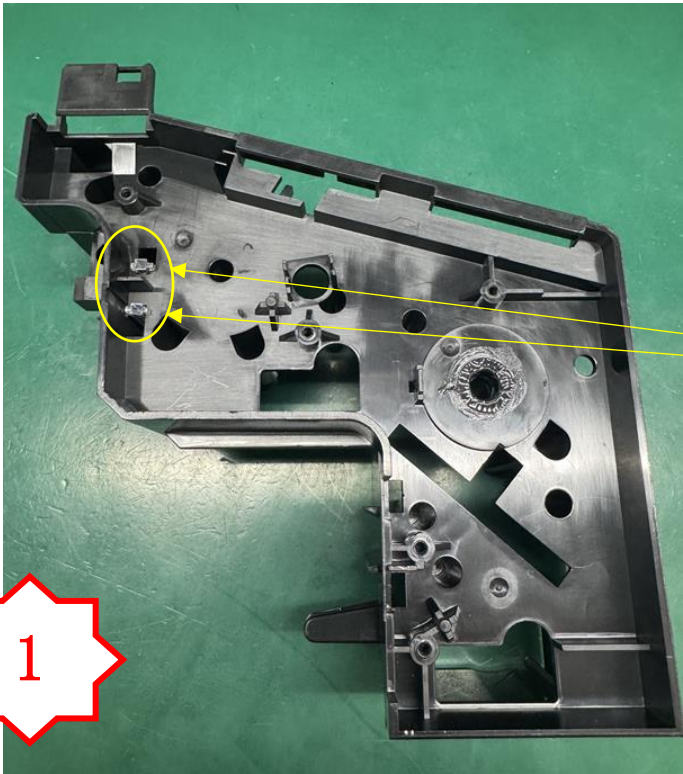

导光柱装好后 2 侧和黑色塑胶件贴平

一. 装入 2 个 PM3024 导光柱，正面导光柱两侧的柱子贴平 PM3018 表面

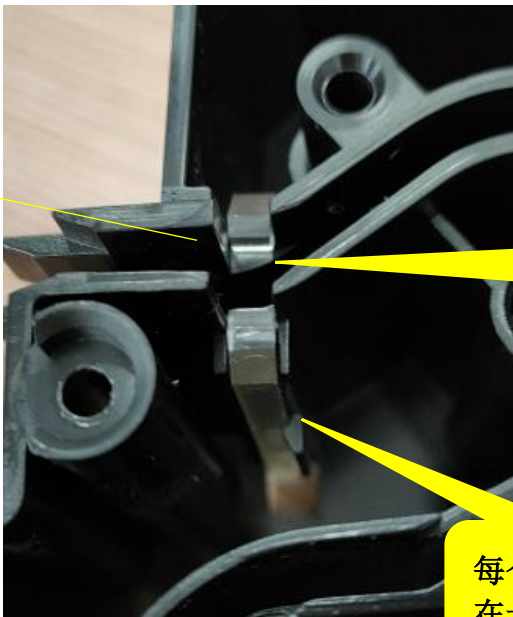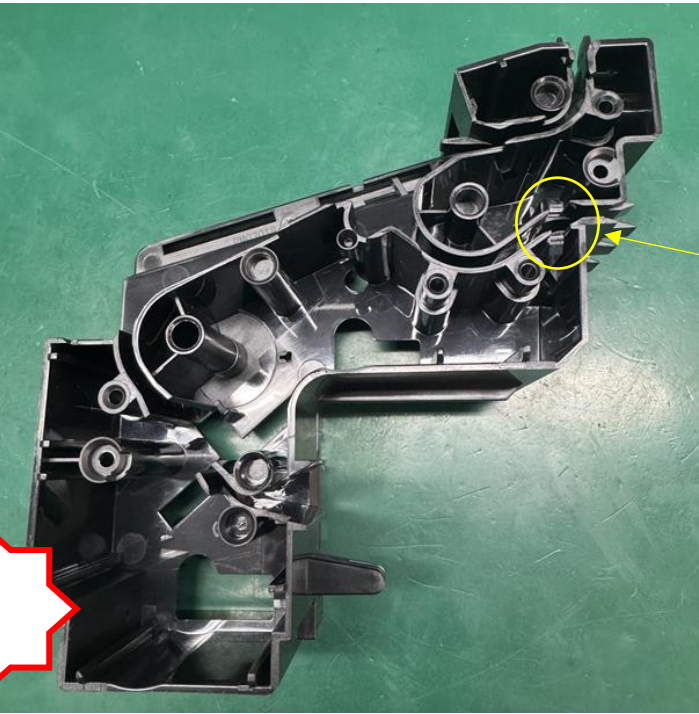

2 个相邻的导光柱钩子对准钩子

每个导光柱都在卡槽里

二. 另一侧每两个相邻的导光柱钩子都对准钩子，导光面都是面像进钱道

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Dock			作业序号
	WI SOP RD -001	PA3527-2	前置	页码	13/42	版本	3.5	APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Scott	

作业内容

1. 装入 2 个 PM3024 导光柱在 PM3018 上，注意方向。
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM3024	REPLEN NOTE EDGE LIGHTPIPE	2
PA3517-1	DOCK NOTEPATH RHS	1


品质检查

- 自检：
1. 检查导光柱方向是否都正确，检查 PM3018 摆柱孔，弹簧孔内无批锋。
2. 检查 4 个导光柱是否都装到位。
3. 检查 4 个 PM3024 是否有漏装。
- 互检：
1. 检查 PM3024 导光柱不可有变形、发黄；关键区域缩水，脏污，气泡等。

使用工具

压合导光柱小工具

作业信息

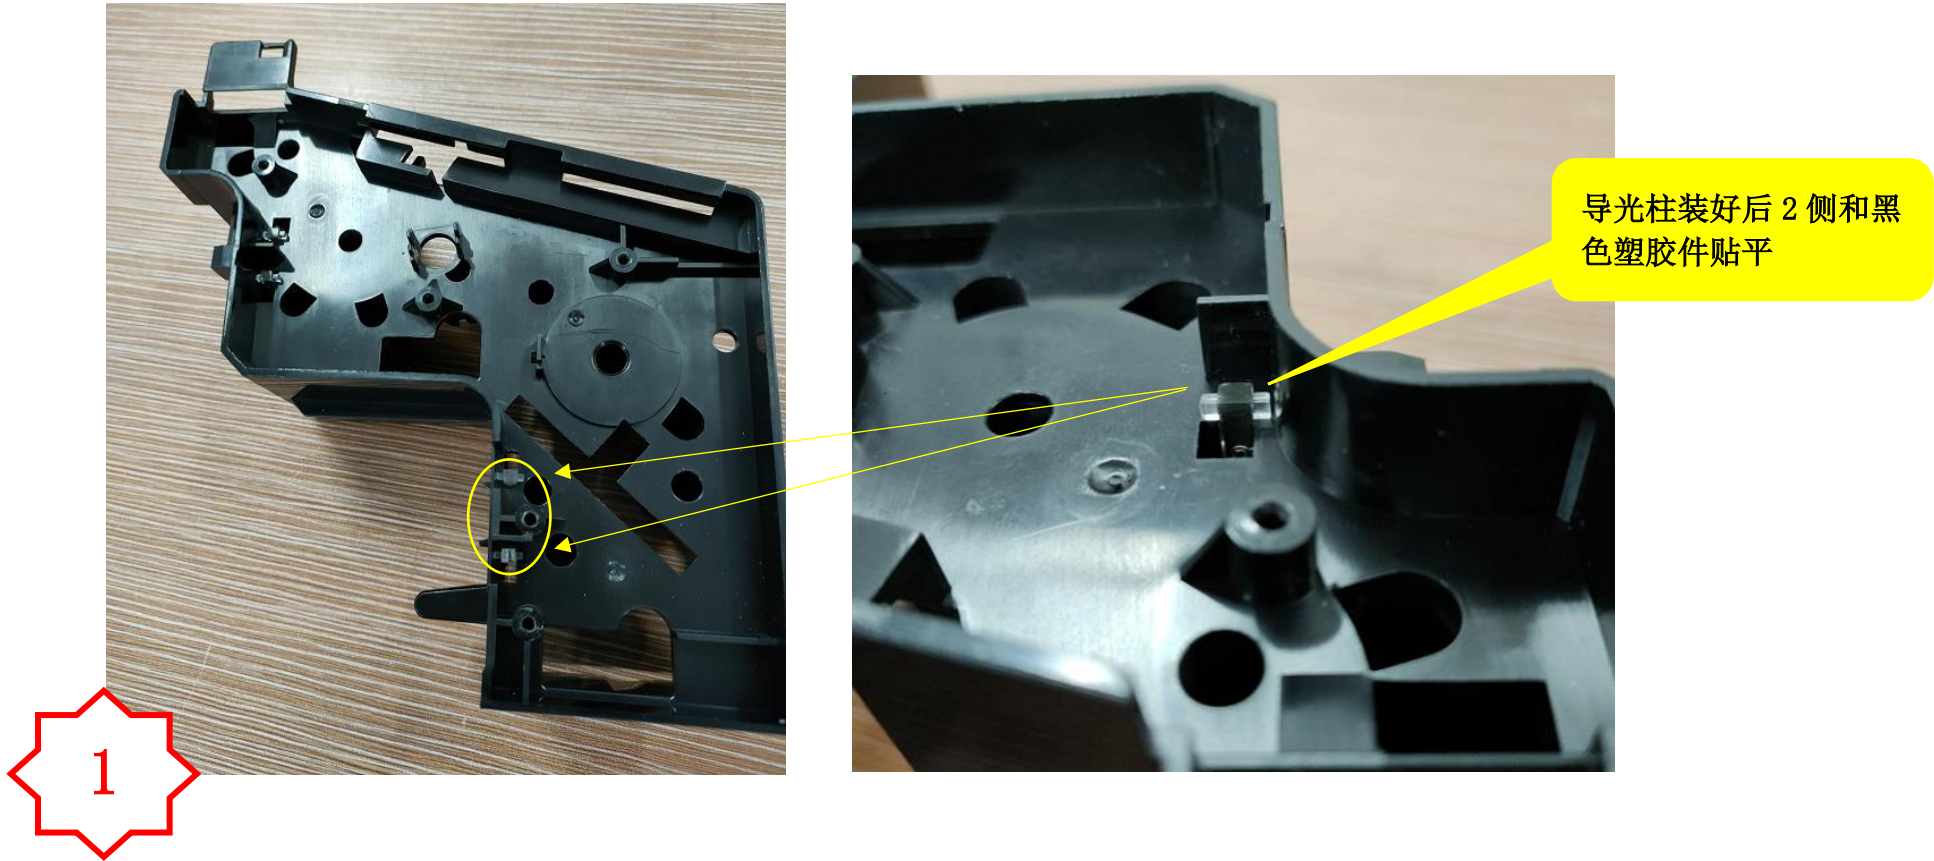

一. 装入 2 个 PM3024 导光柱，正面导光柱两侧的柱子贴平 PM3018 表面

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Dock			作业序号
	WI SOP RD -001	WR2216 加工	前置	页码	14/42	版本	3.5	APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Scott	

作业内容


- 1. 将 WR2216 放入折线辅助治具，字朝上，注意金手指方向朝左（如图一所示）
- 2. 将治具上的 WR2216 压入一个模块将线折成图二的形状（如图二所示）
- 3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
WR2216	40 WAY FFC CABLE 0.5MM PITCH SAME SIDE CONTACTS 30MM LENGTH	1

品质检查

- 自检：
- 1. 检查压完后 WR2216 两侧的连接器金属是否有坏。
 - 2. 检查线是否有被折断。
- 互检：
- 1. 检查 WR2216 来料是否有损坏。

1

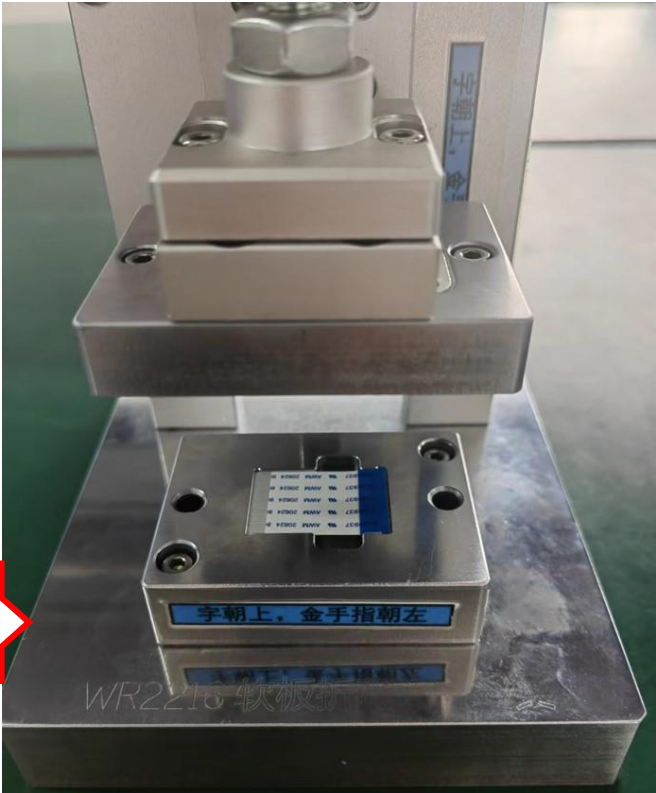


一. 将 WR2216 放入折线辅助治具，字朝上，注意金手指方向朝左（如图一所示）

使用工具

WR2216 折线治具

作业信息

2

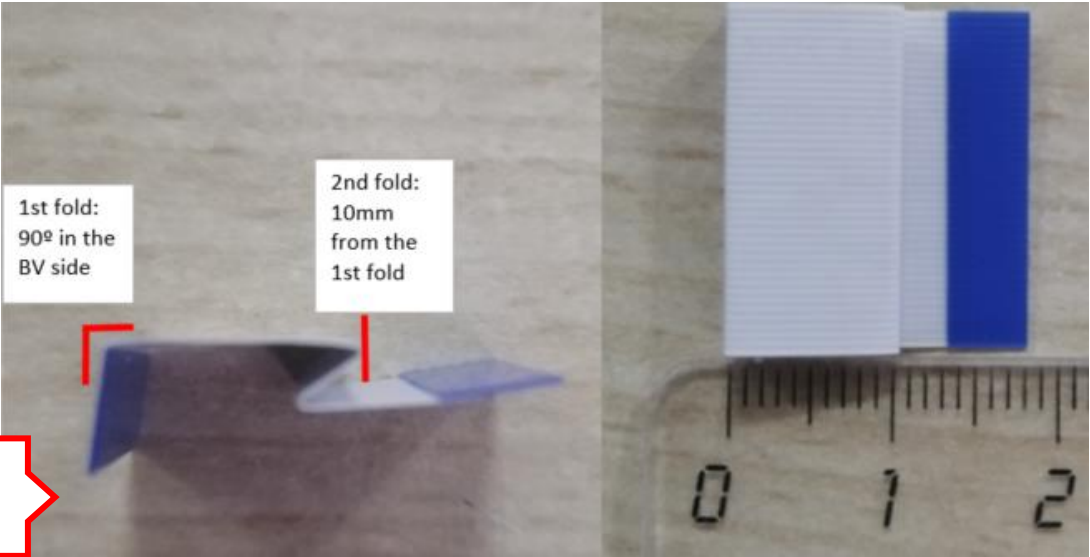

二. 折成图片显示的形状，1 折 90 度在 BV 边，2 折从 1-2 折 10 毫米左右，参考（如图二所示）。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Dock			作业序号
	WI SOP RD -001	PA3526-1	前置	页码	15/42	版本	3.5	APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Scott	

作业内容

1. 物料识别。（如图一所示）
2. 将 MC2069 压到 PM3019 孔里。（如图二所示）
3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM3019	DOCK NOTEPATH LHS	1
MC2069	3X9MM 轴	1



一. 物料识别

品质检查

- 自检：
1. 检查 MC2069 是否压到位。
- 互检：
1. 检查 PM3019 是否有来料披锋，缺胶等不良。

使用工具

压轴夹具

作业信息



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Dock			作业序号
	WI SOP RD -001	PA3526-2	前置	页码	16/42	版本	3.5	16
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott	

作业内容

- 1. 将 PA2771 马达组件装到固定治具上，再将 PA3528-1 装上。将 4 颗 SC137 螺丝加上乐泰 435, 乐泰 435 覆盖 SC137 螺丝大概 3 个齿，打入图示位置（如图一，二所示）
- 2. 锁完螺丝后 2 个马达的 PCBA 方向必须和图片一样，注意马达线的方向（如图三，四所示）
- 3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA2771-1	马达组件	2
PA3526-1	组件	1
SC137	螺丝	4

品质检查

- 自检：
- 1. 检查马达组件的方向是否正确。
- 互检：
- 1. 检查 MC2069 是否有装。

使用工具


电批扭力: 4.0±0.2kgf.cm
乐泰 435 螺纹胶
PA3684 打马达治具

注意：此工位必须戴静电环操

作业信息



一. 将 PA2771 马达组件装到固定治具上，再将 PA3528-1 装上。将 4 颗 SC137 螺丝加上乐泰 435, 乐泰 435 覆盖 SC137 螺丝大概 3 个齿，打入图示位置（如图一二所示）。

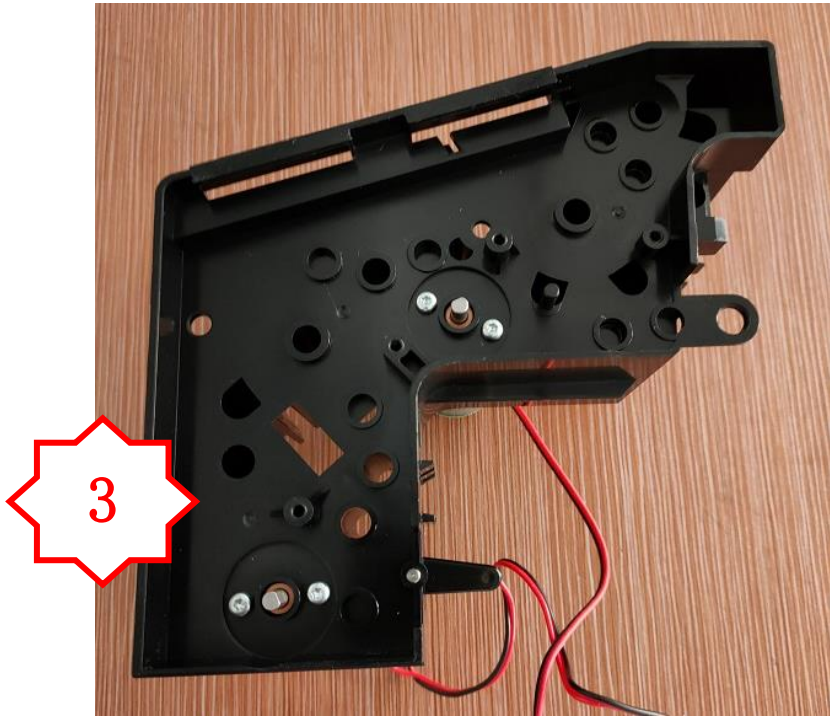

二. 锁完螺丝后 2 个马达的 PCBA 方向必须和图片一样，注意马达线的方向（如图三四所示）

作业内容

1. 物料识别。（如图一所示）
2. 在组件如图示 4 个位置分别装入 PM652+SP143。（如图二所示）
3. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PM652	PRESSURE WHEEL 14MM	4
SP143	3X27.5 SPRING	4
PA3526-2	组件	1

品质检查


- 自检:
1. 检查 4 个位置的 PM652+SP143 是否有漏装。
- 互检:
1. 检查马达组件的方向是否正确。

使用工具

作业信息



一. 物料识别

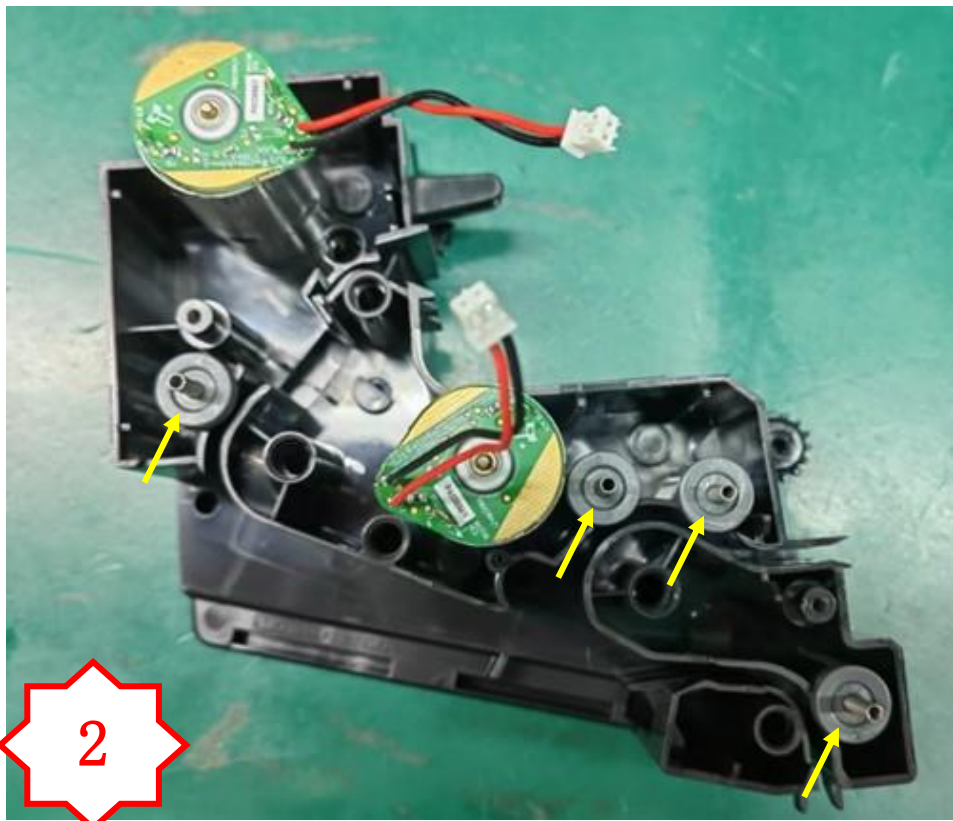

二. 在组件如图示 4 个位置分别装入 PM652+SP143
(如图二所示)

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Dock			作业序号
	WI SOP RD -001	PA3526-4	整机装配	页码	18/42	版本	3.5	APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Scott	

作业内容

1. 在组件上装入 5 个 PM2900，1 个 PM3063。（如图一所示）
2. 物料号描述如下：



ITL P/N	描述/名称	数量
PM2900	DRIVE WHEEL SMALL OVERMOULDED	5
PM3063	DOCK WHEEL SPACER	1
PA3526-3	组件	1

品质检查

- 自检：
1. 检查 5 个 PM2900 是否有漏装。
2. PM3063 方向是否正确。
- 互检：
1. 检查马达组件的方向是否正确。
2. 检查 4 个位置的 PM652+SP143 是否有漏装。

使用工具

作业信息

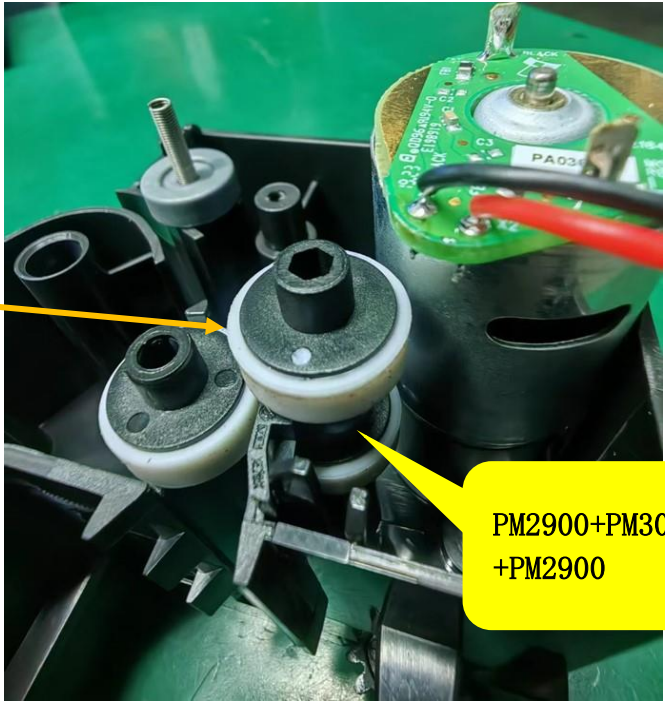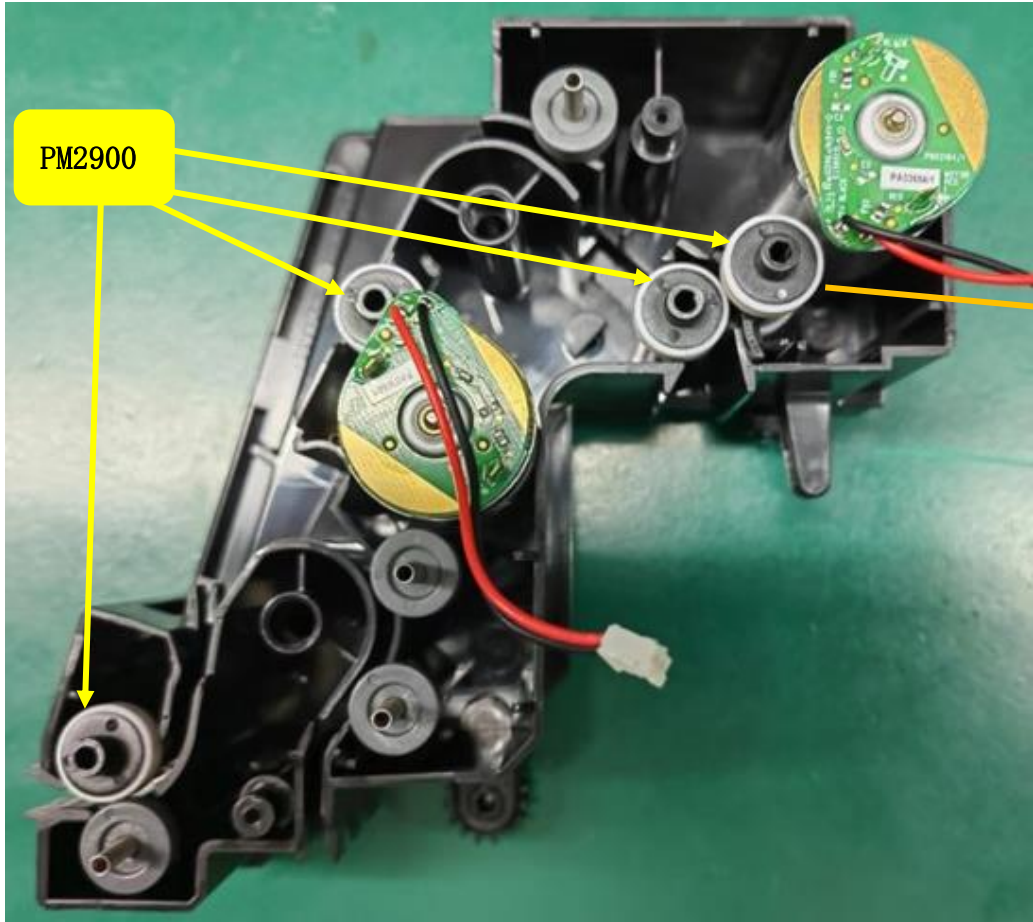

1

一. 装入 5 个 PM2900，1 个 PM3063

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Dock			作业序号
	WI SOP RD -001	PA3526-5	整机装配	页码	19/42	版本	3.5	19
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Scott	

作业内容

1. 装入 PM2439+PM2286, 注意有箭头方向朝上。(如图一所示)
2. 装入 PA3508-2 组件, PCBA 组件卡扣朝上。(如图二所示)
2. 装入 MC2450+PM2286 组件, 注意方向 MC2450+PM2286 长轴一侧朝下。(如图三所示)
3. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2286+MC2439	组件	1
PM2286+MC2450	组件	1
PA3508-2	组件	1
PA3526-4	组件	1

品质检查

- 自检:
1. 检查 PM2286 组件方向是否正确。
2. PA3508-2 方向是否正确。
- 互检:
1. 检查 5 个 PM2900 是否有漏装。
2. 检查 4 个位置的 PM652+SP143 是否有漏装。

使用工具



注：此工位必须佩戴静电环操作！

作业信息

MC2439+PM2286
有箭头的一侧
朝上

1

一. 装入 PM2439+PM2286, 注意有箭头方向朝上.

PCBA 组件排线朝上

2


二. 装入 PA3508-2 组件, PCBA 组件排线朝上.

MC2450+PM2286 长轴一侧朝下

3

三. 装入 MC2450+PM2286 组件, 注意方向 MC2450+PM2286 长轴一侧朝

 INTelligence in Validation 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Dock		作业序号
	WI SOP RD -001	PA3526-6	目检	页码	20/42	版本	3.5
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	确认人:	制定人:		
			Denis	张凤云	Scott		

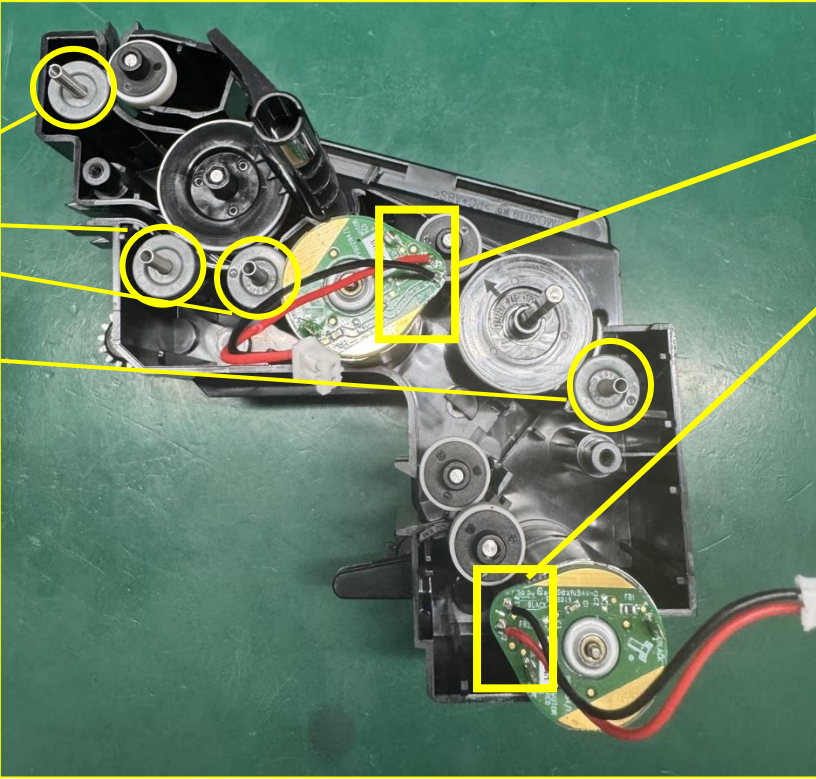


检查 PM652*4 和 SP143*4 是否装配到位, SP143 需穿在 PM652 孔里


马达方向如图所示一头朝左一头朝右



检查 MC2439+PM2286 有箭头的一侧是否朝上

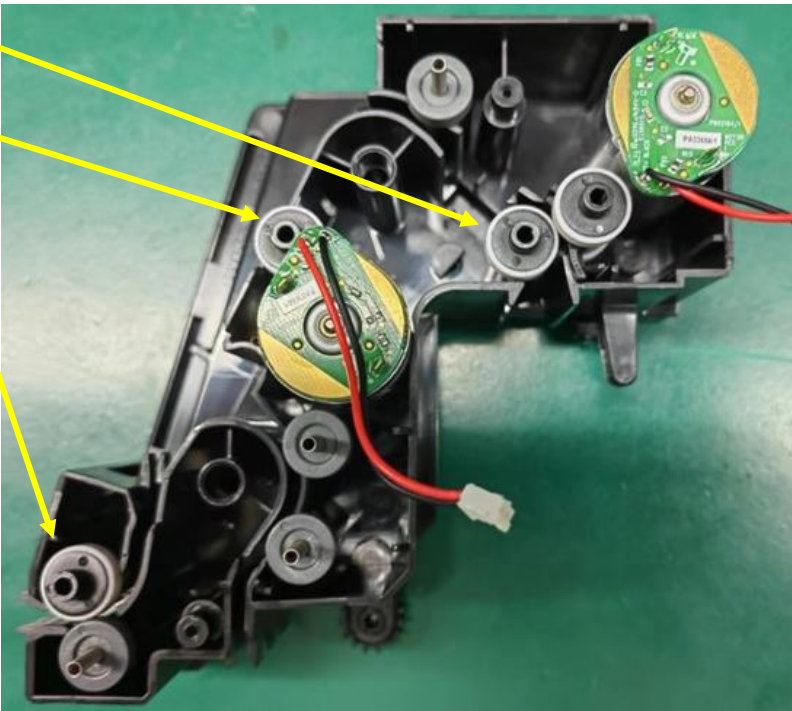

检查 5 个 PM2900 是否到位

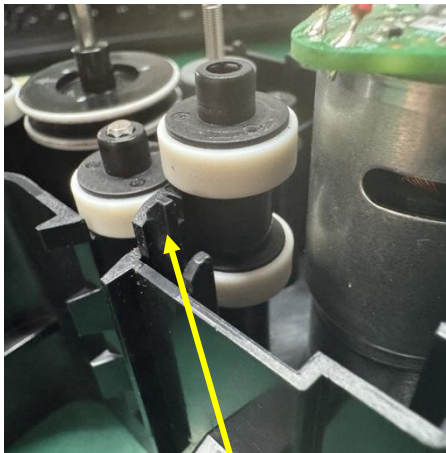

注意 PM3063 是否漏装, 这里需要三个 PM2900 和一个 PM3063



检查 PM3022 和 SP2067 是否装配到位, SP2067 在 PM3022 钩子里

作业内容

- 装 SP2067 在孔上，装入 PM3022，注意：SP2067 必须在 PM3022 钩子里。（如图一所示）
- 盖上 PA3527 组件，对准上示的 3 处位置。（如图二所示）
- 上下壳盖好后，检查 SP2067 是否在上下壳的孔里和 PM3022 的钩子上。（如图三所示）
- 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM3022	DOCK DIVERTER	1
SP2067	BNF DIVERTER SPRING	1
PA3526-5	组件	1
PA3527	PM3024+PM3018	1

品质检查

- 自检：
- 检查 SP2067 是否装到位。
 - 两条马达线是否从孔里出来。
- 互检：
- 检查 5 个 PM2900 是否有漏装。
 - 检查 4 个位置的 PM652+SP143 是否有漏装。


使用工具




注：此工位必须佩戴静电环操作！

作业信息

PM3022 大圆柱朝上

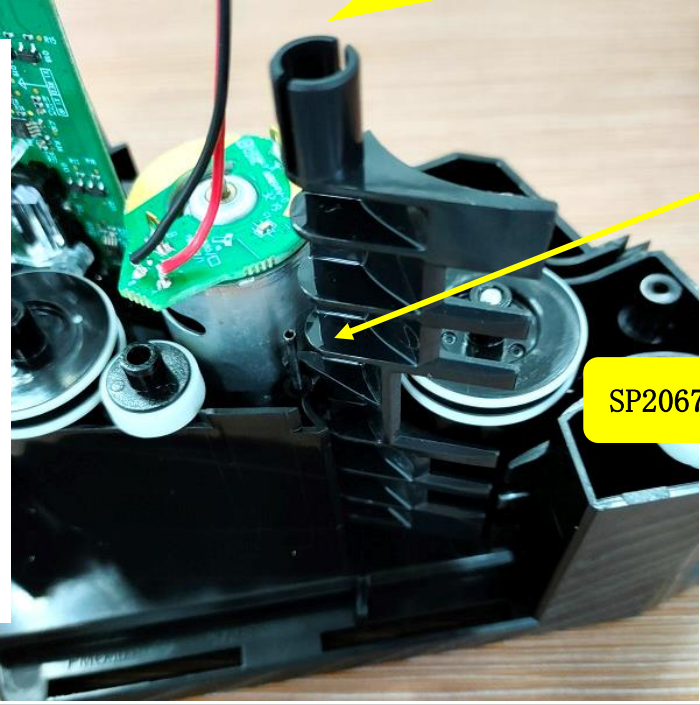

1

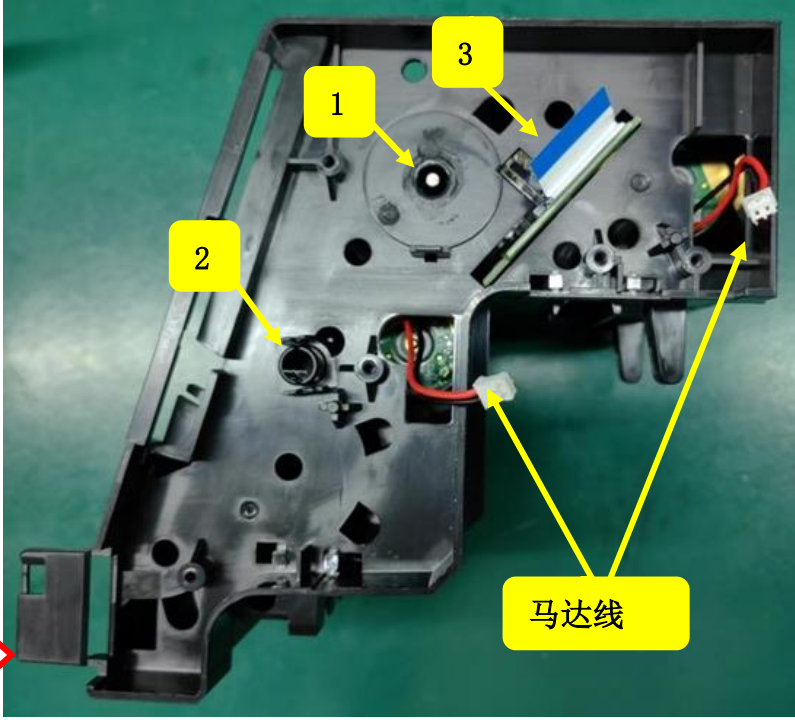


2

马达线

一. 装 SP2067 在孔上，装入 PM3022，注意：SP2067 必须在 PM3022 钩子里。

二. 盖上 PA3527 组件，对准上示的 3 处位置

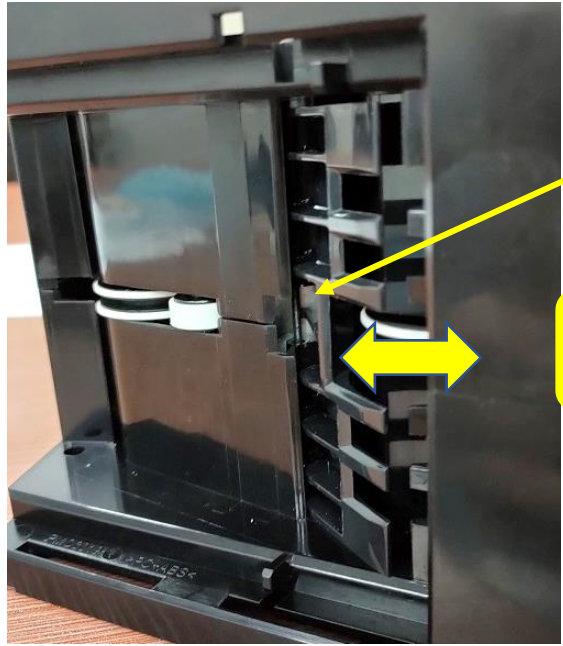

3

三. 上下壳盖好后，检查 SP2067 是否在上下壳的孔里和 PM3022 的钩子

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Dock			作业序号	
	WI SOP RD -001	PA3526-7	整机装配	页码	21/42	版本	3.5	APPROVED 21 JAN 2026	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云			制定人:	Scott

作业内容

- 在 PA3526-6 组件装入 PA3507 组件后，SP2067 在上下壳孔里和在 PM3022 钩子上。（如图一所示）
- 在黄色圈位置打 2 颗 SC119 螺丝。（如图二所示）
- 3 将 PA3507 合上，注意要扣合到位。（如图三所示）
- 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3507	组件	1
SC119	M3X10 PLASTECH PAN TORX	2
PA3526-6	组件	1


品质检查

- 自检：
- 检查 PA3507 组件是否装配到位。
 - 检查 2 颗 SC119 是否有漏打或打到位。
- 互检：
- 检查 SP2067 位置是否正确。
 - 检查打完螺丝后 PM3022 往下压是否可以复位。


使用工具

电批扭力：4.0±0.2kgf.cm

作业信息

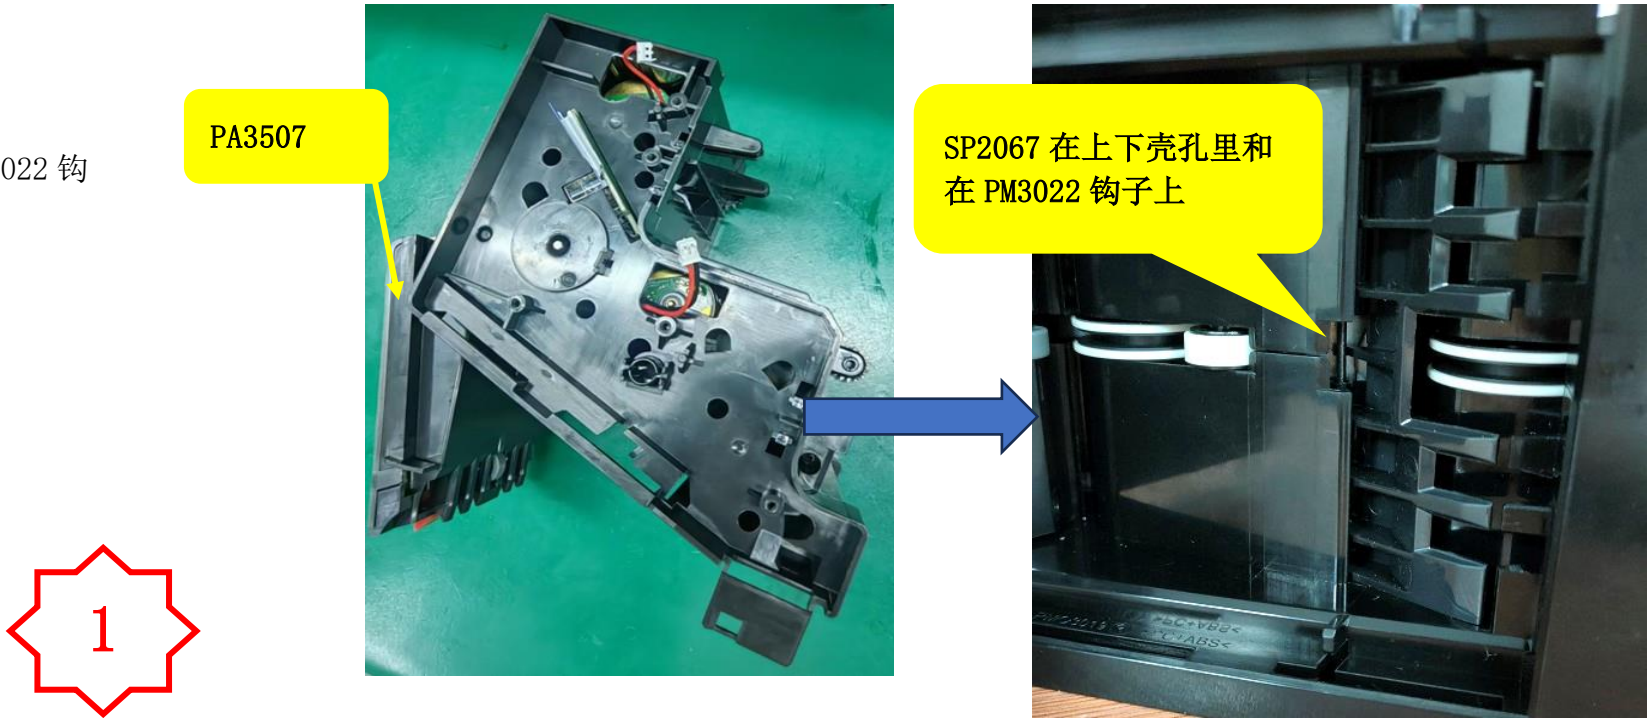

一. 在 PA3526-6 组件装入 PA3507-3 组件后，SP2067 在上下壳孔里和在 PM3022 钩子

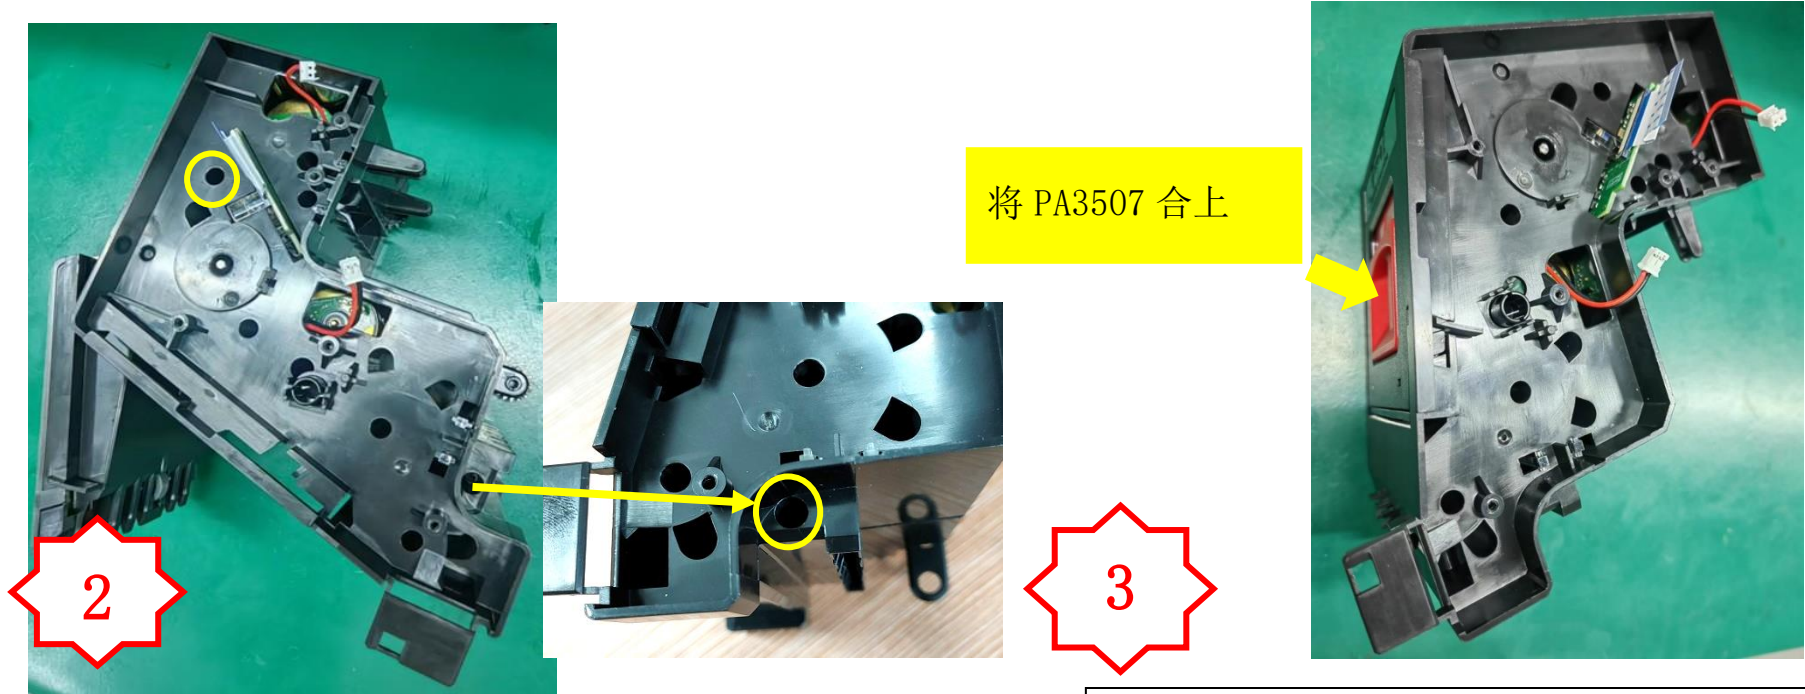

二. 在黄色圈位置打 2 颗 SC119 螺丝。

三. 将 PA3507-3 合上，注意要扣合到位。

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Dock			作业序号
	WI SOP RD -001	PA3526-8	整机装配	页码	22/42	版本	3.5	22
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott	APPROVED 21 JUN 2026

作业内容

1. 在 9 处黄色箭头指示的位置刷一些 NYE-368F 润滑油脂，并装配一个 PM2871 马达齿轮。（如图一所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3526-7	组件	1
PM2871	马达齿轮	1

品质检查


- 自检：
- 1. 检查 NYE-368F 油是否有漏刷。
 - 2. 检查 PM2871 是否装配到位。
- 互检：
- 1. 组件上的轴是否有漏装。
 - 2. 检查马达螺丝是否打到位。
 - 3. 检查 PM2871 是否有齿坏。

使用工具

NYE-368F 润滑油

刷子, 点油机

作业信息

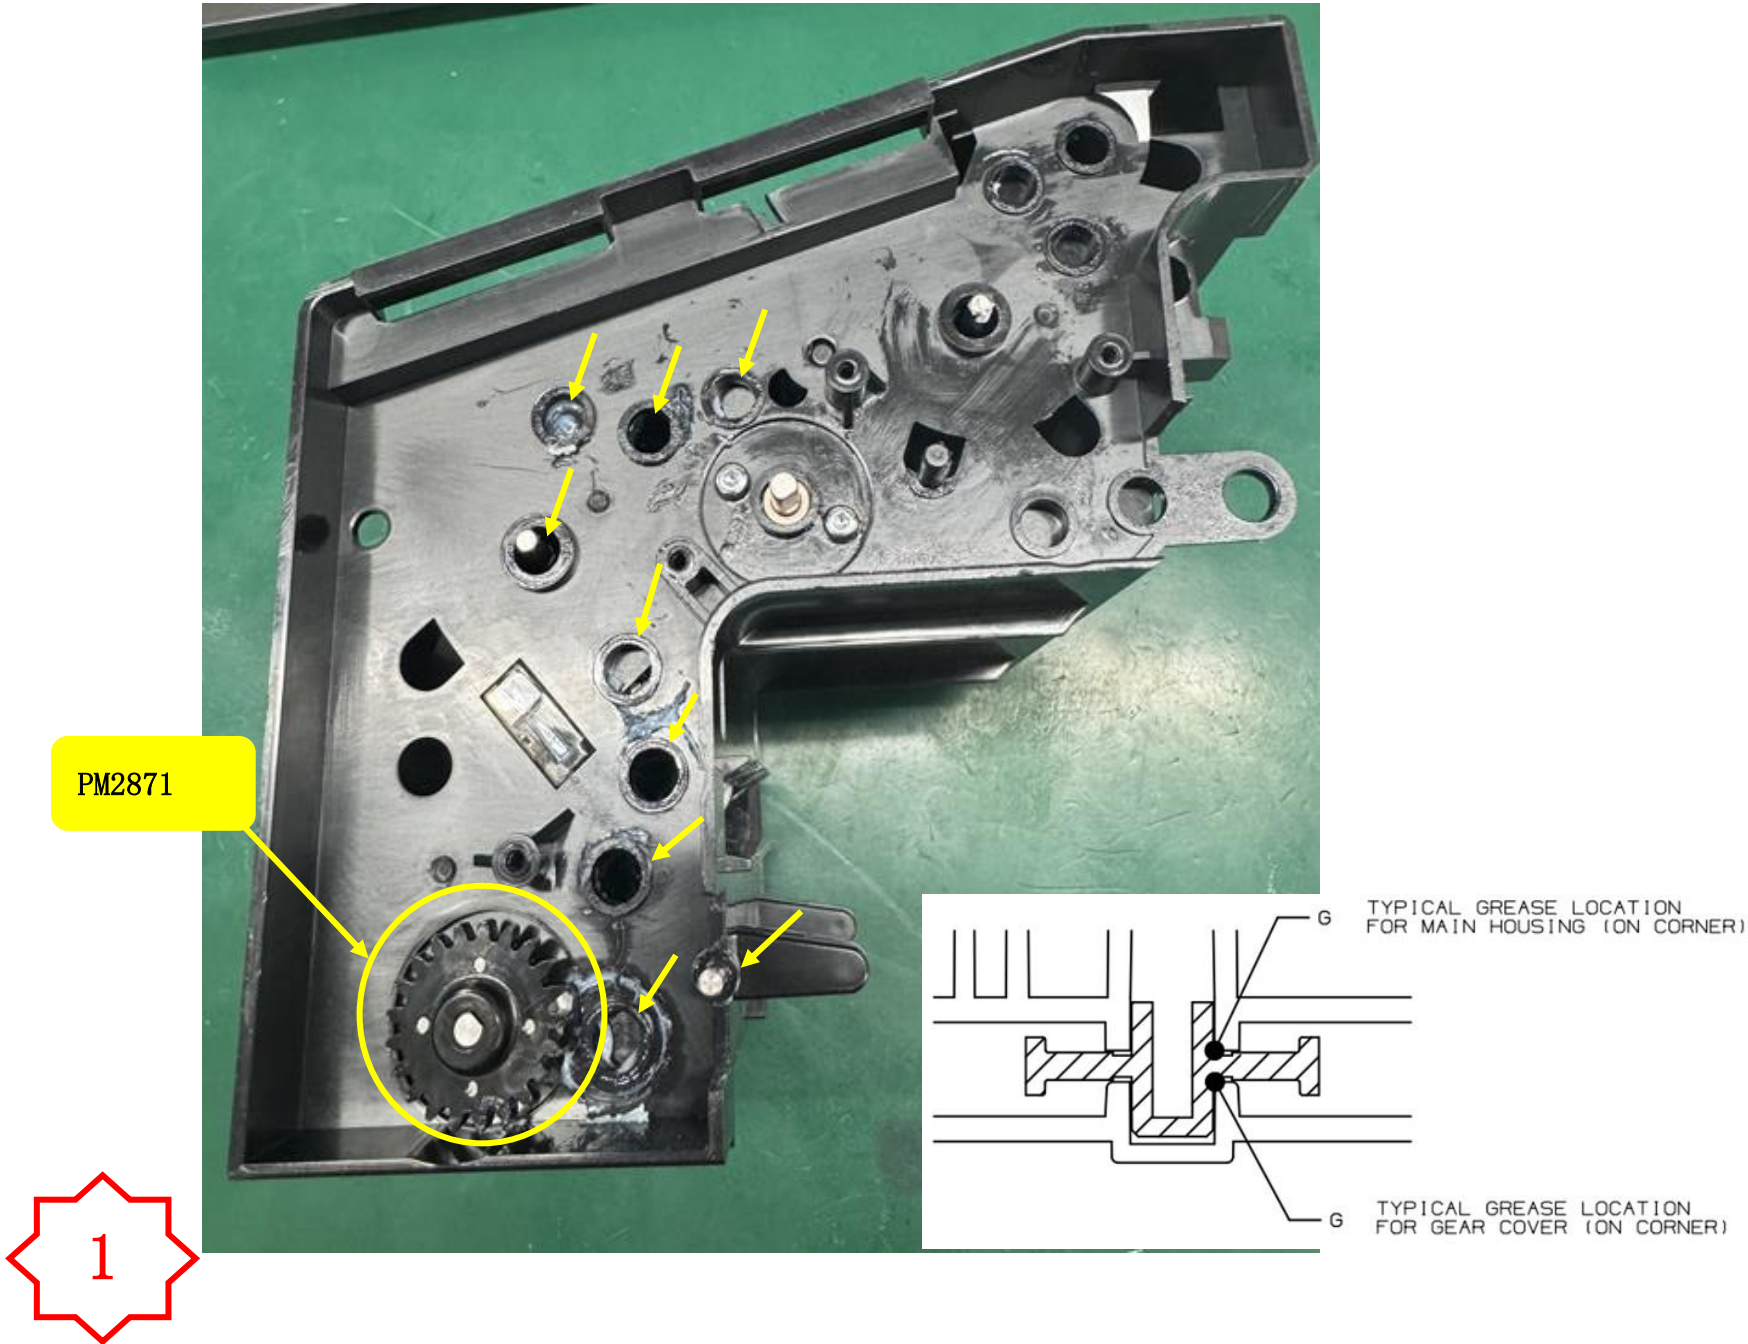

一. 在黄色箭头指示的孔的凸台和内壁结合处刷一些 NYE 润滑油，柱子的底部刷油，轴的底部刷油，共 9 处，并装配一个 PM2871 马达齿轮。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Dock			作业序号
	WI SOP RD -001	PA3526-9	整机装配	页码	23/42	版本	3.5	23
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Scott	

作业内容

1. 在 8 处黄色箭头指示的位置刷一些 NYE-368F 润滑油脂，并装配一个 PM2871 马达齿轮。（如图一所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3526-8	组件	1
PM2871	马达齿轮	1

品质检查

- 自检：
1. 检查 NYE-368F 油是否有漏刷。

2. 检查 PM2871 是否装配到位。
- 互检：
1. 组件上的轴是否有漏装。

2. 检查马达螺丝是否打到位。


3. 检查两个马达齿轮是否漏装。

使用工具

NYE-368F 润滑油

刷子, 点油机

作业信息

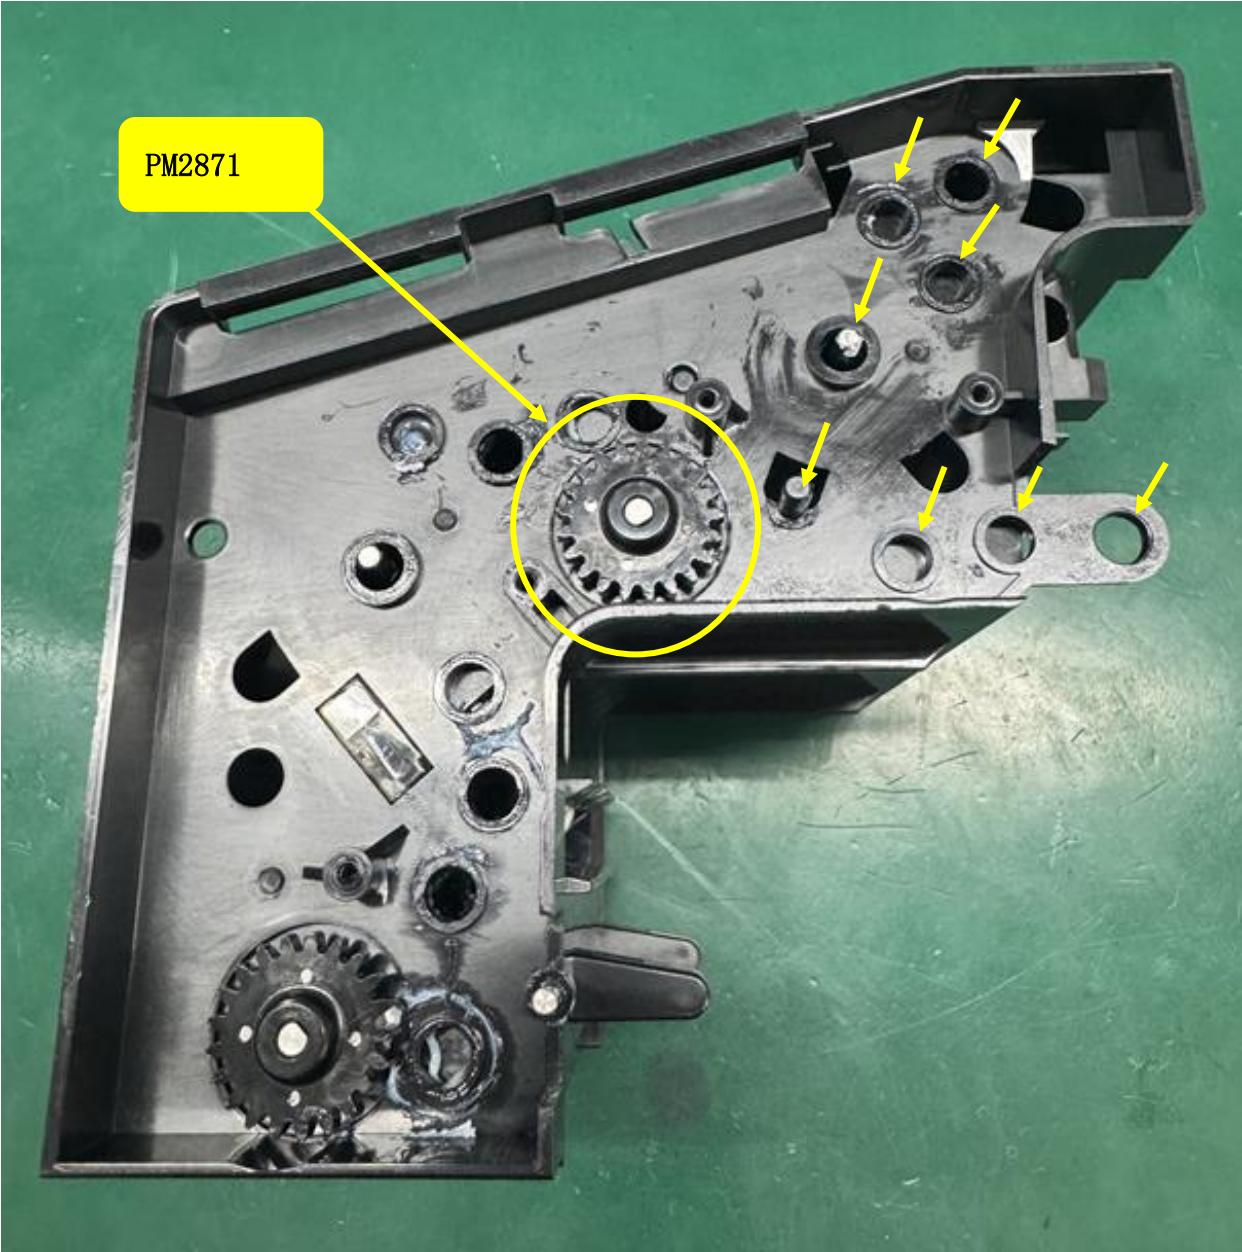

一. 在黄色箭头指示的孔的凸台和内壁结合处刷一些 NYE 润滑油，柱子的底部刷油，轴的底部刷油，共 8 处，并装配一个 PM2871 马达齿轮。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Dock			作业序号
	WI SOP RD -001	PA3526-10	整机装配	页码	24/42	版本	3.5	APPROVED 21 JUN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Scott	

作业内容

1. 物料识别, MC2450*3, PM648*2。 (如图一所示)
2. 装配两个 PM648 到图二标记位置。 (如图二所示)
3. 放入 3 根 MC2450 的六角轴。 (如图三所示)
4. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PM648	GEAR 26T1M	2
MC2450	SHAFT - HEX 3MM - 57MM	3
PA3526-9	组件	1

MC2450*3

PM648*2

1

一. 物料识别

品质检查

自检:

1. 检查 PM648 是否装配到位。
2. 检查 3 根轴的位置是否正确。

互检:

1. 检查 NYE-368F 油是否有漏刷。

使用工具

作业信息

PM648*1

PM648*1

2

二. 装两个 PM648 到图二所标位置。

MC2450*3

3

三. 装 3 根 MC2450 轴到黄圈指定位置

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Dock			作业序号
	WI SOP RD -001	PA3526-11	整机装配	页码	25/42	版本	3.5	25 APPROVED 21 JUN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott	

作业内容

1. 装入 1 个 PM3023, 1 个 PM2104 和 1 个 PM2181。 (如图一所示)
2. 装入 1 根 MC2341 轴。 (如图二所示)
3. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PM3023	GEAR - SPUR - 15T - M1 - HEX	1
PM2181	SPUR GEAR 21T-1M	1
PM2104	SPUR GEAR 21T-1M	1
MC2341	3MM AF SHAFT HEX 63.8MM	1
PA3526-10		1

品质检查

自检:


1. 检查齿轮位置是否正确。
2. 检查齿轮方向是否正确, PM3023 都是孔朝下。
3. 检查 PM2181 和 PM2104 是否装配到位。

互检:


1. 检查 NYE 油是否有漏刷。
2. 检查 MC2341 是否漏装。

使用工具

作业信息

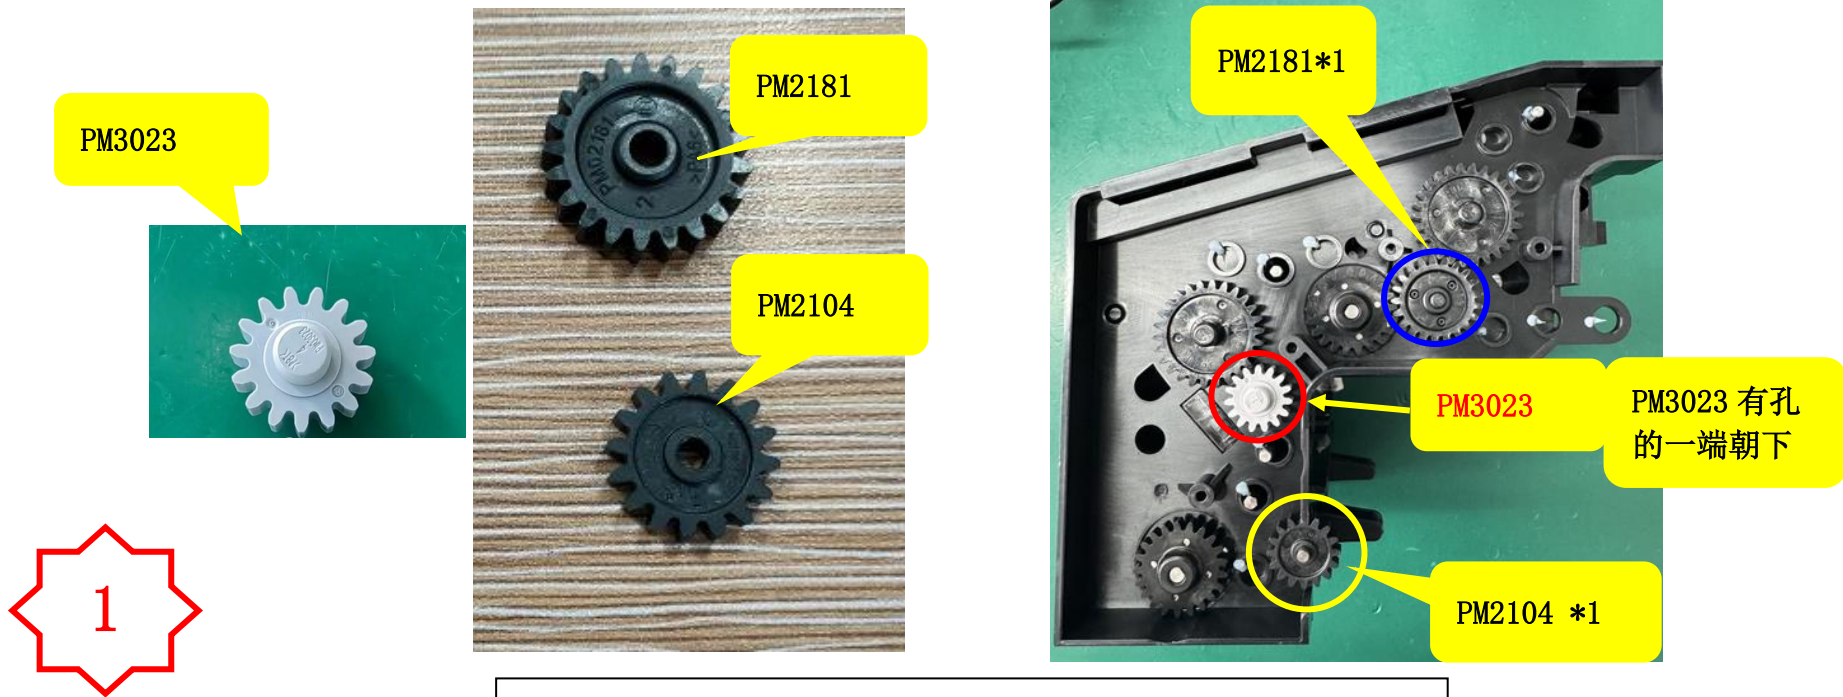

一. 装入 1 个 PM3023, 和 PM2104, PM2181

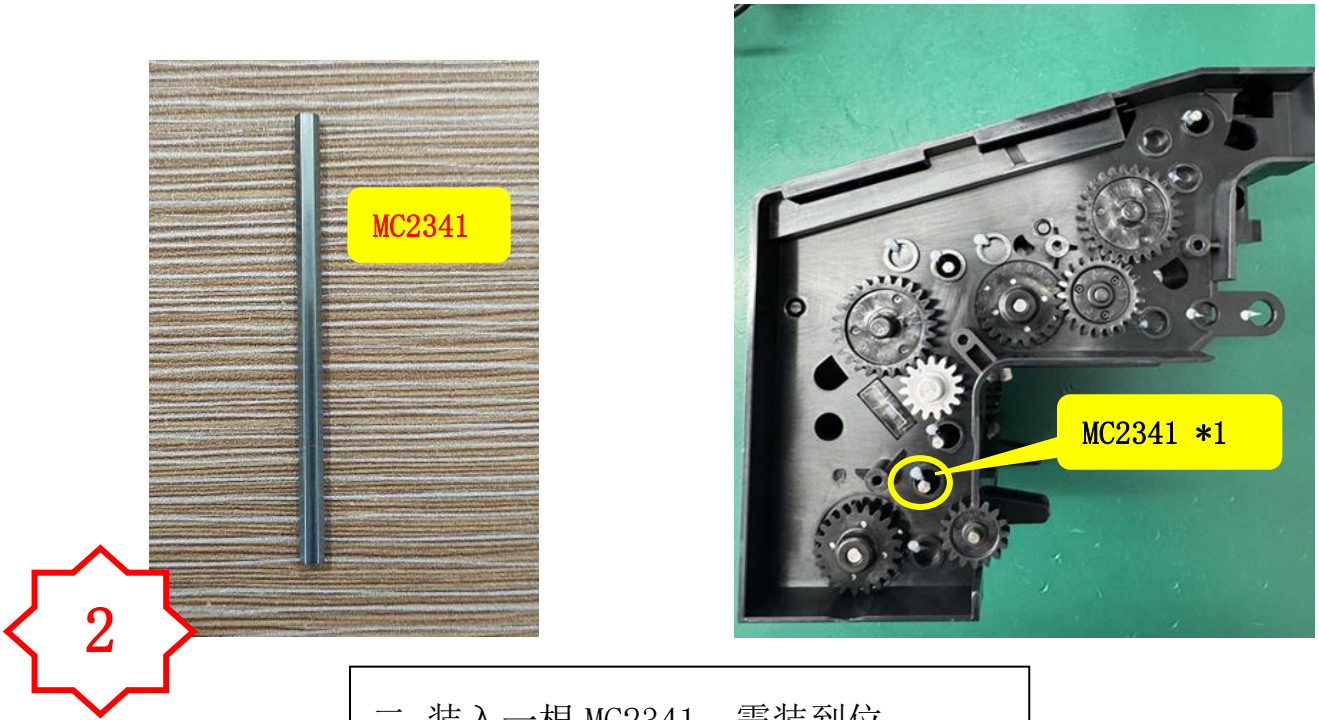

二. 装入一根 MC2341, 需装到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Dock			作业序号 26 APPROVED 21 JUN 2026
	WI SOP RD -001	PA3526-12	整机装配	页码	26/42	版本	3.5	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Scott	

作业内容

1. 在黄色圈位置放上 6 个 PM647 齿轮（如图一所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM647		6
PA3526-11	组件	1

品质检查


- 自检：
1. 检查 PM647 是否有漏装。

2. 注意孔要朝下放入。
- 互检：
1. 检查齿轮是否正确。

2. 检查轮子是否有漏装。

使用工具

作业信息

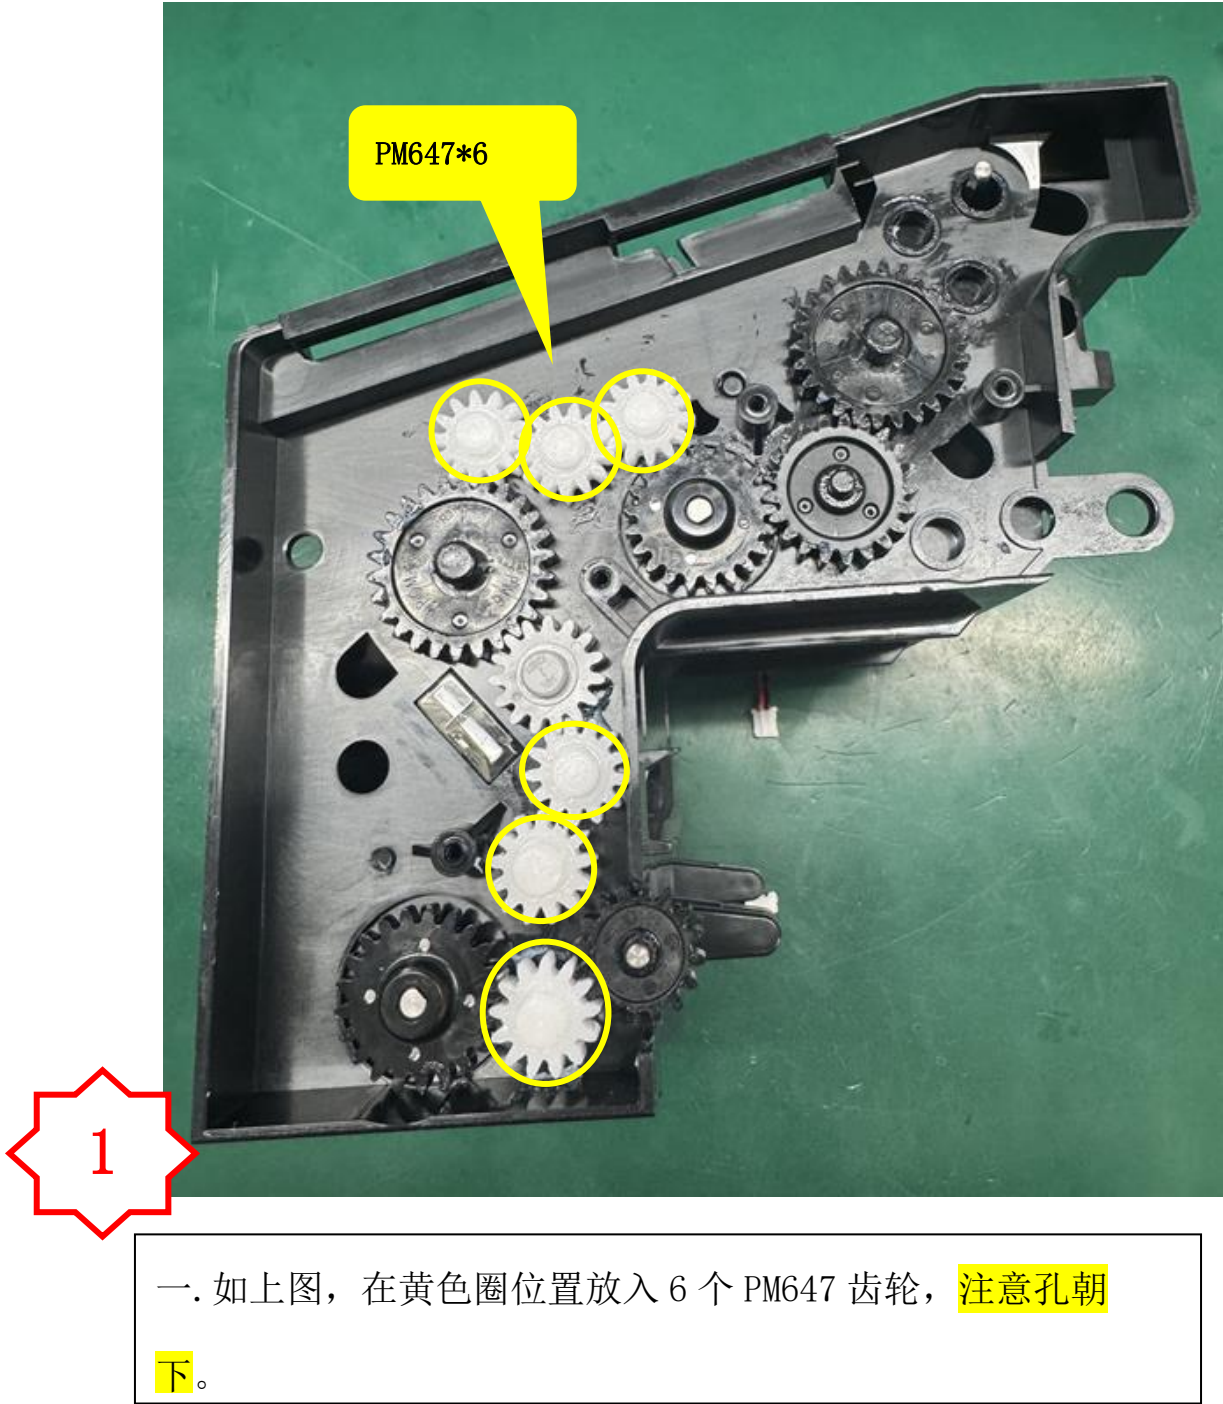

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Dock			作业序号
	WI SOP RD -001	PA3526-14	整机装配	页码	28/42	版本	3.5	28 APPROVED 21 JUN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott	

作业内容

1. 在黄色箭头指示的齿轮间接合处点适量 NYE-368F 油 (11 处).

(如图一所示)

2. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3526-10	组件	1

品质检查

自检:

1. 检查 NYE 油是否有漏点油。

互检:

1. 检查轮子方向是否正确。


2. 检查轮子是否有漏装。

使用工具

NYE-368F 润滑油脂

点油机

作业信息

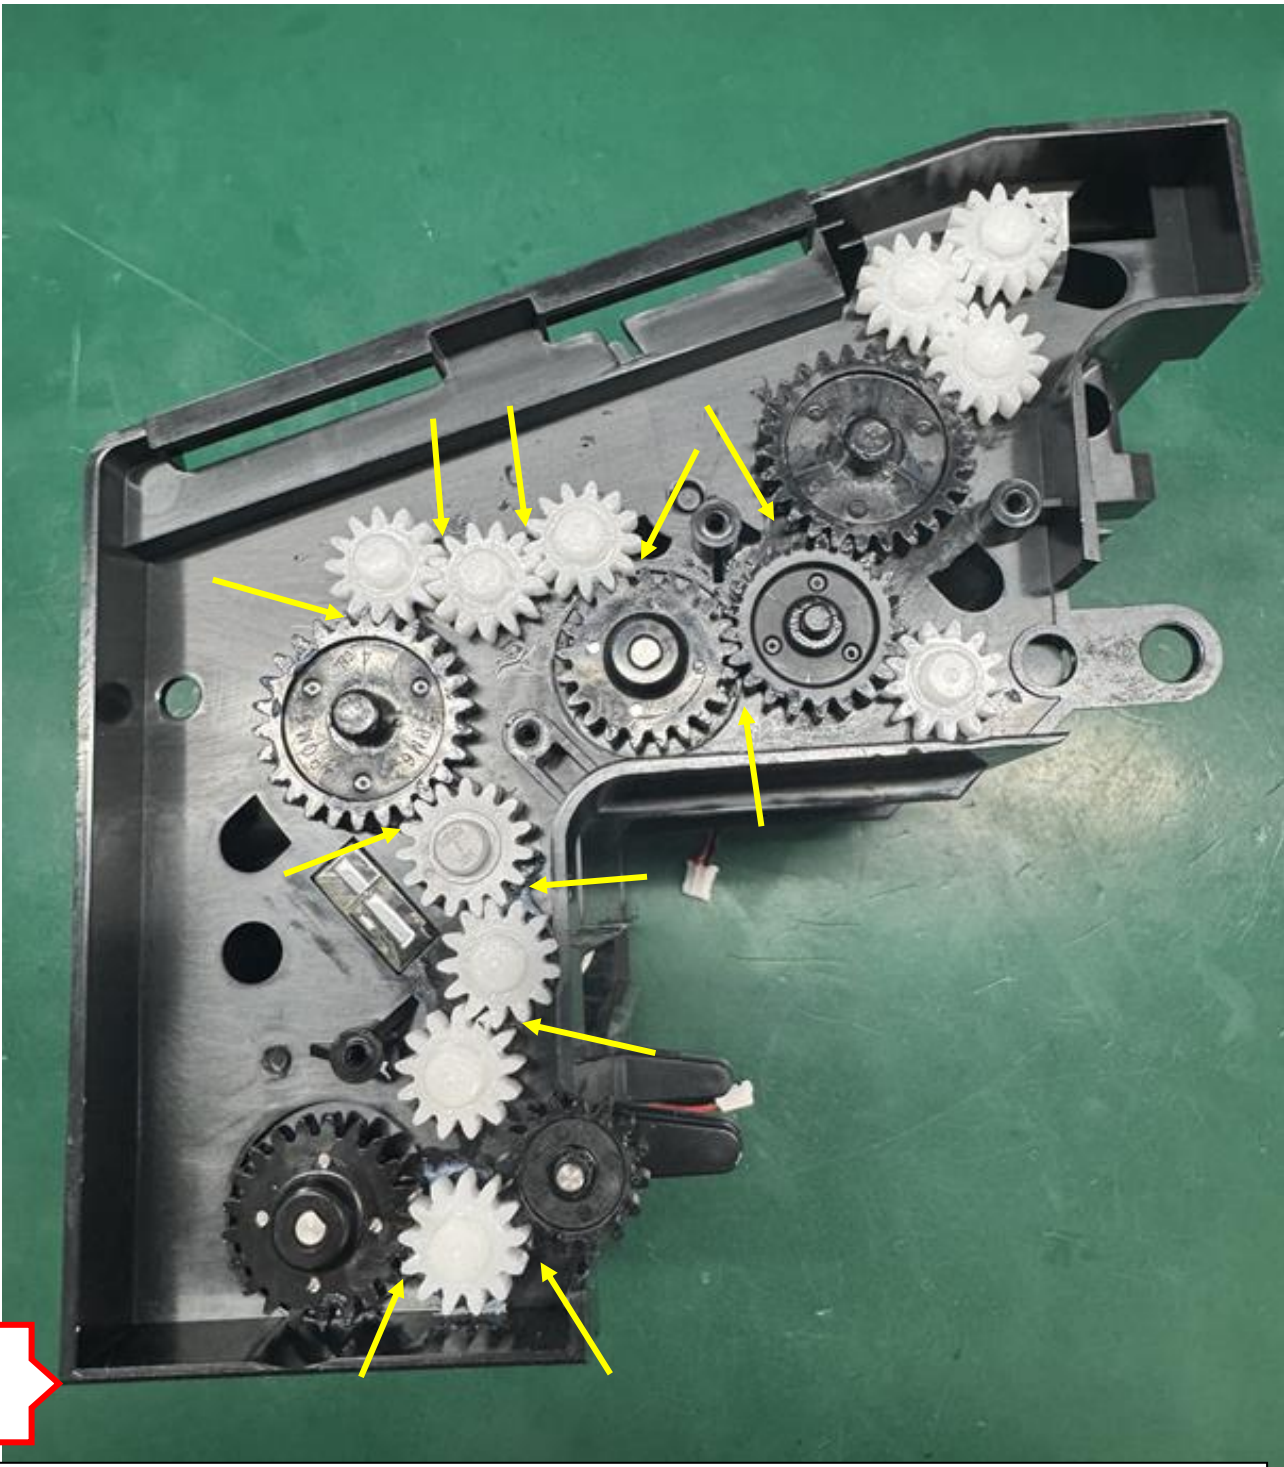

一. 在黄色箭头指示的齿轮间接合处点适量 NYE-368F 油 (11 处).

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Dock			作业序号		
	WI SOP RD -001	PA3526-15	整机装配	页码	29/42	版本	3.5	29		
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字					批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott

作业内容

1. 在黄色箭头指示的齿轮间接合处点适量 NYE-368F 油 (6 处)，并装配两个 PM3023 齿轮。（如图一所示）

2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3526-14	组件	1
PM3023	GEAR - SPUR - 15T - M1 - HEX	2


品质检查

- 自检：
- 1. 检查 NYE 油是否有漏点油。
 - 2. 检查是否漏装 PM3023 齿轮。
- 互检：
- 1. 检查轮子方向是否正确。
 - 2. 检查轮子是否有漏装。

使用工具

NYE-368F 润滑油脂
点油机

作业信息

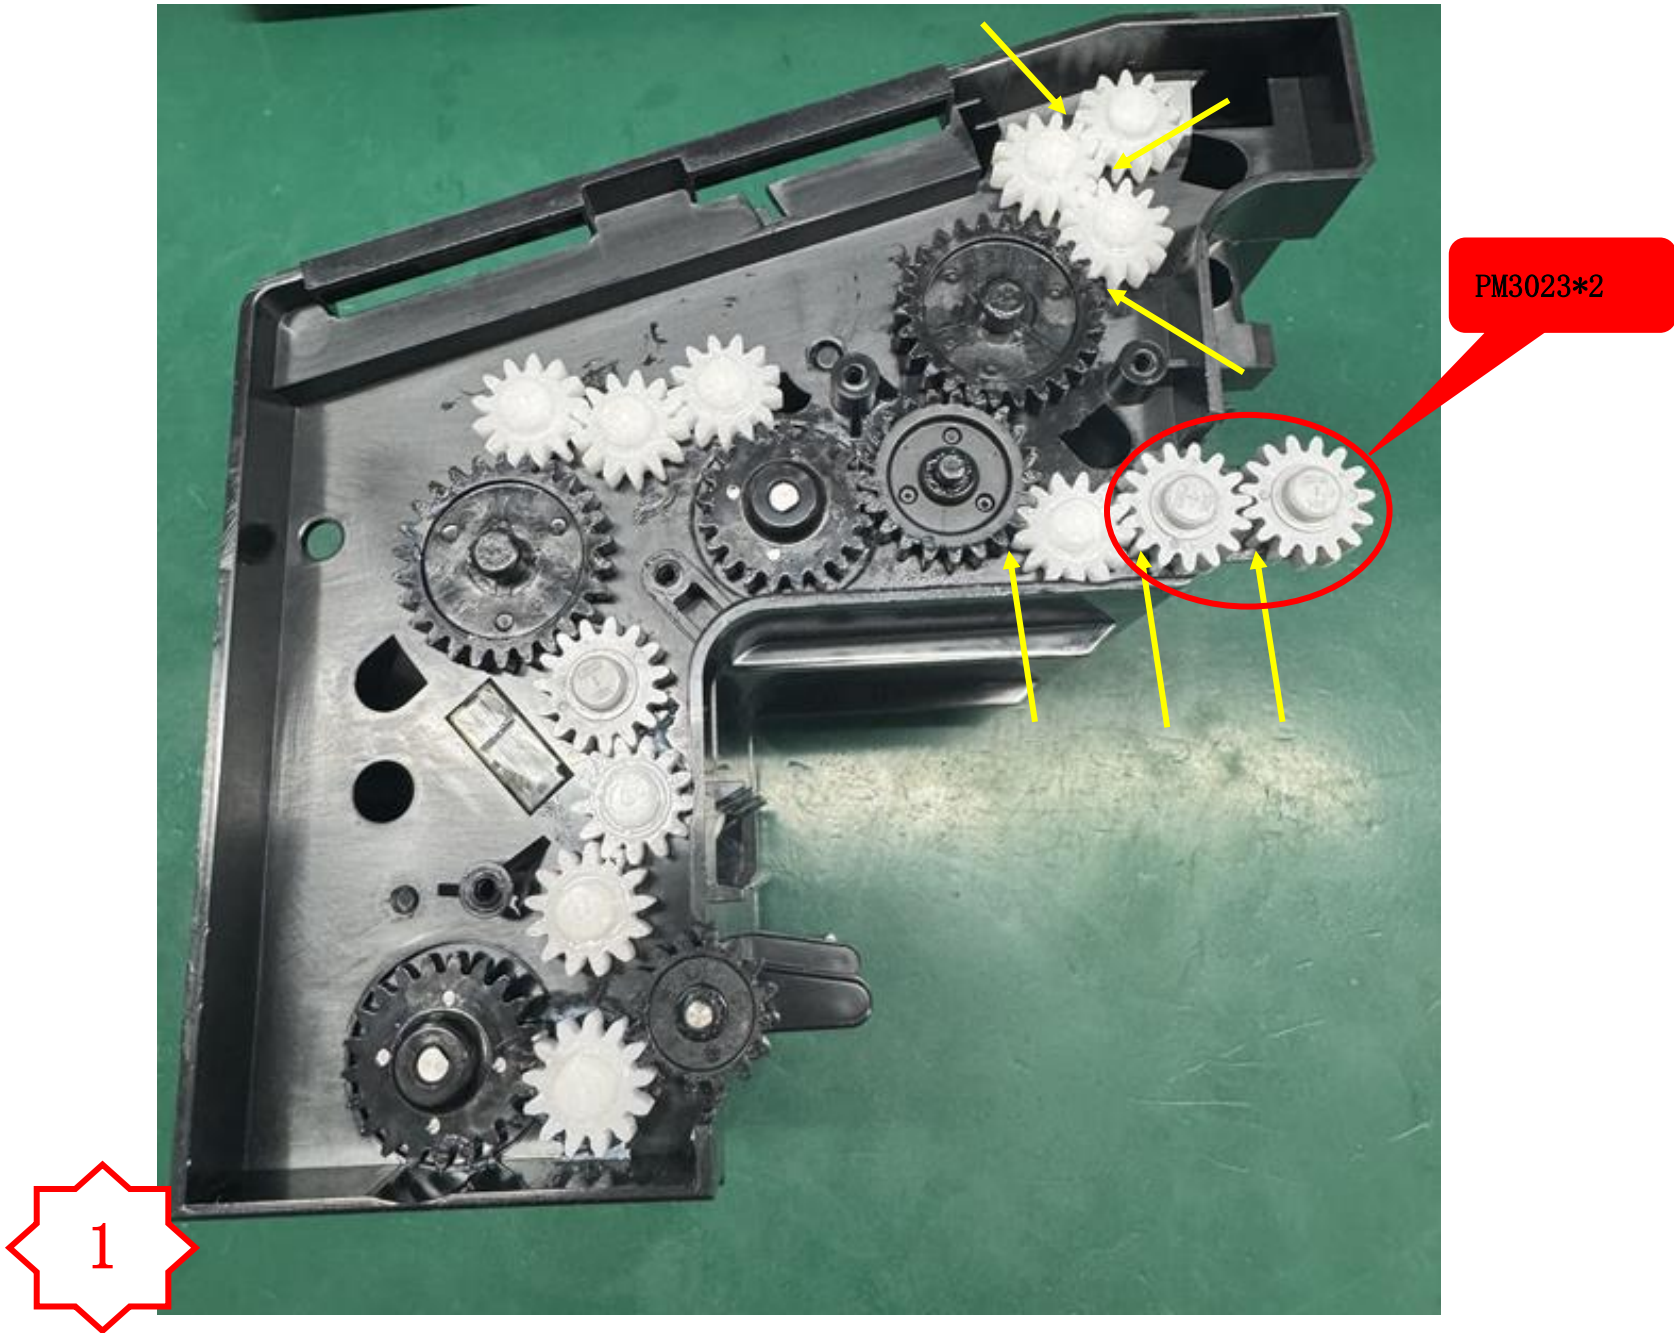

一. 在黄色箭头指示的齿轮间接合处点适量 NYE-368F 油 (6 处)，并装配两个 PM3023 齿轮。

作业内容

1. . 在黄色箭头指示的孔凸台和内壁结合处刷适量 NYE-368F 油 (30 处)
(如图一所示)
2. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PM3020	齿轮盖	1

品质检查

- 自检:
1. 检查 NYE 油是否有漏刷。
- 互检:
1. 检查 PM3020 孔位不能有披锋。



使用工具

NYE-368F 润滑油脂

自动点油机

刷子

作业信息

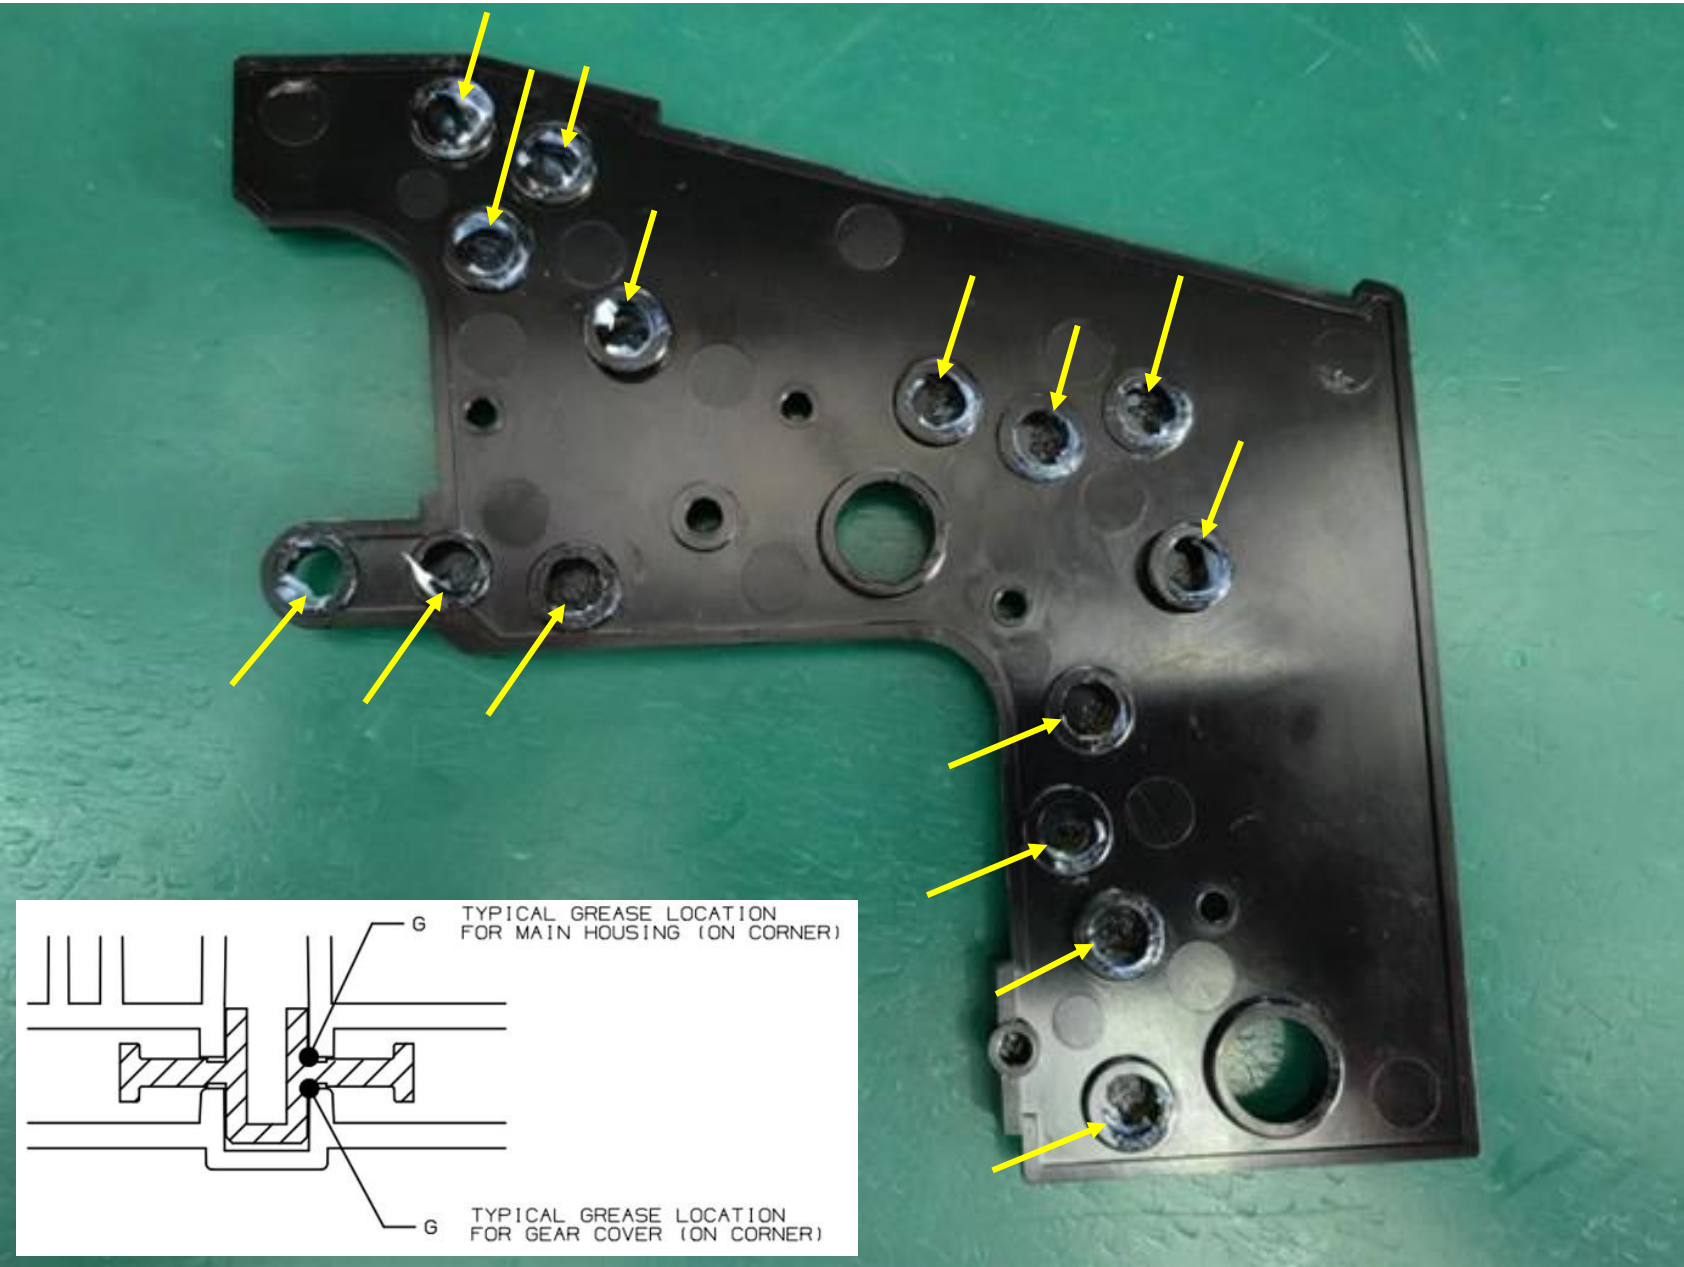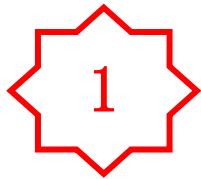

一. 在黄色箭头指示的孔凸台和内壁结合处点适量 NYE-368F 油 (30 处，每个黄色 2 处)

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Dock			受控文件 作业序号 APPROVED 21 JAN 2026
	WI SOP RD -001	PA3492-1	整机装配	页码	32/42	版本	3.5	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott	

作业内容

1. 在 PA3399 金手指处加 NYE768G 导电油，油脂均匀可见，不堆积。（如图一所示）
2. 将 PA3399 卡扣两侧往外推打开卡扣。（如图二所示）
3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3399	REPLENISHMENT CASSETTE DOCK PCB	1

品质检查

- 自检：
1. 检查 PA3399 无漏刷油，**注意：**使用油脂型号正确。
- 互检：
1. 检查 2 颗 SC119 是否有漏打或打到位。


使用工具

NYE-768G 导电脂油 刷子




此工位须佩戴静电环操作！

作业信息

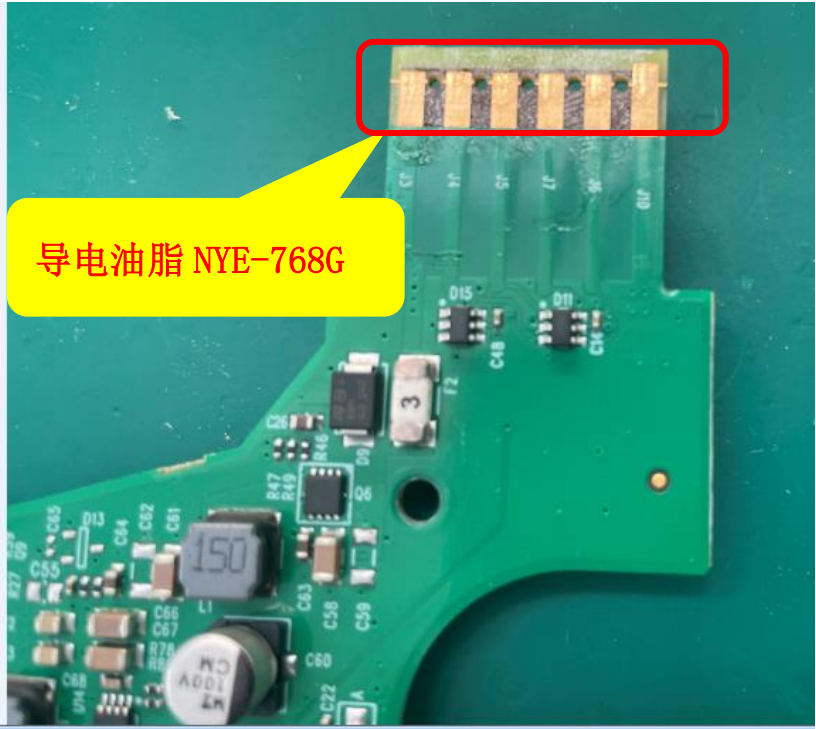

1

一、在 PA3399 金手指处加 NYE768G 导电油，油脂均匀可见，不堆积。（如图一示）

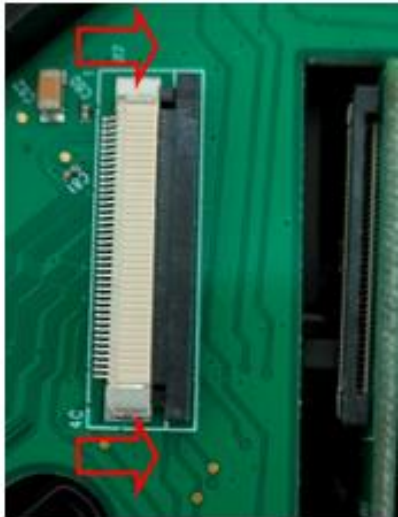

2

二、将 PA3399 卡扣两侧往外推打开卡扣。（如图二示）

 INTelligence in Validation 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Dock			作业序号 受控文件 APPROVED 21 JAN 2026
	WI SOP RD -001	PA3492-2	整机装配	页码	33/42	版本	3.5	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Scott	

作业内容

- 1. 在孔内刷 NYE368F 润滑油脂，可见不堆积。（如图一所示）
- 2. 将组件上的轮子如图示方向位置垫上 0.4mm 的垫片。（如图二所示）
- 3. 将 PM2778 装入五金轴上，然后将组件对准夹具凹槽放入进行压合，将 PM2778 压合到位。（如图三，四所示）
- 4. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2778	BNF ENCODER WHEEL	1
PA3528-7	组件	1

品质检查


- 自检：
- 1. 检查孔是否有漏刷油
 - 2. 检查 PM2778 是否压到位
 - 3. 用手转动压合后的 PM2778, 是否顺畅无阻滞感

- 互检：
- 1. 检查组件无错漏装

使用工具

NYE-368F 齿轮润滑脂油
刷子
压合治具, 0.4mm 垫片


作业信息

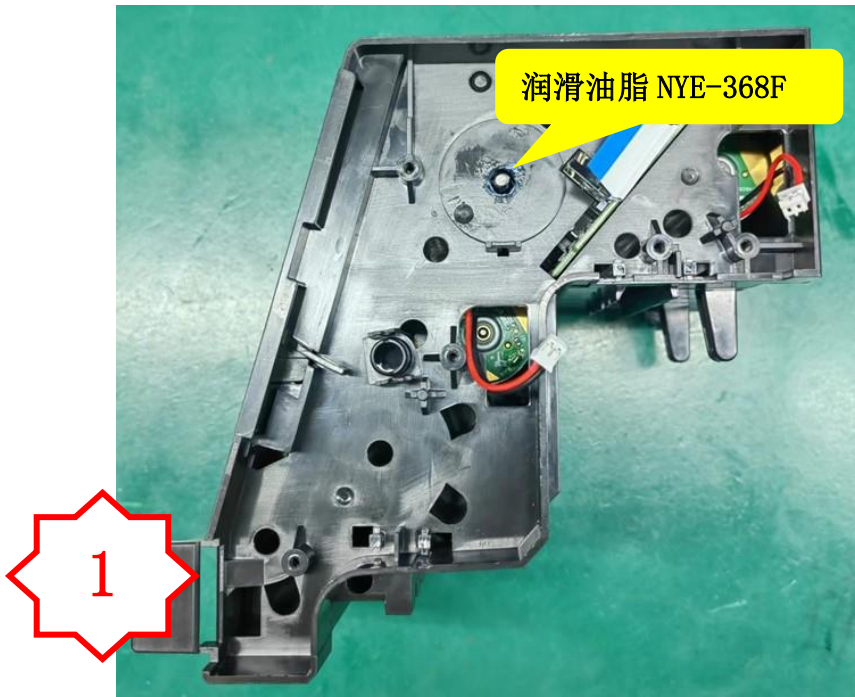


一. 在孔内刷 NYE368F 润滑油脂，可见不堆积（如图一示）



二. 将组件上的轮子如图示方向位置垫上 0.4mm 的垫片（如图二示）

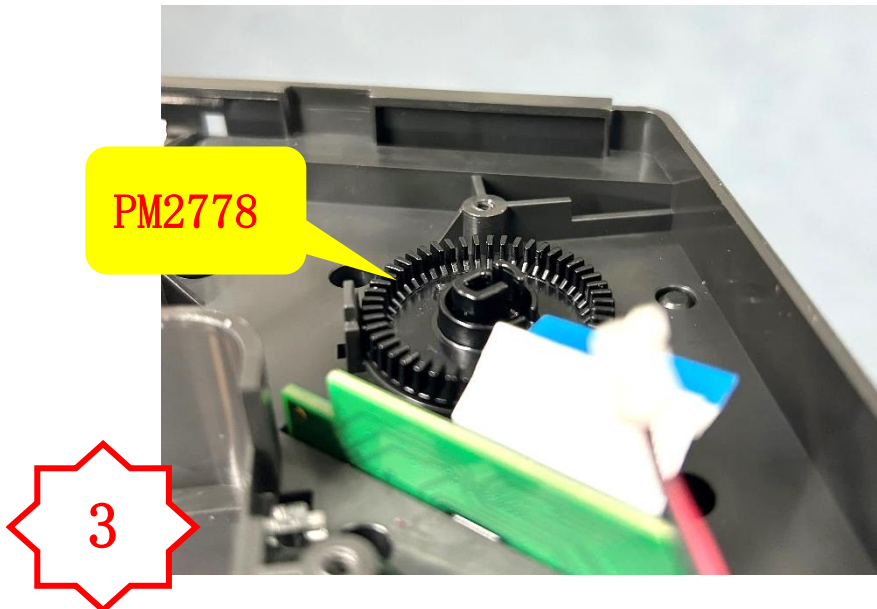

三. 将 PM2778 装入五金轴上，然后将组件对准凹槽放入夹具进行压合，将 PM2778 压合到位。（如图三四示）

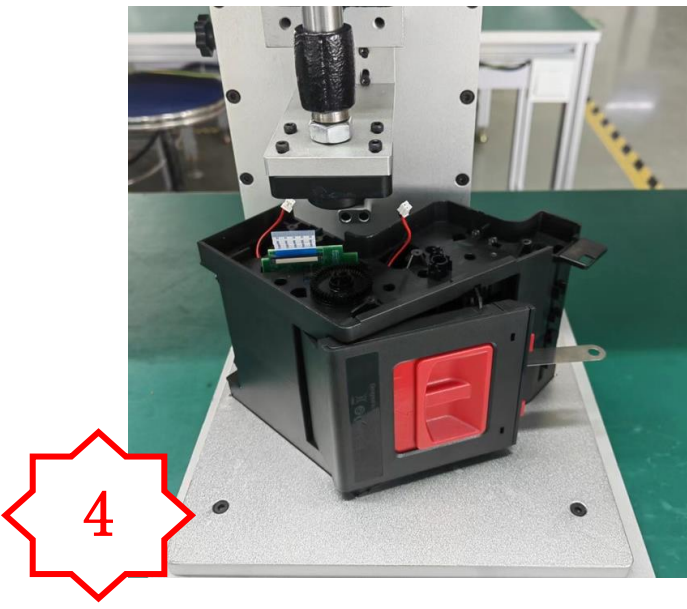

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Dock			作业序号
	WI SOP RD -001	PA3492-3	整机装配	页码	34/42	版本	3.5	34
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Scott	

作业内容

- 1. 将组件上的马达线插入 PA3399 连接器（如图一所示）
- 2. 将 PA3399 连接头位置装配到组件槽位（如图二所示）
- 3. 马达线可放槽内，线路板不要压住马达线（如图三所示）
- 4. PA3399 线路板卡到塑胶件位置，将两处的马达线都放进孔内。（如图四所示）
- 5. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3399	REPLENISHMENT CASSETTE DOCK PCB	1
PA3492-2	组件	1

品质检


- 自检：
- 1. 检查 2 根马达线是否有插错位置。
 - 2. 检查 PA3399PCB 板是否装配到位。
- 互检：
- 1. 检查 PA3399PCB 板无漏刷导电油。

使用工具




此工位须佩戴静电环操作！


作业信息

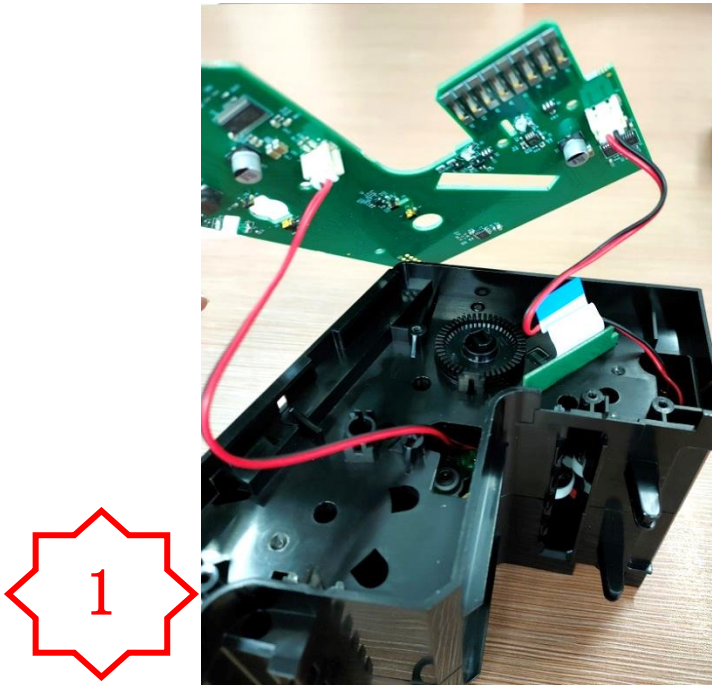


一、将组件上的马达线插入 PA3399 连接器（如图一所示）

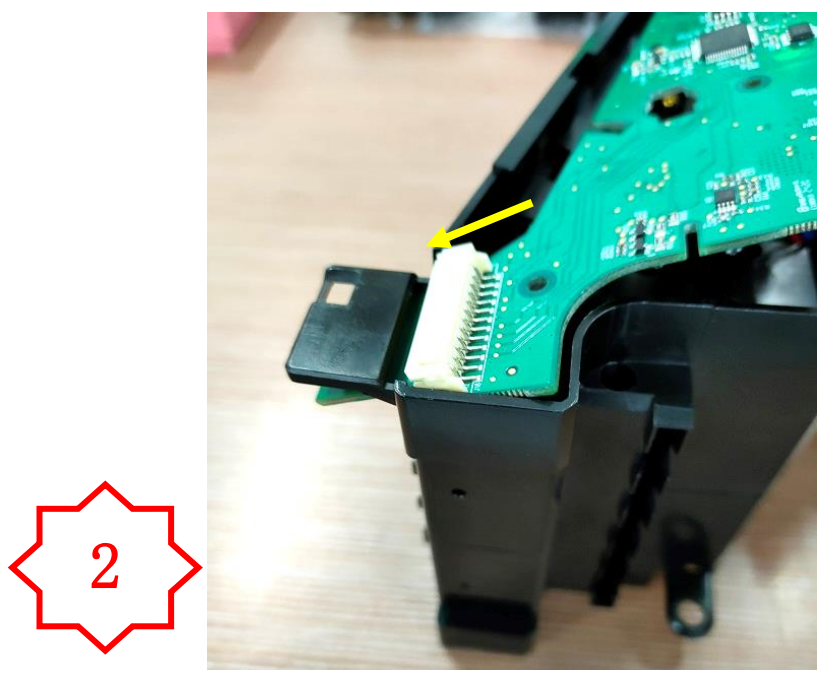

二. 将 PA3399 连接头位置装配到组件槽位（如图二所示）

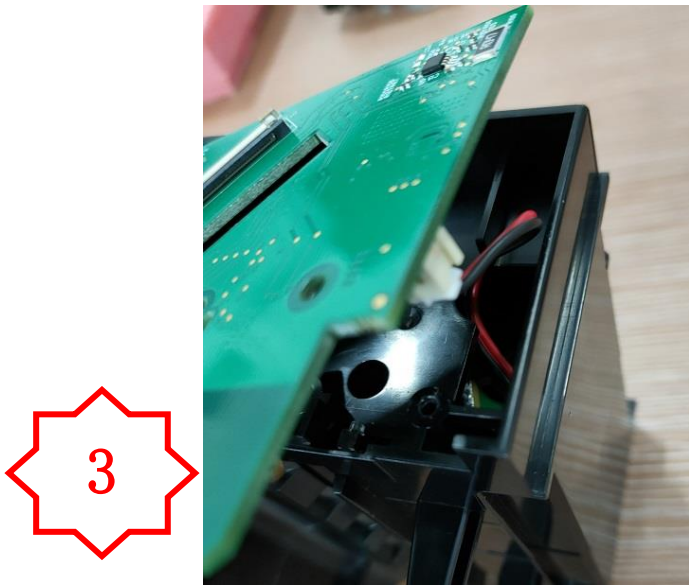

三. 马达线可放槽内，线路板不要压住马达线（如图三所示）

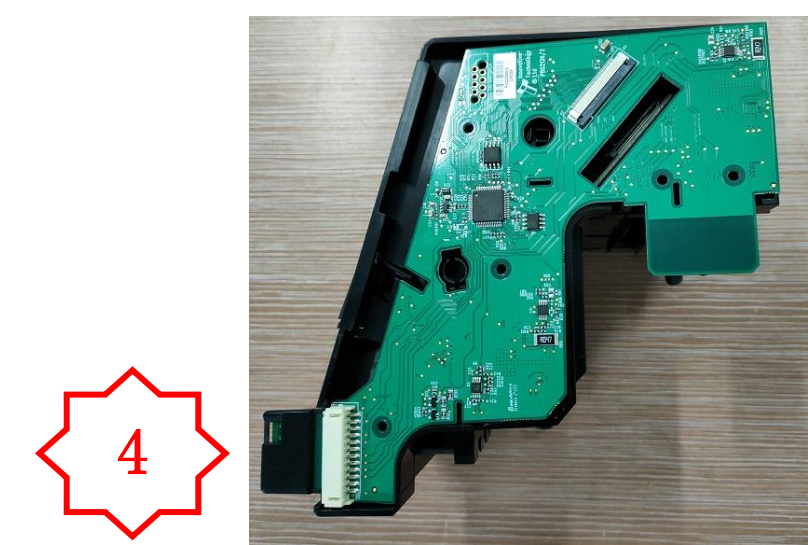

四. PA3399 线路板卡到塑胶件位置，将两处的马达线都放进孔内（如图四所示）

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Dock			作业序号
	WI SOP RD -001	PA3492-4	整机装配	页码	35/42	版本	3.5	35
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Scott	

作业内容

1. 把 WR2216 另一端插到 PA3399 上并锁紧卡扣。（如图一，二所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3492-3	组件	1

品质检查

- 自检：
1. 检查 WR2216 线是否插到位，PCBA 卡扣是否锁紧。
- 互检：
1. 检查 PA3399PCB 板是否装配到位，不要压马达线。


使用工具

夹子



此工位须佩戴静电环操作！

作业信息

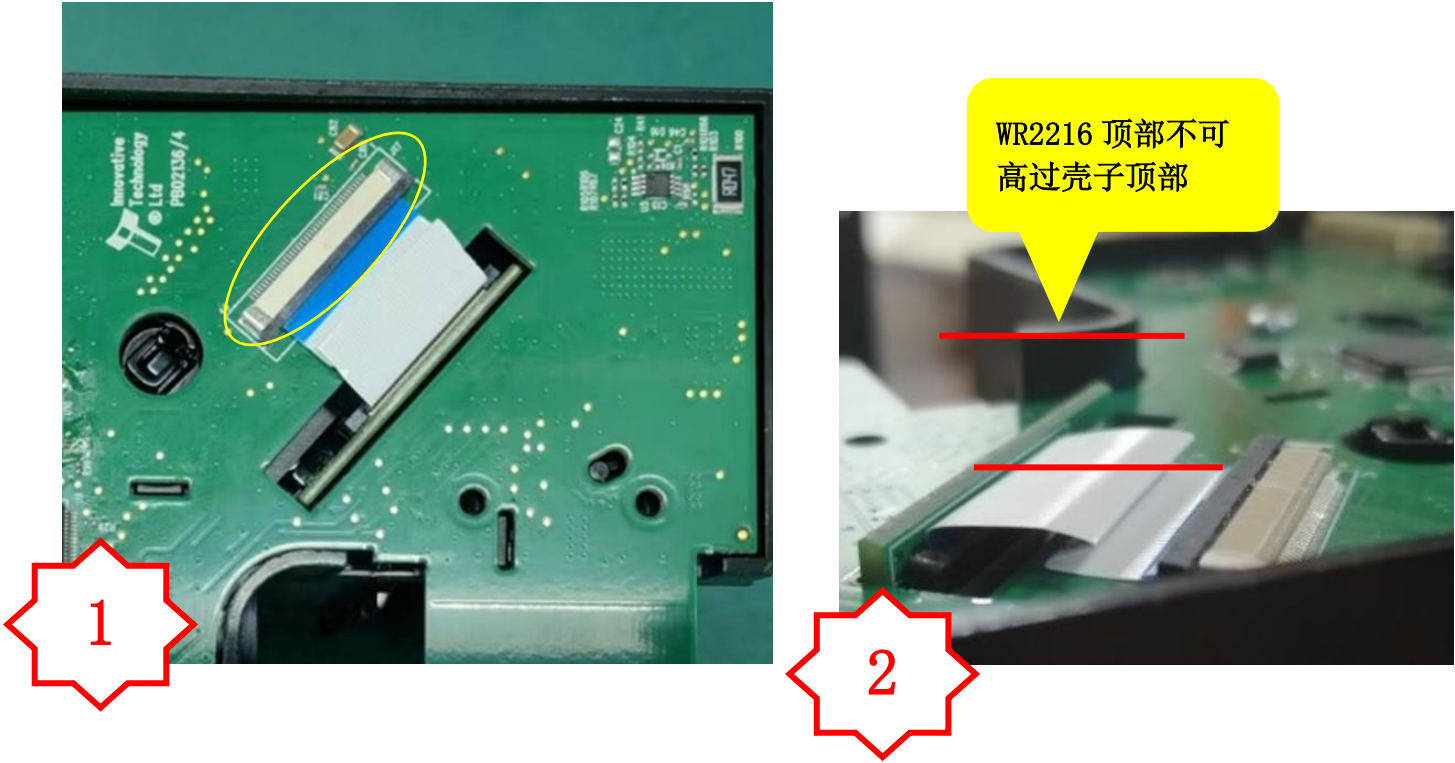

一、把 WR2216 线插入 PA3399 接口，排线装到位后，推卡扣两侧推到底并锁紧（如图一二示）

 贝里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Dock			作业序号
	WI SOP RD -001	PA3492-5	整机装配	页码	36/42	版本	3.5	36
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott	APPROVED 21 JAN 2026

作业内容

1. 将 PA3399 装配到位后，在图示位置锁上 3 颗 SC128 螺丝（如图一所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
SC128	螺丝	3
PA3492-4	组件	1

品质检查

自检：

1. 检查 3 颗 SC128 是否有漏打或打到位。

互检：

1. 检查 WR2216 线是否插到位，PCBA 卡扣是否锁紧。

使用工具

电批扭力：3.0±0.2Kgf.cm


塞尺：0.95mm



注：此工位必须佩戴静电环操作！

作业信息

1

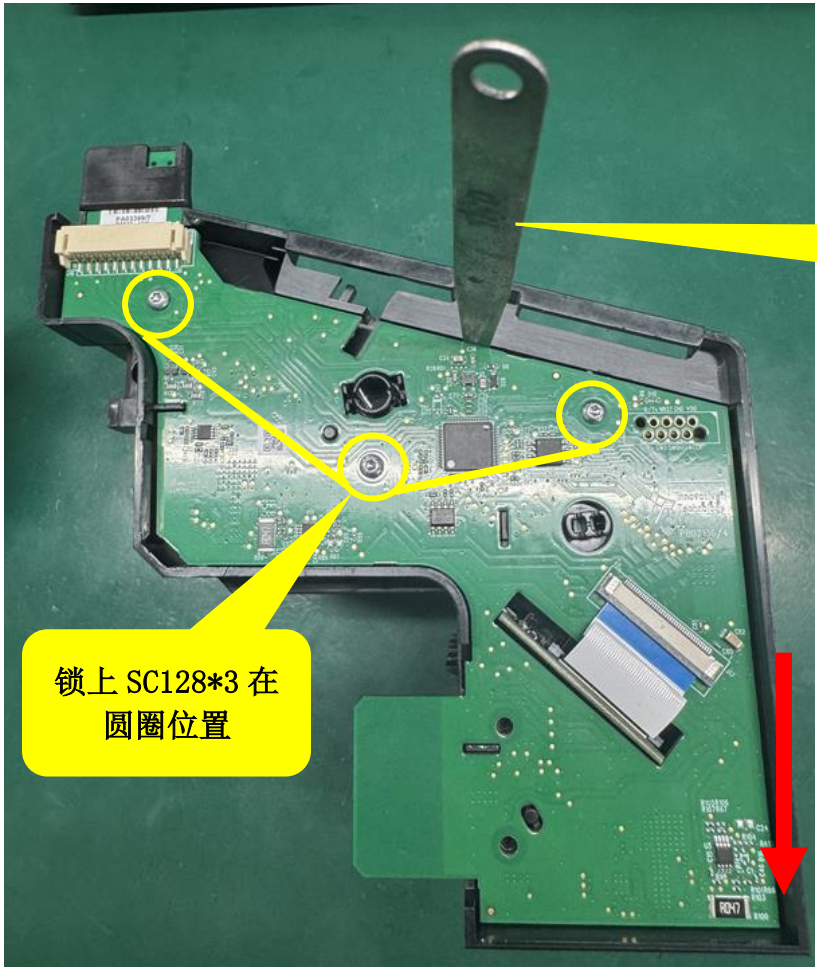

一. 将 PA3399 装配到位后，先用 0.95mm 的塞尺把 PA3399 向下顶死，然后在图示位置锁上 3 颗 SC128 螺丝（如图一示），注意，打完螺丝后取下塞尺。

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Dock			作业序号
	WI SOP RD -001	PA3492-6	整机装配	页码	37/42	版本	3.5	APPROVED 21 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott	

作业内容

1. 装入 PM3021 和打 2 颗 SC119。（如图一，二所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3492-5	组件	1
PM3021	DOCK PCB SHROUD	1
SC119	螺丝	2

品质检查

自检：

1. 检查 PM3021 是否漏装。
2. 2 颗 SC119 需打到位。

互检：

1. 检查 3 颗 SC128 是否有漏打或打到位。

使用工具

电批扭力：4.0±0.2Kgf.cm



此工位须佩戴静电环操作！

作业信息



一. 装入 PM3021 （如图一示）

二. 打 2 颗 SC119 （如图二示）

注意不要漏装 PM3021 ，打螺丝！！ 否则影响测试功能，胶件需要报废！！

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Dock			作业序号
	WI SOP RD -001	PA3526 目检	组装	页码	38/42	版本	3.5	38
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott	APPROVED 21 JAN 2026

作业内容

- 1. 侧面齿轮盖 4 颗 SC128。
- 2. 打开盖子组件检查盖子开关是否顺畅。
- 3. 检查图物料及 WR2216 线的高度，线的卡扣是否锁紧。
- 4. 检查是否有漏件，PM3032 功能是否正常。


使用工具



注：此工位必须佩戴静电环操作！




一. 四颗 SC128

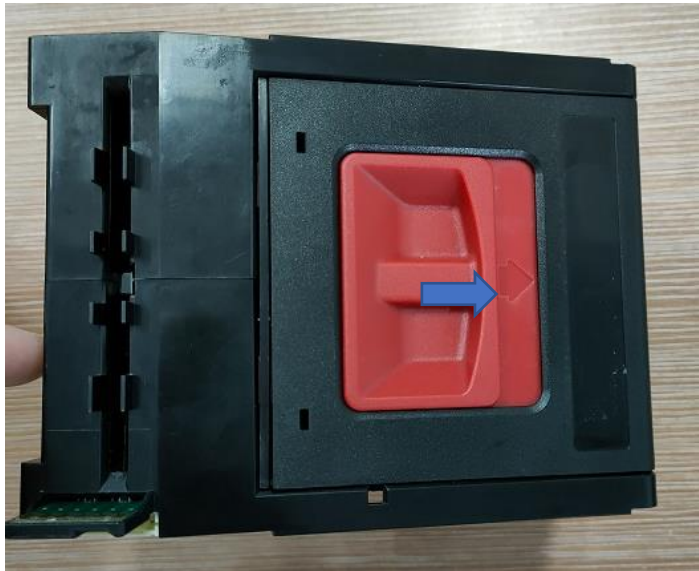

二. PM3028 打开和关闭顺畅



三. 检查螺丝数量和 WR2216 高度

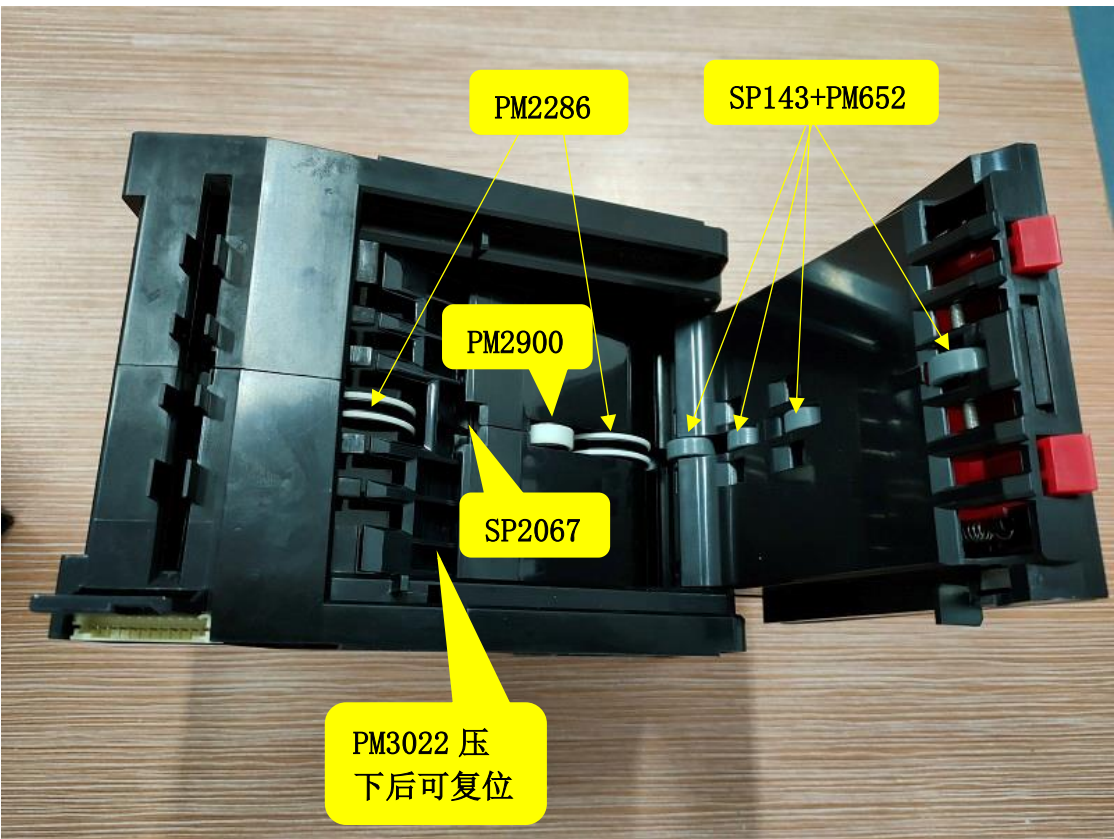


四. 检查上面物料是否有漏，PM3022 功能需正常

 INTelligence in Validation 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Dock			作业序号
	WI SOP RD -001	PA3492-7	整机装配	页码	39/42	版本	3.5	39
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott	

作业内容

1. 对准 MC2440 两侧装入头部组件（如组图一，二所示）
2. 装入后完全将组件装到位（如组图三，四所示）
3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3526-5	组件	1
MC2440	金属接驳外壳	1

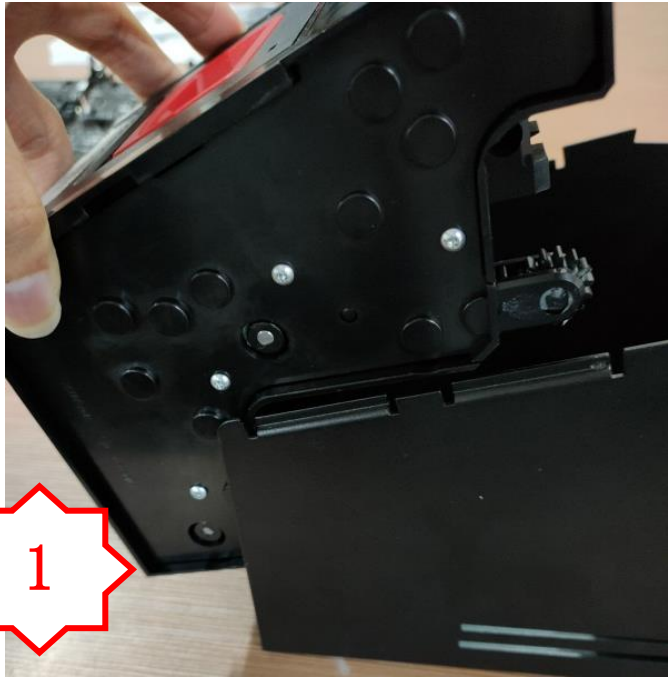


品质检查

- 自检：
1. 检查 PA3526 组件是否装到位。
- 互检：
1. 检查组件侧面的齿轮盖 4 颗 SC128 是否有漏打。
2. 检查 WR2216 是否插到位。

一. 将 PA3526-5 组件对准贴壳子图示的位置

检查导电油脂 NYE-768G

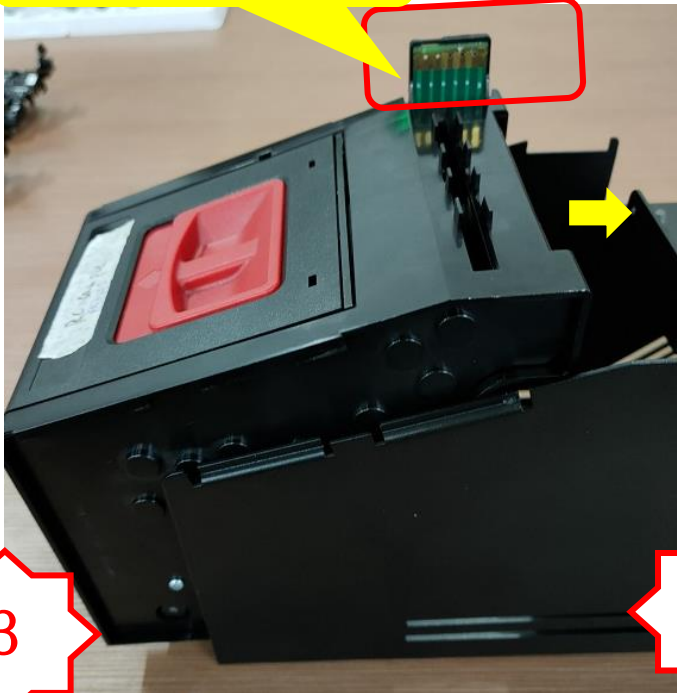

使用工具

作业信息

二. 先掰开铁壳子一侧放入组件，然后在掰开另一侧放入，把组件往里推装到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Dock			作业序号 40 APPROVED 21 JAN 2026
	WI SOP RD -001	PA3492-8	整机装配	页码	40/42	版本	3.5	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Scott	

作业内容

1. 在红圈的 4 处位置打入 4 颗 SC2028 螺丝（如图一，二所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3526-5	组件	1
SC2028	M3X10 PLASTECH PAN TORX - BLACK	4

品质检查

- 自检：
1. 打入 4 颗 SC2028。
- 互检：
1. 检查组件的孔颗铁壳子的孔是否已经对准。

使用工具

电批扭力：4.0±0.2kgf.cm

作业信息



一. 铁壳子的孔对准组件的孔，打入 4 颗 SC2028

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette+Dock		作业序号
	WI SOP RD -001	PA3400-1	RC 整机装配	页码	41/42	版本	3.5
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott

作业内容

1. 把红色钱箱组件和铁壳子组件装在一起（如图二所示）
2. 物料号描述如下：


ITL P/N	描述/名称	数量
PA3492	组件	1
PA3493	组件	1

品质检查

- 自检：
1. 检测条码标签是否有漏贴。
- 互检：
1. 检查组件是否有漏件错件等不良。

使用工具

作业信息

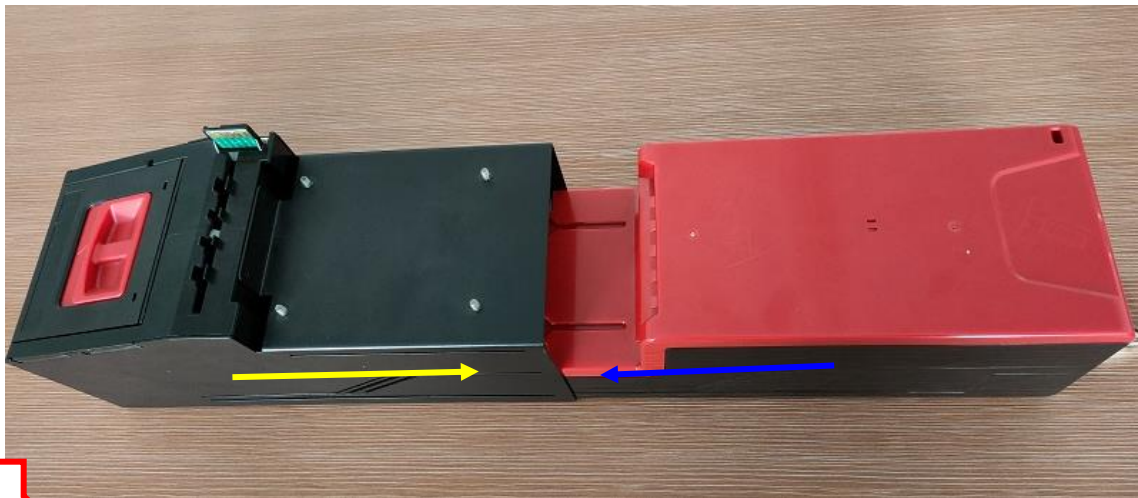

1

一. 将 PA3493 钱箱装到铁壳子组件里



2

二. RC 整机完成

 ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字	文件编号	作业名称	工程	项目	Replenishment Cassette+Dock		作业序号
	WI SOP RD -001	PA3400-2	RC 整机装配	页码	42/42	版本	3.5
		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Scott

作业内容

- 1. 把红色钱箱组件和铁壳子组件装在一起（如图一所示）
- 2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3400-1	组件	1
SC2037		4

品质检查


- 自检：
- 1. SC2037 无漏装。
- 互检：
- 1. 检查组件是否有漏件错件等不良。

使用工具

电批圈数设定：5 圈



作业信息

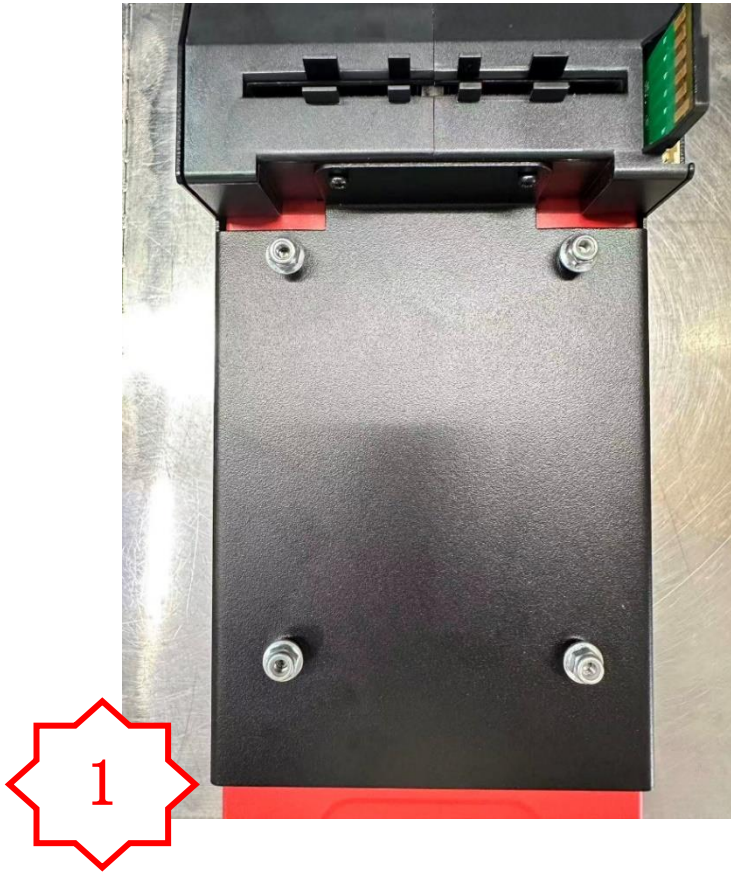


一. 将 SC2037 套在螺纹柱上，使用智能电批 SC2037 装配治具拧紧螺母保证不掉落

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司 ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字	文件编号	作业名称	工 程 段	项 目	RC 组件检查测试		受控文件	作业序号
	WI SOP RC Test-001	FCT	测试	页码	43/43	版本	APPROVED 21 JAN 2026	
批准人: Denis					确认人: 张凤云		制定人: Scott	




1. 检查电源设置是否正确(12VDC, 6A),

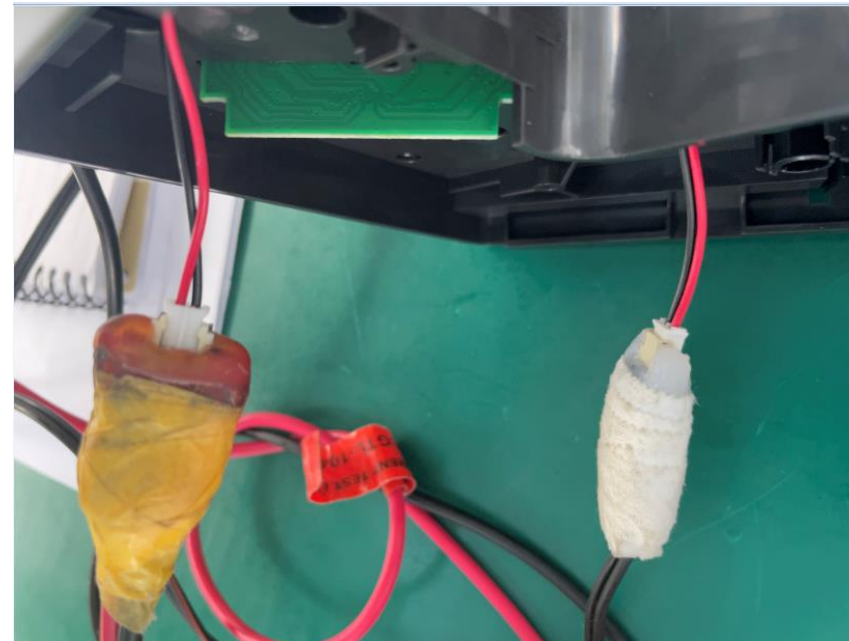

2. 马达 2 根连接线



3. 检查确认组件齿轮转动正常

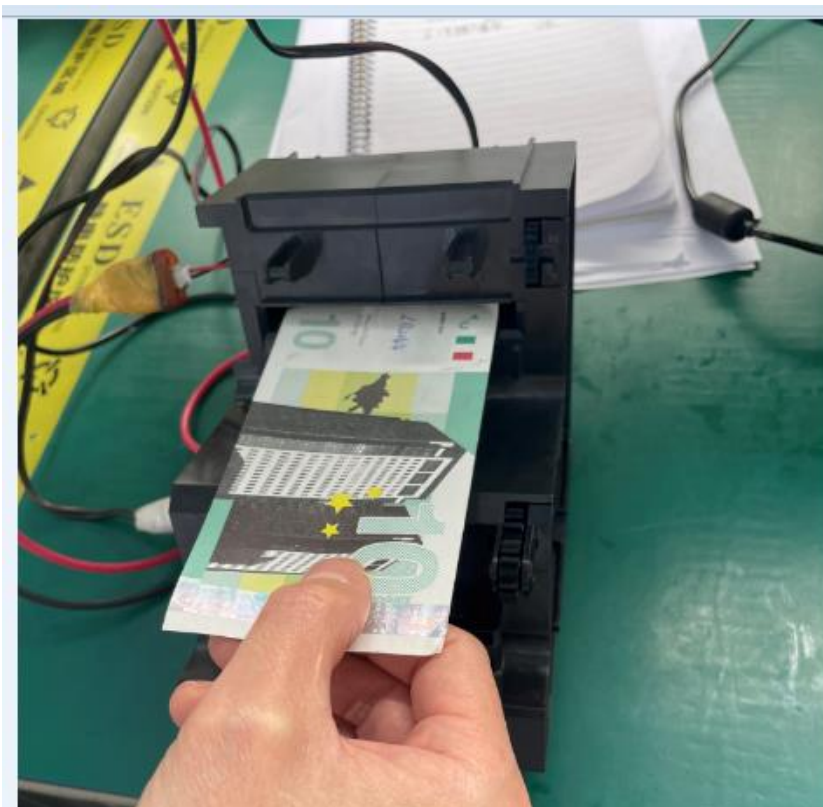

4. 进钱口塞 ITL NOTE 一张,



5. 出钱口塞 ITL NOTE 一张,
卡纸, 不出纸, 出纸慢检查齿轮是否漏装。



6. 电流 0.3-0.8A 之间, 仅为参考。