19. POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNITŘNÍ A VENKOVNÍ

Vnitřní povrchové úpravy

Vnitřní omítky

Vápenná hrubá omítka

- jednovrstvá
- nahazuje se v tloušťce 10-15 mm
- povrch se setře dřevěným stíradlem

Použití - na půdách, štítech, komínech

Vápenná hladká omítka

- buďto jako jednovrstvá o tloušťce 15 mm nebo jako dvouvrstvá o tloušťce jádra 15 mm a štuk o tloušťce 5 mm
- do malty se přidává jemný písek, aby se omítka dala lépe uhladit

Štuková omítka

- dvouvrstvá
- paří k nejdokonalejším omítkám
- jádro tvoří cementová malta a štuk se provádí sádrovou omítkou tloušťky 5 mm
- hladí se ocelovými hladítky

Štuková omítka se sádrou

- podobná jako štuková
- do štuku se přidává dlouho tuhnoucí sádra
- hladí se ocelovými nebo plstěnými hladítky

Vápenocementová a cementová zatřená omítka

- jednovrstvá tloušťky 10-15 mm
- zatírá se dřevěnými hladítky

Použití - v protorách se zvýšenou vlhkostí, a zvýšenou možností mechanického opotřebení

Cementová hladká omítka

• stejná jako předchozí, pouze se hladí ocelovými hladítky

Cementová pálená omítka

- dvourstvá
- jádro tvoří cementová malta tloušťky 15 mm
- lícní vrstvu tvoří jemná cementová malta v tloušťce 5 mm, která se po zavadnuté navlhčí, popráší cementem a vyhladí ocelovým hladítkem

Použití - v protorách se zvýšenou vlhkostí

Stěrková omítka

• tzv. aktivovaný štuk

Použití - omítání monolitických i prefabrikovaných konstrukcí

Barytonová omítka

Použití - v místnostech s rizikem rentgenového záření

Vnitřní obklady

Keramické obklady

- nenasákavé a mrazuvzdorné
- jsou vysoce odolné proti větrua mechu
- kladou se shora dolů.
- lepí se na maltu cementovou (MC)
- zhotovují se z bělninových pórovitých materiálů s glazurovaným povrchem
- základní rozměry jsou 100x100 mm a 150x150 mm

Postup při obkládání do malty

- 1. Roztřídění obkladů
- 2. Obklady dáme do čisté vody na dobu 30 minut
- 3. Osadíme krajní obklad a vyrovnáme ho (obkládáme z horní hrany ke hraně spodní)
- 4. Každý obklad maltujeme po celé ploše
- 5. Stejnou tloušťku spar zajistíme za pomocí dřevěných a umělohmotných křížků
- 6. Po zatvrdnutí vy spárujeme maltou cementovou, nebo takovou doporučenou výrobcem
- 7. Po vyspárování obklad umyjeme


Postup při obkládání do lepidla

- 1. Roztřídíme obklady, nenamáčíme
- 2. Stěrkou naneseme lepidlo na zeď a rozetřeme > zubatým hladítkem
- 3. Postup stejný jako výše
- 4. Spáry se spárují spárovacím tmelem

Kamenné obklady

- vysoká kvalita
- esetetické a odolné
- jsou nejpracnější
- tloušťka obvykle 20-50mm
- jako materiál se používá nejčastěji:

- o žula
- o pískovec
- o štípaná břidlice
- o mramor
- travertin
- mohou být lešťené nebo kamenicky opracované
- kotví se skobami či jinými kovovými úchyty montáž za sucha

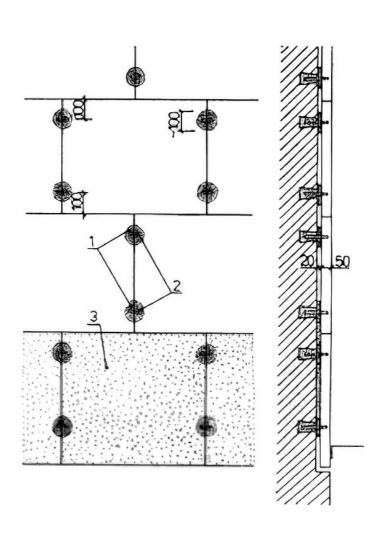

- 1. kotouče z cementové malty
- 2. upevňovací kotvy
- 3. základní vrsva zalitá cementovou maltou

Sádrokartonové obklady

- velkoformátové desky tl. 8-12 mm
- poosazení se natírají latexovými barvami
- používají se u stropních konstrukcí jako zavěšený podhled

Skleněné obklady

desky a mozaiky

Kovové obklady

ocelové a hliníkové plechy

Dřevěné obklady

- nejčastěji v podkroví
- spojují se na sraz, polodrážku, pero a drážku nebo vložené pero

Malby

- závěrečná povrchová úprava
- fukce je estetická a hygienická
- nanáší se pomocí válečku nebo stříkáním
- podle pojiva rozlišuujeme:
 - o vápenné
 - o klihové
 - o pololatexové
 - latexové
 - o akrylátové

Tapety

- mohou být papírové textilní nebo umělohmotné
- lepí se na rovný podklad
- mají dekorativní vzor
- lepí se pomocí tekutého nebo práškového lepidla

Vnější povrchové úpravy

Vnější omítky

Hrubá vápenná omítka

- jednovrstvá tloušťky 15-20 mm
- nanáší na zaschlý a znovu navlhčený postřik z vápenocementové malty
- hladí se dřevěnými hladítky

Hladká vápenná omítka

- provádí se podobně jako hrubá
- povrch je hlazený, stříkaný

Štuková omítka

- dvouvrstvá s jádrem v tloušťce 8-12 mm
- štuk o tloušťce 3-5 mm
- hladí se plstěnými nebo molitanovými hladítky nebo se ozdobně vyrývá

Šlechtěná škrábaná omítka (břízolit)

- dvouvrstvá s jádrem v tloušťce 8-12 mm z malty vápenocementové
- lícní vrstva tl. 1mm z malty vápenocementové s přísadou ostrých písků, slídy a barvy
- nanáší se strojně nebo ručně
- později se omítka kartáčuje, čímž se vydrolí a obnaží slída



Cementová omítka

- jednovrstvá omítka v tloušťce 15-20 mm
- vyhlazuje se dřevěnými hladítky
- lícní vrstvu tvoří cementová malta s kamennou drtí

•

Umělý kámen

- šlechtěná dvouvrstvá cementová omítka
- nejodolnější
- jádro tvoří cementová malta v tloušťce 15-20 mm
- povrch se upravuje vymýváním, vyhlazením, broušením nebo pemrlováním (kamenická úprava)

Použití - sokly

Vnější obklady

• mají funkci estetickou a zvyšují odolnost proti mechanickému poškození

Keramické obklady

- hutné obklady s nízkou pórovitostí a nasákavostí
- provádí se stejně jako vnitřní
- u převislých konstrukcí hrozí porušení obkladu vlivem deformace konzoly obklad musíme ukončit cca 20 mm od spodního líce převislé konstrukce

Obklady se skleněnou a keramickou mozaikou


- tvořeny lepencem v rozměrech 300 x 300 mm nebo 400 x 400 mm, sestaveného z drobných obkladaček nalepených na tuhém papíře
- při obkládání se postupuje obdobně jako při obkládání keramickými obklady
- na lepenec naneseme maltu a přitlačíme na podkladovou omítku a po zatvrdnutí malty strhneme lícní papír
- mozaika se poté vyspáruje cementovou maltou

Kamenné obklady

- pro obkládání větších ploch používáme mramoru, travertinu, žuly, vápence, pískovce, syenitu, porfyru etc.
- provádíme až po skončení sedání objektu, aby nedošlo k poškození obkladu

Pohledové betony


- neomítnuté betony
- struktura povrchu je dána vlastnostmi materiálu ze kterého je zhotovenou bednění
- povrch může být struktorován dodatečnými úpravami

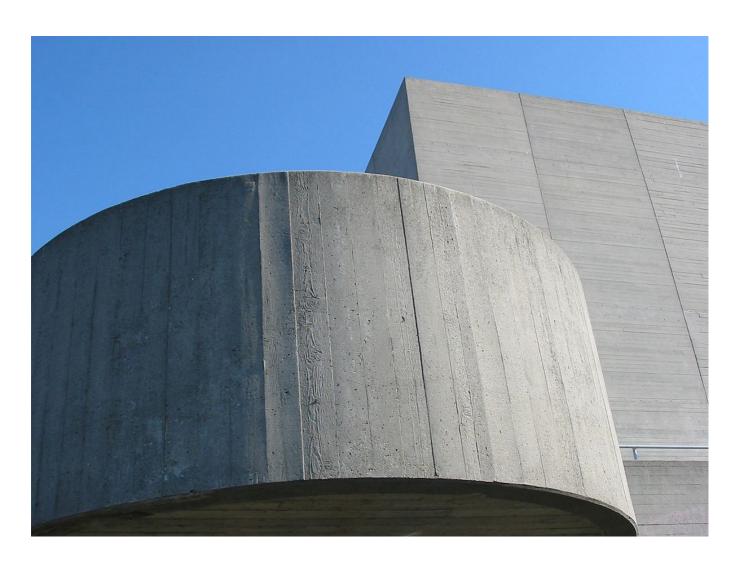

Spárování zdiva

Postup při spárování zdiva

- 1. vyškrábeme spáry do hloubky cca 20 mm
- 2. očistíme kartáčem
- 3. nyvlhčíme spáry a zdivo
- 4. vyspárujeme spárovací maltou
- 5. uhladíme kovovou spárovačkou

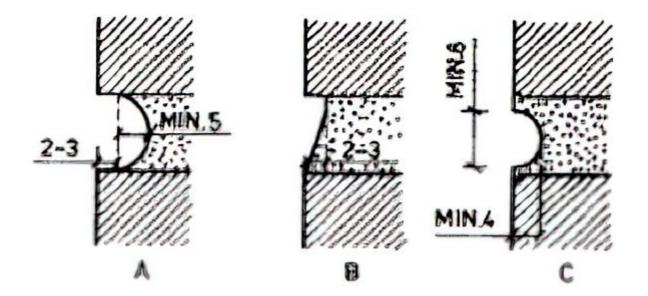

A - u cihelného zdiva

B - u cihelného nebo kamenného zdiva

C - u zdiva z otlučených cihel