


اشیاء کے نام



کج




بیس پلیٹ




مین پول



ٹی فریم



اینگل ایڈ جسٹر



سائیڈ پلیٹ



آرم



اینگل

ٹریکر اور پینٹل انسال کرنے کے لیے ٹول کٹ میں مندرجہ ذیل اشیاء ضرور ہونی چاہیے۔

• ہتھوڑا درمیانہ سائز

Ranch

رنش

Pipe Ranch

پاپر رنش

18,19,20,21,22 کی چاپیاں

9,10,11,12 کی چاپیاں

9,10,11,12 کی گوٹیاں

ایکٹر اور اشریں

ایکٹر انٹ اور بولڈر

متعلق رنگ کا سپرے پینٹ

ٹریکر مکمل لگانے کے بعد ایک دفع فائل کرنے کیلئے چیک لست

میں کئٹ اچھی طرح ناتھ میں

پول کا یوں ٹھیک ہے۔

اینگل ایڈ جسٹر میں 2.2 نٹ بولڈہ ہیں۔ اور خوب ناتھ میں۔

آرم کے اوپر اینگل اچھی طرح واشر کے ساتھ ناتھ میں۔

کیپ اور کیپ کور کے نٹ اچھی طرح ناتھ میں۔

تمام پینٹل کے درمیان ایک جیسا فاصلہ ہے۔

پینٹل کے نٹ بولڈہ اچھی طرح ناتھ میں۔


میں پلیٹ زمین کے ساتھ گلی ہوئی ہے اور صرف

ایک نٹ جتنا فاصلہ ہے جو وہاں موجود ہے۔


انسالیشن کے بعد صفائی کر دی ہے۔

تارخ انسالیشن

انسال اور چیک کرنے والے کے دفتر

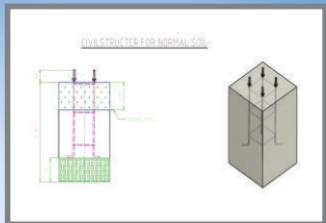

C-1

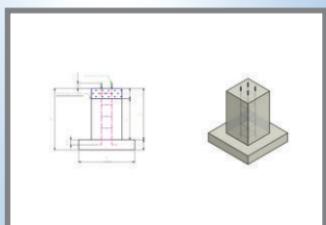

C-2

A. کیج لگانے کا طریقہ کار :

1- آپ کے آڑو کے مطابق آپ کو 3.5 فٹ یا 6 فٹ کی کیج مہیا کی گئی ہوگی۔ اگر آپ کو مجھے یا کسٹمر کی طرف سے کھڈے یا سول ورک کی ڈرائیور مہیا کی گئی ہے تو اس کے مطابق کھڈا ماریں اور سول ورک کریں۔

2- اگر آپ کے پاس کوئی ڈرائیور نہیں ہے اور مجھے یا کسٹمر کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے تو آگے والے پوائنٹس پر عمل کریں۔

3.5- 3 فٹ کی کیج کی صورت میں چار فٹ گہر اور 2.5x2.5 فٹ چوڑا کھڈا ماریں۔

3.1- زمین پر ایک فٹ کا نکریٹ بیٹ تیار کریں۔ اور ادا پر کیج رکھیں کیج کا لیول "لیول میٹر" کے ساتھ ہر طرف سے چیک کریں۔

کھڈے کو نکریٹ سے بھر دیں

3.2- کیج کے راؤز کا چوڑی والا حصہ نکریٹ سے باہر ہونا چاہیے اور جو حصہ زمین سے باہر ہوا ہے بھی نکریٹ کریں۔

3.5- 6 فٹ کی کیج کی صورت میں 6.5 فٹ گہر اور 3.5x3.5 فٹ چوڑا کھڈا تیار کریں۔

4- اچھی نکریٹ کی 4:1 بالت تیب (بجری: سیمٹ) نسبت ہونی چاہیے کیج لگانے کے بعد اسے 2 دن سوکھنے دیں۔



BP-3

غلط
طریقہ



BP-2

صحیح
طریقہ

B. مین پول لگانے کا طریقہ کار :

1- کیج کے اوپر پول لگانے سے پہلے یہ یقین کر لیں کہ نکریٹ اچھی طرح خشک ہو چکی ہے۔

2- کیج کے چاروں راؤز کے اوپر آپ کو 2 فٹ اور 2 واشرز نظر آئیں گی۔ ہر ایک راؤز سے ایک ایک نٹ اور ایک ایک واشر اتار لیں۔ جو شرط رہ گیا ہے۔ اسے اچھی طرح سے ٹائست کریں۔ یہاں تک کہ وہ نکریٹ کے ساتھ لگ جائے۔ یہ بہت ضروری ہے فوٹو BP3 اور BP2 ملاحظہ کریں۔

3- اس کے بعد پول کھڑا کریں۔ پول کی بیس پلیٹ پر لیول میٹر کھرا سے کالیول درست کریں۔ اگر کالیول درست نہیں ہوگا تو ترکیب سیدھا نہیں لگے گا۔ فوٹو BP4 ملاحظہ کریں۔

4- لیول کے بعد نٹ اچھی طرح ٹائست کریں فوٹو BP1 ملاحظہ کریں۔

5- چاروں نٹ اچھی طرح ٹائست کرنے کے بعد پول کو لیول چیک کریں۔

مالحظہ فوٹو P1



BP-4



BP-1



P-1

C. مین پول کے اوپر ٹی-فریم لگانے طریقہ کار :

1- ٹی-فریم اس پاپ کو کہا جاتا ہے جو پول کے اوپر لگتا ہے جس کی سائنس پر 2 پلٹیں ہوتی ہیں اور درمیان میں 2 عدد اینگل ایڈج چڑھے گئے ہوتے ہیں۔

2- پول کے اوپر گلی ہوتی کیپ کو رکھا تاہیں۔ اور ٹی-فریم کو درمیان میں رکھیں۔ ٹی-فریم کے اینگل ایڈج چڑھا اور کیپ کے اینگل ایڈج چڑھے سوراخوں کو چیک کریں دوںوں کے 2 عدد Side Each سوراخوں کو ٹیک کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کر رہے تو ٹی-فریم کی سائنس تبدیل کریں۔

3- یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کیپ کو دوںوں سائنسوں کے نٹ اور بولٹ کو برابر تائستہ کریں جتنا ممکن ہو۔

4- یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ ہر اینگل ایڈج چڑھے کے نٹ اور بولٹ اتنے تائستہ کریں کہ درمیان میں بالکل Gap نہ ہو۔ اگر فالصلہ ہو تو درمیان میں واشر رکھ کر تائستہ کریں یہاں تک کہ اندر فالصلہ نہ ہے۔

D. ٹی-فریم کے ساتھ سائنس آرم اور اینگل لگانے کا طریقہ کار :



Angle 1



Angle 2

1- ٹی-فریم کے سائنس پلیٹ پر سائنس آرم لگائیں اور اچھی طرح تائستہ کر لیں۔

2- آپ کے آڑو کے مطابق سائنس آرم پر 4 عدد اینگل گلگ سکتے ہیں۔

3- سائنس آرم کے اوپر ہک انکے کے ساتھ نٹ بولٹ سے آپ اینگل لگا

سکتے ہیں۔ اینگل 1 فوٹ ملاحظہ کریں اور اینگل 2 ملاحظہ کریں

4- تمام نٹ اور بولٹ کو واشر رکھ کر اچھی طرح سے تائستہ کریں گے

E. ٹریکٹر کے اوپر پینل لگانے کا طریقہ کار :



PV-1



PV-2

1- آپ کے آڈر کے مطابق ایک ٹریکٹر پر 6 سے 12 پینل لگ سکتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کے پاس موجود اننگلر پر کون سے پینل لگنے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہو گی۔ اگر یہ چیز نظر انداز کر دی جائے گی تو پینل ٹھیک نہیں لگیں گے

2- اس اننگل کو ہک کے اوپر نہیں لگانا ہک کے متوازنی لگاتا ہے اور خوب نائٹ کرنا ہے اگر متوازنی نہیں لگائیں گے تو آپ کے پینل نہیں لگیں گے

3- پینل کس ترتیب سے لگانے ہیں یہ آپ کو فوٹو-1 PV-1 اور PV-2 سے اندازہ ہو رہا ہو گا۔ مزید تفصیل کے لیے آپ Download www.atsengg.com کی سائٹ پر جا کر ٹریکٹر انسٹالیشن کی مودوی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس Whatsapp کی سہولت موجود ہے تو ہماری 24X7 ہیپ لائن

- 923458778877 کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔

4- یہ دیکھ لیں کہ آپ نے تمام ٹاف اور بولٹ ٹھیک سے نائٹ کیے ہیں اور چیک لسٹ کے تمام خانوں کو دیکھا ہے۔

5- پینل اور ٹریکٹر کا مکمل انسٹال کر کے اچھی طرح صاف کر دیں۔ تاکہ انسٹالیشن کے دوران جہاں کہیں مٹی وغیرہ لگ گئی ہے وہ صاف ہو جائے۔ جہاں کہیں سے رنگ کو لفڑان پہنچا ہے وہاں پر اسی رنگ کا سپرے پینٹ کر دیں۔



PV-5



PV-4

Head Office:

**Plot # 69, Main Street # 1,
Street # 3, I-10/3, Islamabad.**

Ph: +92 51 4442429,

+92 51 4440973,

Cell: +92 3458778877

Info@atsengg.com