

[illegible]

		1		2		3		4		5		6		7		8									
		Blatt Sheet		Benennungen Titles										Blatt Sheet		Benennungen Titles									
		51		HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 2: FELDBUS MAIN CONTROL STAND, ENGINE 2: FIELD BUS										76		HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INSTRUMENTE (VDO) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: EXTENSION INSTRUMENTS (VDO)									
		52		HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 2: FELDBUS (WJ) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 2: FIELD BUS (WJ)										77		HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INSTRUMENTE (VDO) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: EXTENSION INSTRUMENTS (VDO)									
		53		HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: KOORDINATIONSBUS RCS-5FPP/ CPP/ WJ MAIN CTR. STAND, ENGINE 1/2: COORDINATION BUS RCS-5FPP/ CPP/ WJ										78		HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: STEUERRAD (WJ) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: STEERING WHEEL (WJ)									
		54		HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: ANSCHLUSS HANDSTEUERGERÄT ROS8 MAIN CTR. STAND, ENGINE 1/2: CONNECTING PORT. REMOTE CTR. ROS8										79		HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: JOYSTICK (WJ) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: JOYSTICK (WJ)									
		55		HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1-4: KOORDINATIONSBUS RCS-5DUO/ TRIO MAIN CTR. STAND, ENGINE 1-4: COORDINATION BUS RCS-5DUO/ TRIO										80		NEBENF. ST. (VOLL), MOTOR 1/2: STROMVER. 24VDC (RCS VIA DIODE) SL. CTR. ST. (FULL), ENG. 1/2: POWER SUPPLY 24VDC (RCS VIA DIODE)									
		56		HAUPTFAHRSTAND, HILFSFAHRSTÄNDE 1-4, KOORDINATIONSBUS MAIN CTR. STAND, AUX. CTR. STANDS 1-4, COORDINATION BUS										81		NEBENFAHRSTAND (VOLL), MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC SLAVE CONTROL STAND (FULL), ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC									
		57		HAUPTFAHRSTAND, ANSCHLUSSSCHNITTSTELLE (ANKER, ...) MAIN CONTROL STAND, CONNECTION INTERFACE (ANCHOR, ...)										82		NEBENFAHRST. (VOLL), MOTOR 1/2: 24VDC EIN/AUS (RCS VIA DIODE) SL. CTR. STAND (FULL), ENGINE 1/2: 24VDC ON/OFF (RCS VIA DIODE)									
		58		HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: SENSOR-/ AKTORBUS MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: SENSOR/ ACTUATOR BUS										83		NEBENFAHRSTAND (VOLL), MOTOR 1/2: 24VDC EIN/AUS SLAVE CONTROL STAND (FULL), ENGINE 1/2: 24VDC ON/OFF									
		59		HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: SENSOR-/ AKTORBUS (CPP) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: SENSOR/ ACTUATOR BUS (CPP)										84		NEBENFAHRSTAND (VOLL), MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC MCS SLAVE CONTR. STAND (FULL), ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC MCS									
		60		HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: SENSOR-/ AKTORBUS (WJ) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: SENSOR/ ACTUATOR BUS (WJ)										85		NEBENF. ST. (VOLL), MOTOR 1/2: STROMVER. 24VDC RCS (VIA DIODE) SL. CTR. ST. (FULL), ENG. 1/2: POWER SUPPLY 24VDC RCS (VIA DIODE)									
		61		HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1: NOTSTOPPTASTER MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1: EMERG.-STOP PUSHBUTTON										86		NEBENFAHRSTAND (VOLL), MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC RCS SLAVE CONTR. STAND (FULL), ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC RCS									
		62		HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 2: NOTSTOPPTASTER MAIN CONTROL STAND, ENGINE 2: EMERG.-STOP PUSHBUTTON										87		NEBENFAHRSTAND (VOLL), MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC MCS SLAVE CONTR. STAND (FULL), ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC MCS									
		63		HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUMENTE (GIORGIO) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: SPEED INSTRUMENTS (GIORGIO)										88		NEBENFAHRST. (VOLL), STROMVERS. 24VDC, GRAFIKST. 1&2 (MCU8/11/12) SLAVE CTR. ST. (FULL), P.S. 24VDC, GRAPHIC STAT. 1&2 (MCU8/11/12)									
		64		HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: RESERVE MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: SPARE										89		NEBENFAHRST. (VOLL), STROMVERS. 24VDC, GRAFIKST. 1&2 (MCU14) SLAVE CTR. ST. (FULL), P.S. 24VDC, GRAPHIC STAT. 1&2 (MCU14)									
		65		HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUMENTE (HORN EAD) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: SPEED INSTRUMENTS (HORN EAD)										90		NEBENFAHRSTAND (VOLL), GRAPHIKSTATIONEN SLAVE CONTROL STAND (FULL), GRAPHIC STATIONS									
		66		HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: ANZEIGEINSTRUMENTE/ CPP (HORN EAD) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: IND. INSTR./ CPP (HORN EAD)										91		NEBENFAHRSTAND (VOLL), MOTOR 1: STROMVERSORG. 24VDC RCS (FPP) SLAVE CONTR. STAND (FULL), ENGINE 1: POW. SUP. 24VDC RCS (FPP)									
		67		HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: ANZEIGEINSTRUMENTE/ WJ (HORN EAD) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: IND. INSTR./ WJ (HORN EAD)										92		NEBENFAHRSTAND (VOLL), MOTOR 1: STROMVERSORG. 24VDC RCS (CPP) SLAVE CONTR. STAND (FULL), ENGINE 1: POW. SUP. 24VDC RCS (CPP)									
		68		HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUMENTE (HORN EA) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: SPEED INSTRUMENTS (HORN EA)										93		NEBENFAHRSTAND (VOLL), MOTOR 1: STROMVERSORG. 24VDC RCS (WJ) SLAVE CONTR. STAND (FULL), ENGINE 1: POW. SUP. 24VDC RCS (WJ)									
		69		HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUMENTE (VDO) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: SPEED INSTRUMENTS (VDO)										94		NEBENFAHRSTAND (VOLL), MOTOR 2: STROMVERSORG. 24VDC RCS (FPP) SLAVE CONTR. STAND (FULL), ENGINE 2: POW. SUP. 24VDC RCS (FPP)									
		70		HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: DREHZAHLINSTRUMENTE (VDO) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: SPEED INSTRUMENTS (VDO)										95		NEBENFAHRSTAND (VOLL), MOTOR 2: STROMVERSORG. 24VDC RCS (CPP) SLAVE CONTR. STAND (FULL), ENGINE 2: POW. SUP. 24VDC RCS (CPP)									
		71		HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INSTRUMENTE MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: EXTENSION INSTRUMENTS										96		NEBENFAHRSTAND (VOLL), MOTOR 2: STROMVERSORG. 24VDC RCS (WJ) SLAVE CONTR. STAND (FULL), ENGINE 2: POW. SUP. 24VDC RCS (WJ)									
		72		HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INSTRUMENTE (GIORGIO) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: EXTENSION INSTRUM. (GIORGIO)										97		NEBENFAHRSTAND (VOLL), MOTOR 1/2: BEDIENSTATION ROS7 SLAVE CONTR. STAND (FULL), ENGINE 1/2: OPERATING STATION ROS7									
		73		HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INSTRUMENTE (GIORGIO) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: EXTENSION INSTRUM. (GIORGIO)										98		NEBENFAHRSTAND (VOLL), PROZESSBUS (MCU8/11/12) SLAVE CONTROL STAND (FULL), PROCESS BUS (MCU8/11/12)									
		74		HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INSTRUMEN. (HORN EAD) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: EXTENSION INSTRUM. (HORN EAD)										99		NEBENFAHRSTAND (VOLL), PROZESSBUS (MCU14) SLAVE CONTROL STAND (FULL), PROCESS BUS (MCU14)									
		75		HAUPTFAHRSTAND, MOTOR 1/2: ERWEITERUNG INSTRUMEN. (HORN EAD) MAIN CONTROL STAND, ENGINE 1/2: EXTENSION INSTRUM. (HORN EAD)										100		NEBENFAHRSTAND (VOLL), MOTOR 1: FELDBUS SLAVE CONTROL STAND (FULL), ENGINE 1: FIELD BUS									

[illegible]

[illegible]

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

013R001F

RUPLAN


KENNZEICHNUNG GERÄTE


=21.X	ANLAGE	DIESELMOTOR
X		MOTOR X, MOTORRAUM
=31.X	ANLAGE	HAUPTSTROMVERSORGUNGSANLAGE
X		MOTOR X
=37.X.X	ANLAGE	HAUPT- UND NEBENFAHRSTANDSEINRICHTUNGEN
0		KEINEM MOTOR ZUZUORDNEN
X		MOTOR X
1		MOTOR 1 STEUERBORD ODER STEUERBORD AUSSEN
2		MOTOR 2 BACKBORD ODER BACKBORD AUSSEN
3		MOTOR 3 MITTE ODER STEUERBORD INNEN
4		MOTOR 4 BACKBORD INNEN
1		HAUPTFAHRSTAND/MCC
2		NEBENFAHRSTAND 1/SCC1 (BEISP. VOLLUMFANG)
3		NEBENFAHRSTAND 2/SCC2 (BEISP. REDUZIERT)
4		NEBENFAHRSTAND 3/SCC3 (NICHT GEZEICHNET)
5		NEBENFAHRSTAND 4/SCC4 (NICHT GEZEICHNET)
6		NEBENFAHRSTAND 5/SCC5 (NICHT GEZEICHNET)
7		HILFSFAHRSTAND 1/ACC1
8		HILFSFAHRSTAND 2/ACC2
9		HILFSFAHRSTAND 3/ACC3
10		HILFSFAHRSTAND 4/ACC4
=38.X	ANLAGE	NOTSTROMVERSORGUNGSANLAGE
X		MOTOR X
+A001	ORT	WACHSTAND LOP11
+A002	ORT	GETRIEBESTEUERUNG GCU6/3
+A005	ORT	MOTORMODUL EIM
+A006	ORT	VORSCHMIERPUMPENSTEUERUNG PPC
+A011	ORT	FERNSTEUERSYSTEM (WERFT)
+A012	ORT	WELLENÜBERWACHUNG SMU1
+A014	ORT	BEDIENSTATION ROS7 (DUO)
		BEDIENSTATION ROS9 (UNO)
		BEDIENSTATION ROS11 (TRIO)
+A021	ORT	ÜBERWACHUNGSSYSTEM (WERFT)
+A210	ORT	PIM4(RCS) IM HAUPTFAHRSTAND
+A270	ORT	RIM2 IM HAUPTFAHRSTAND
+A301	ORT	ZENTRALE ANSCHLUSSPLATTE CCP1
+A302	ORT	ZENTRALE ANSCHLUSSPLATTE CCP2
+A303	ORT	ZENTRALE ANSCHLUSSPLATTE CCP3
+A321	ORT	KLEMMLEISTE FÜR INSTRUMENTE TYP EAD
+G002	ORT	HAUPT-/NOTSTROMVERSORGUNG 24VDC (WERFT)


SYMBOLERKLÄRUNG


DIE SCHNITTSTELLEN ZU DEN ÜBERWACHUNGS-
UND STEUERUNGSSYSTEMEN (LOP, LOS, PIM4, ...)
SIND DURCH SYMBOLE BESCHRIEBEN.


BEISPIEL:


 SIGNALRICHTUNG: EINGANG

 STECKKARTE: BIB1

 SIGNALPEGEL: LOW(0VDC)

 SIGNALTYP: OPTOKOPPLER

 CH 1 KANALNUMMER: CHANNEL 1

 SL.2 STECKPLATZ: SLOT 2


EQUIPMENT CODES


=21.X	PLANT	ENGINE PLANT
X		ENGINE X, ENGINE ROOM
=31.X	PLANT	MAIN POWER SUPPLY SYSTEM
X		ENGINE X
=37.X.X	PLANT	MAIN AND SLAVE CONTROL STAND EQUIPMENT
0		NOT ASSIGNABLE TO AN ENGINE
X		ENGINE X
1		ENGINE 1 STARBOARD OR STARBOARD OUTER
2		ENGINE 2 PORT OR PORT OUTER
3		ENGINE 3 CENTRE OR STARBOARD INNER
4		ENGINE 4 PORT INNER
1		MAIN CONTROL STAND/MCC
2		SLAVE CONTROL STAND 1/SCC1 (FULL SCOPE)
3		SLAVE CONTROL STAND 2/SCC2 (RED. SCOPE)
4		SLAVE CONTROL STAND 3/SCC3 (NOT DRAWN)
5		SLAVE CONTROL STAND 4/SCC4 (NOT DRAWN)
6		SLAVE CONTROL STAND 5/SCC5 (NOT DRAWN)
7		AUX. CONTROL STAND 1/ACC1
8		AUX. CONTROL STAND 2/ACC2
9		AUX. CONTROL STAND 3/ACC3
10		AUX. CONTROL STAND 4/ACC4
=38.X	PLANT	EMERGENCY POWER SUPPLY SYSTEM
X		ENGINE X
+A001	LOCATION	LOCAL OPERATING PANEL LOP11
+A002	LOCATION	GEAR CONTROL UNIT GCU6/3
+A005	LOCATION	ENGINE INTERFACE MODULE EIM
+A006	LOCATION	PRIMING PUMP CONTROL PPC
+A011	LOCATION	REMOTE CONTROL SYSTEM (YARD)
+A012	LOCATION	SHAFT MONITORING UNIT SMU1
+A014	LOCATION	OPERATING STATION ROS7 (DUO)
		OPERATING STATION ROS9 (UNO)
		OPERATING STATION ROS11 (TRIO)
+A021	LOCATION	MONITORING SYSTEM (YARD)
+A210	LOCATION	PIM4(RCS) IN MAIN CONTROL STAND
+A270	LOCATION	RIM2 IN MAIN CONTROL STAND
+A301	LOCATION	CENTRAL CONNECTING PLATE CCP1
+A302	LOCATION	CENTRAL CONNECTING PLATE CCP2
+A303	LOCATION	CENTRAL CONNECTING PLATE CCP3
+A321	LOCATION	TERMINAL STRIP FOR INSTRUMENTS TYPE EAD
+G002	LOCATION	MAIN AND EMERG. POWER SUPPLY 24VDC (YARD)


SYMBOL EXPLANATION


THE INTERFACES AT THE MONITORING
AND CONTROL SYSTEMS (LOP, LOS, PIM4, ...)
ARE SHOWN BY SYMBOLS.


EXAMPLE:


 SIGNAL DIRECTION: INPUT

 PRINTED CIRCUIT BOARD: BIB1

 SIGNAL LEVEL: LOW(0VDC)

 SIGNAL TYPE: OPTOCOUPLER

 CH 1 CHANNEL NUMBER: CHANNEL 1

 SL.2 PLUG-IN SLOT: SLOT 2

EMPFOHLENE SCHIFFSKABEL

- STROMVERSORGUNGSKABEL
NACH DIN 89158 / IEC 92-353
- PAARWEISE VERSEILTE SIGNALKABEL
NACH DIN 89159/IEC 92-375
ALLE NICHT MIT "MTU" GEKENNZEICHNETEN
KABEL SIND WERFTBEISTELLUNG

RECOMMENDED SHIP CABLES

- POWER SUPPLY CABLES
CORRESPONDING DIN 89158 / IEC 92-353
- TWISTED PAIR SIGNAL CABLES
CORRESPONDING DIN 89159 / IEC 92-375
ALL CABLES NOT MARKED WITH "MTU"
ARE TO BE SUPPLIED BY THE SHIPYARD

HINWEIS:

ES IST NUR MOTOR 1 GEZEICHNET.
NUR BEI ABWEICHUNGEN EINER MEHRMOTORENANLAGE
GEGENÜBER EINER 1-MOTORENANLAGE,
SIND MEHRERE MOTOREN DARGESTELLT.

NOTE:

ONLY ENGINE 1 IS SHOWN.
DIFFERENT ENGINES ARE SHOWN ONLY WHERE
A MULTI-ENGINE PLANT DEVIATES FROM
A SINGLE-ENGINE PLANT.

ADERKENNZEICHNUNG VON SCHIFFSKABEL

DIE ADERN DER DARGESTELLTEN SCHIFFSKABEL SIND VON 1 BIS n
DURCHNUMMERIERT. WERDEN SCHIFFSKABEL MIT ABWEICHENDER
ADERKENNZEICHNUNG VERWENDET (Z.B. FARBKENNZEICHNUNG),
SIND DIE ADERN SINNGEMÄSS ANZUSCHLIESSEN.

WIRE IDENTIFICATION OF SHIP'S CABLES

THE INDIVIDUAL WIRES OF THE SHIP'S CABLES SHOWN ARE
CONSECUTIVELY NUMBERED FROM 1 TO n. IF SHIP'S CABLES WITH
DIFFERING WIRE IDENTIFICATIONS ARE USED (E.G. COLORED
MARKINGS), THE WIRES MUST BE CONNECTED ANALOGOUSLY.

HINWEIS:

GENERIERUNG DER VERDRÄHTUNGSLISTEN FÜR
CCP1, CCP2, UND CCP3: SIEHE SCHEMA BZ00E50200514

NOTE:

GENERATION OF THE WIRING LISTS FOR
CCP1, CCP2 AND CCP3: SEE SCHEME BZ00E50200514

						CAD	Datum	Name	 MTU Friedrichshafen GmbH	Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION	HINWEISE INSTRUCTIONS					
						Bearb.	26.10.2018	SAUTER								
						Gepr.	26.10.2018	BOLL								
						Norm.	26.10.2018	SAUTER								
f	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll							Auftrag/ Projekt	BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No.	BZ00E50000065	Blatt Sheet	5
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name		Abt. TDE					Referenz-Nr./Reference-No.			-----		

RUPLAN

DIN A3

A

B

C

D

E

F

013R001F

Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten!
Refer to protection notice DIN 34!

STROMBILANZ/CURRENT CONSUMPTION:

CCP1		
GERÄT/DEVICE	-F005	-F006
2 x PPS		0.50A
1 x PIM3	0.32A	
1 x DIM3	0.10A	
5 x PAN		1.10A
1 x SUMMER 1 x BUZZER		0.02A
16 x INSTRUM.	0.80A	
2 x MCU	2.00A	2.00A
2 x BILDSCHIRM 2 x MONITOR	4.20A	4.20A
2 x DRUCKER 2 x PRINTER	1.46A	1.46A
2 x KEYPAD ODER/ 2 x OR KEYBOARD	0.05A	0.05A
2 x TRACKBALL	0.03A	0.03A
EIN/AUS SCHIFFBER ON/OFF SHIP AREA		0.10A
3 x PIM5 ERW. 3 x PIM5 EXT.	0.62A	
1 x PAN		0.22A
2 x ROS	0.5A	0.5A
SUMME:	10.08A	10.18A
max. STROM max. CURRENT	10.80A	10.80A

CCP2		
GERÄT/DEVICE	-F005	-F006
1 x PIM3	0.32A	
1 x DIM3	0.10A	
5 x PAN		1.10A
1 x SUMMER 1 x BUZZER		0.02A
16 x INSTRUM.	0.80A	
2 x MCU	2.00A	2.00A
2 x BILDSCHIRM 2 x MONITOR	4.20A	4.20A
2 x DRUCKER 2 x PRINTER	1.46A	1.46A
2 x KEYPAD ODER/ 2 x OR KEYBOARD	0.05A	0.05A
2 x TRACKBALL	0.03A	0.03A
EIN/AUS SCHIFFBER ON/OFF SHIP AREA		0.10A
3 x PIM5 ERW. 3 x PIM5 EXT.	0.62A	
1 x PAN		0.22A
2 x ROS	0.5A	0.5A
SUMME:	10.08A	9.68A
max. STROM max. CURRENT	10.80A	10.80A

CCP3	
GERÄT/DEVICE	-F005
1 x PIM3	0.32A
1 x DIM3	0.10A
5 x PAN	1.10A
1 x SUMMER 1 x BUZZER	0.02A
12 x INSTRUM.	0.60A
3 x PIM5 ERW. 3 x PIM5 EXT.	0.62A
1 x PAN	0.22A
2 x ROS	1.0A
SUMME:	3.98A
max. STROM max. CURRENT	6.00A

EIN-/AUSSCHALTEN DER ANLAGENAUTOMATION:

1. KEIN SCHLÜSSELSCHALTER ANGESCHLOSSEN
--> ANLAGENAUTOMATION IST IMMER "EIN"
2. SCHLÜSSELSCHALTER ANGESCHLOSSEN
--> ANLAGENAUTOMATION IST "EIN", SOBALD EINER DER SCHLÜSSELSCHALTER EIN IST
3. BRÜCKEN VON -X100:154 NACH -X100:155
UND VON -X100:354 NACH -X100:355
--> FERNÜBERWACHUNG IST IMMER "EIN" UND LÄSST SICH ÜBER DIE SCHLÜSSELSCHALTER NICHT AUSSCHALTEN
--> DIE SCHLÜSSELSCHALTER SCHALTEN NUR DIE VORORTÜBERWACHUNG (MASCHINENRAUM) UND DIE FERNSTEUERUNG DES ENTSPRECHENDEN MOTORS AUS.

SWITCHING PLANT AUTOMATION ON/OFF:

1. NO KEYSWITCH CONNECTED:
--> PLANT AUTOMATION "ON" CONTINUOSLY
2. KEYSWITCH CONNECTED
--> PLANT AUTOMATION IS "ON" AS SOON AS ONE OF THE KEYSWITCHES IN ON
3. JUMPERS FROM -X100:154 TO -X100:155
AND FROM -X100:354 TO -X100:355
--> REMOTE MONITORING IS ALWAYS ON AND CANNOT BE SWITCHED OFF VIA THE KEYSWITCHES
--> THE KEYSWITCHES ONLY SWITCH OFF THE LOCAL MONITORING (ENGINE ROOM) AND REMOTE MONITORING FOR THE RELEVANT ENGINE.

STROMVERSORGUNG
LOP
POWER SUPPLY
LOP

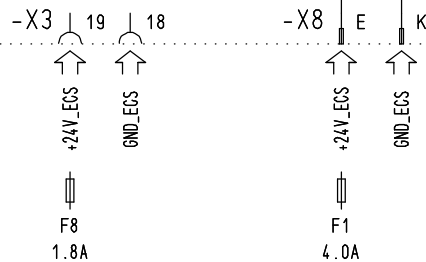
STROMVERSORGUNG
DIALOGGERÄT
POWER SUPPLY
DIALOG DEVICE

HAUPTSTROMVERSORGUNG
EIM
MAIN POWER SUPPLY
EIM

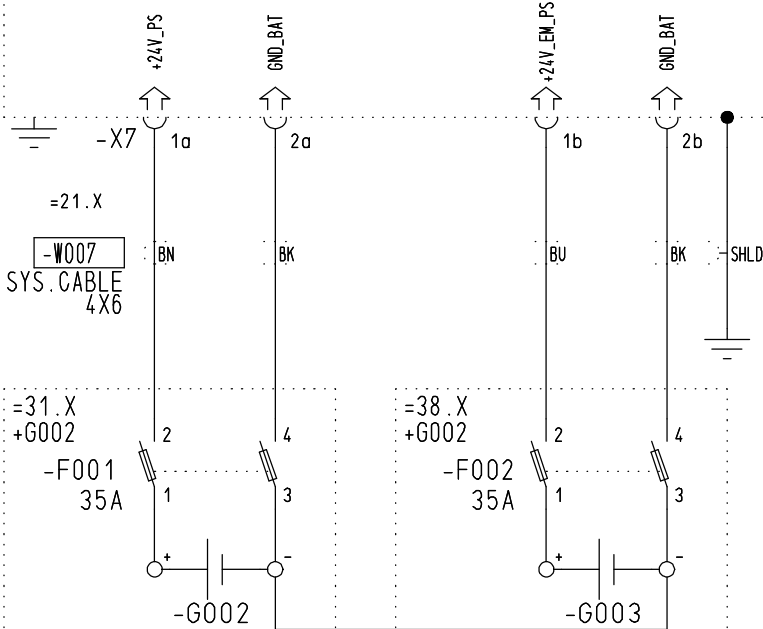
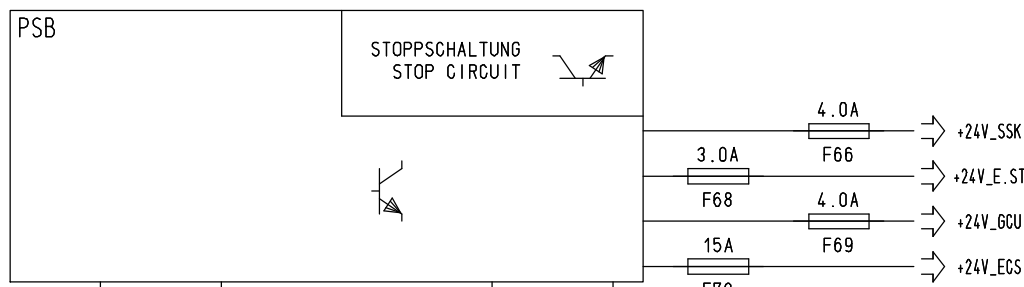
NOTSTROMVERSORGUNG
EIM
EMERG. POWER SUPPLY
EIM

DIALOG
DEVICE
CAN

=21.X
+A001
LOP11



=21.X
+A005
EIM

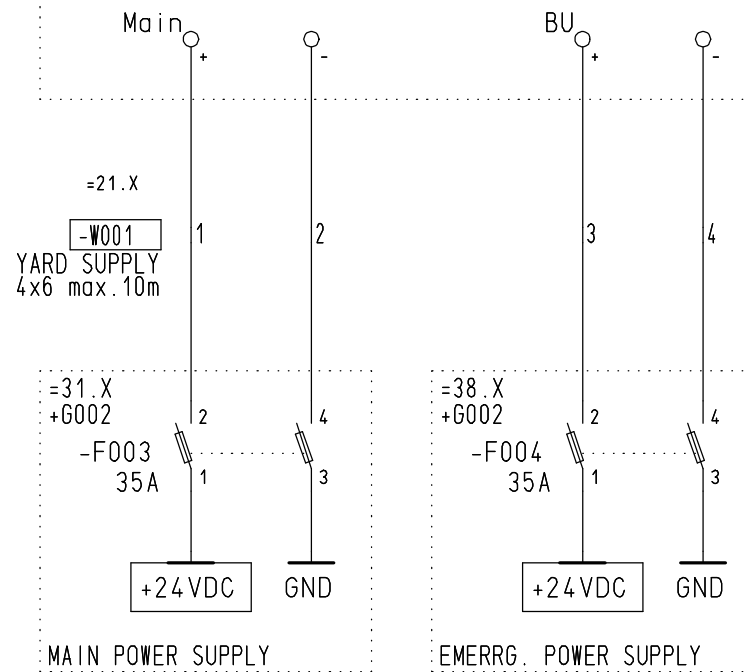


MAIN POWER SUPPLY

EMERG. POWER SUPPLY

STROMAUFNHMEWERTE VOM BETRIEBSZUSTAND DES MOTORS UND
GETRIEBES ABHÄNGIG.
CURRENT CONSUMPTION VALUES DEPENDING ON OPERATING CONDITIONS
OF ENGINE AND GEARBOX.
BEI ANGESCHLOSSENER HAUPT- UND NOTSTROMVERSORGUNG LIEFERT
DIE VERSORGUNG MIT DER HÖHEREN SPANNUNG DEN GESAMTEN STROM.
WITH MAIN AND EMERGENCY POWER SUPPLIES CONNECTED, THAT WITH
THE HIGHER VOLTAGE SUPPLIES THE COMPLETE CURRENT.

ALLE "GND"-POTENZIALE DER STROMVERSORGUNGEN VON
MOTORRAUM UND FAHRSTÄNDEN MÜSSEN VERBUNDEN SEIN.
ALL "GND"-POTENTIALS OF THE POWER SUPPLYS OF
ENGINE ROOM AND CONTOL STANDS HAVE TO BE CONNECTED.



MAIN POWER SUPPLY

EMERRG. POWER SUPPLY

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
					Norm.	26.10.2018	SAUTER
					Abt. TDE		
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		
f	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll			

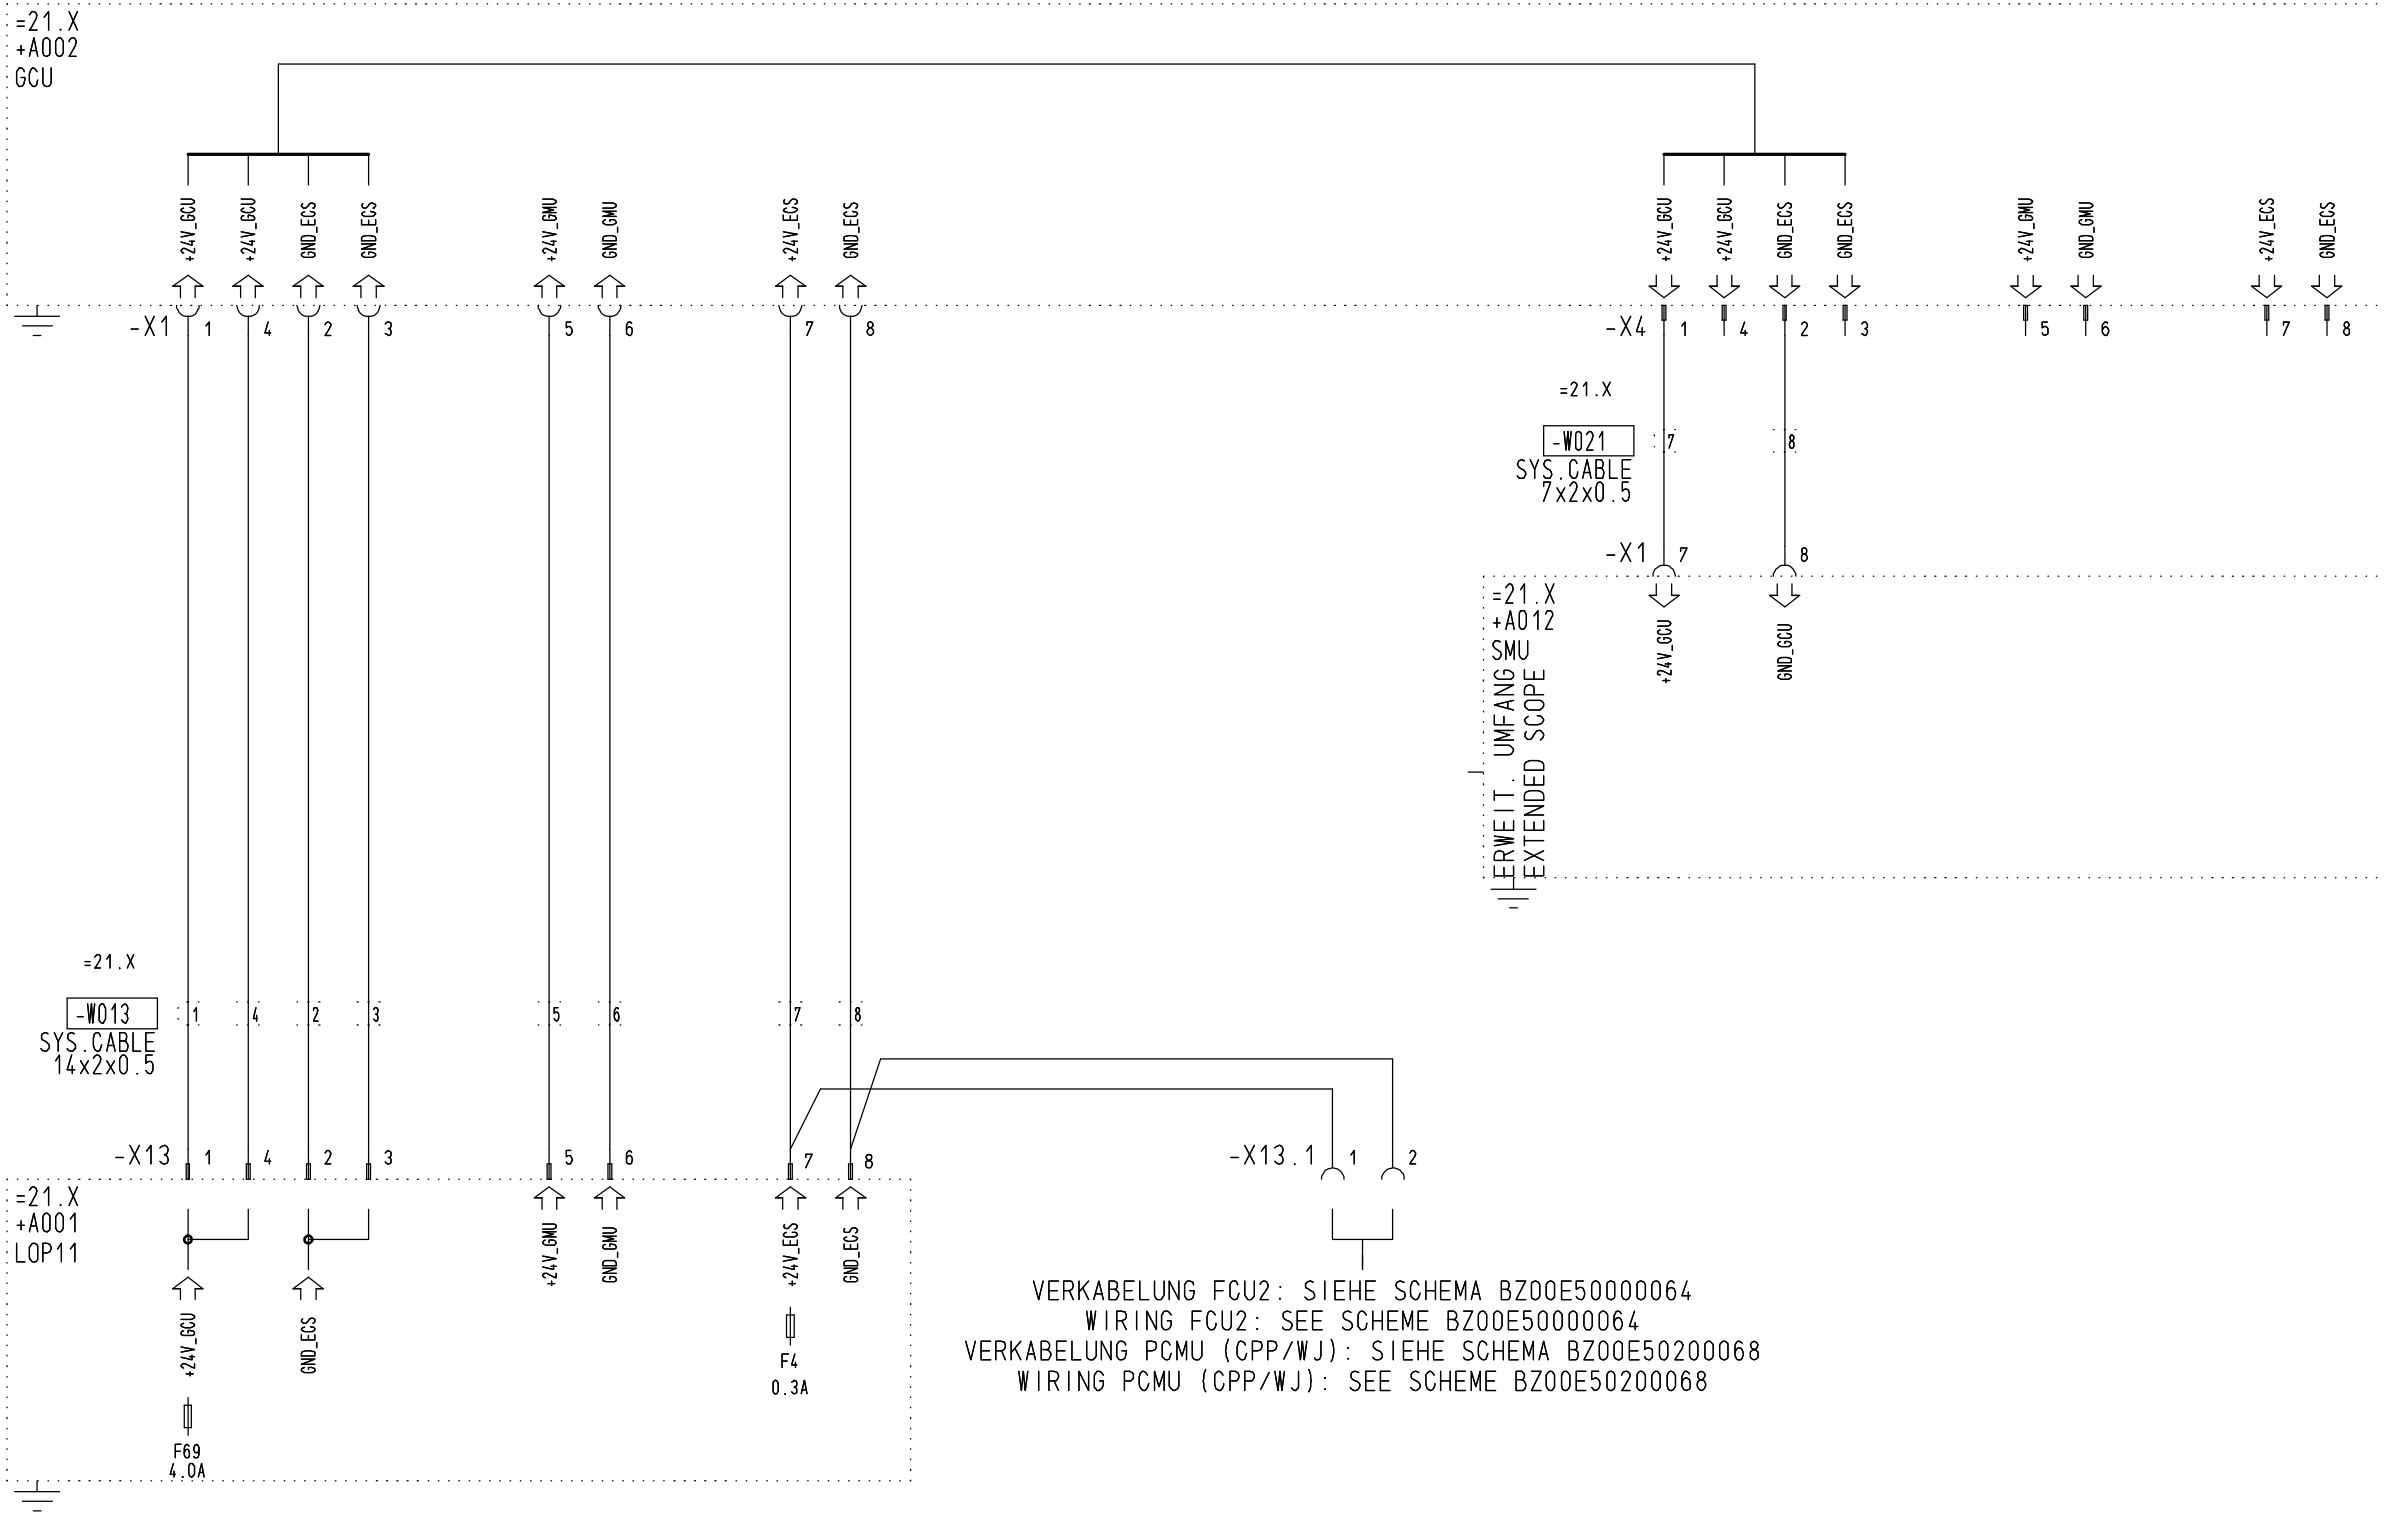


Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

MOTORRAUM, MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC	Zeichnungs-Nr. Drawing No. BZ00E50000065	Blatt Sheet 7
Auftrag/ Projekt BLUE-VIS	Referenz-Nr./Reference-No.	

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !



					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
					Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		
f	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll			



MTU Friedrichshafen GmbH

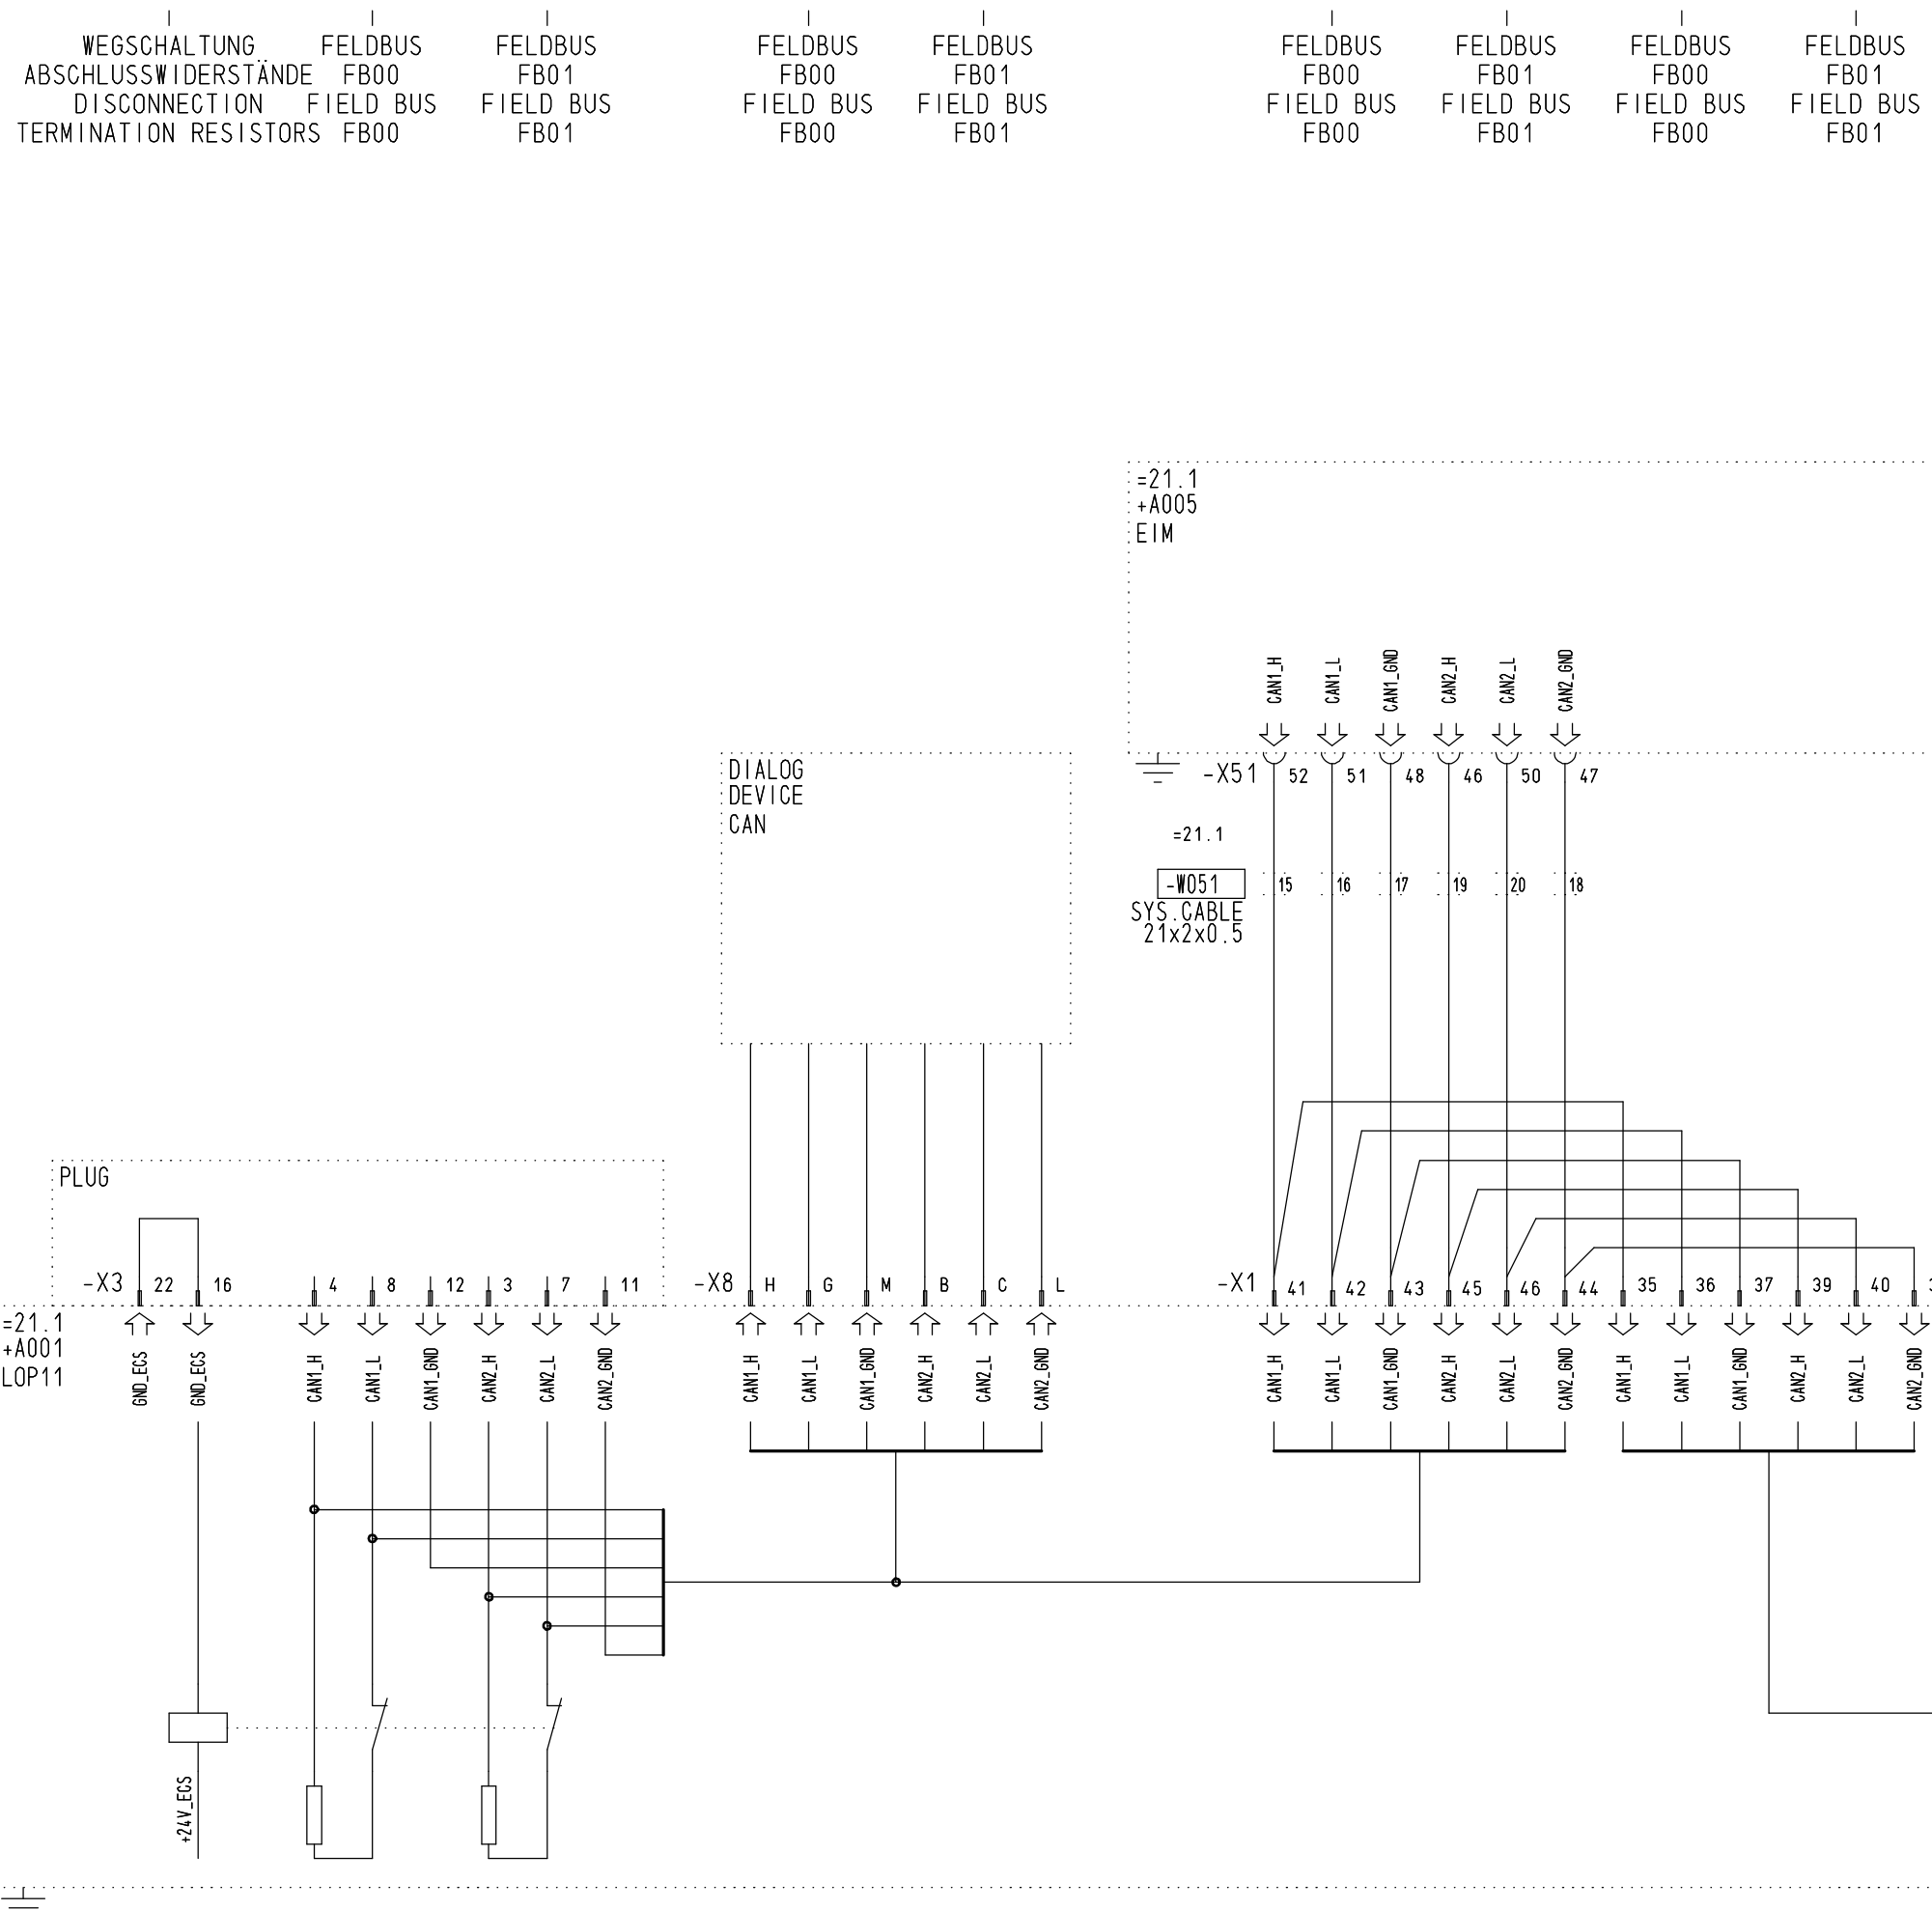
Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

MOTORRAUM, MOTOR 1/2: STROMVERSORGUNG 24VDC ENGINE ROOM, ENGINE 1/2: POWER SUPPLY 24VDC					
Auftrag/ Projekt	BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No.	BZ00E50000065	Blatt Sheet	8
Referenz-Nr./Reference-No.					

Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

013R001F



					CAD	Datum	Name
					Bearb.	26.10.2018	SAUTER
					Gepr.	26.10.2018	BOLL
f	Verkabelung geändert	Freigegeb.	05.11.2018	Boll	Norm.	26.10.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TDE		



MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title

SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

MOTORRAUM, MOTOR 1: FELDBUS (REDUNDANT)
ENGINE ROOM, ENGINE 1: FIELD BUS (REDUNDANCY)

Auftrag/Projekt
BLUE-VIS

Zeichnungs-Nr.
Drawing No. BZ00E50000065

Referenz-Nr./Reference-No.

Blatt
Sheet 9