



Allgemein General

Kabelschirmung


Cable shield

Allgemein

Kabelschirmung

Mitteilungsgrund

Es wurde wiederholt festgestellt, dass beim Anschluss von Klemmboxen die Schirmung der Kabel nur durch die Kabeleinführung in das Innere der Box geführt wurde und dadurch die elektrische Verbindung zum Gehäuse nicht gewährleistet ist. Das nicht angeschlossene Ende des Schirms in der Klemmbox wirkt dann (bei entsprechender Beeinflussung von aussen) als Antenne und kann die Elektronik stören.

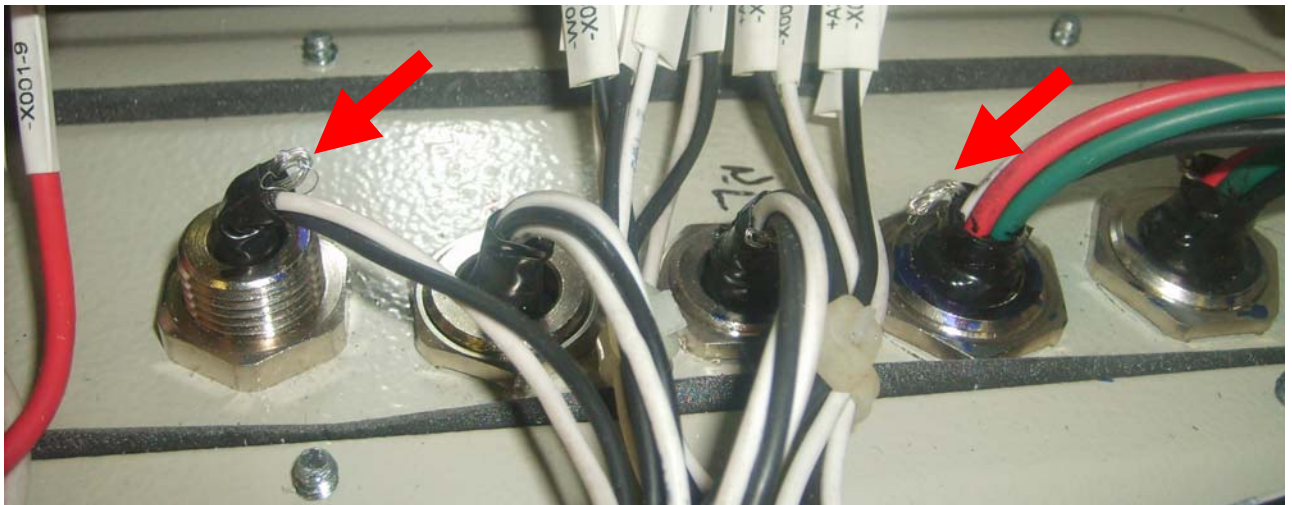

Es ist zwingend notwendig, auf einen korrekten Anschluss zu achten.

Durchführung

- | | |
|---|--------|
| 1. Überwurfmutter (2) auf das Kabel (1) schieben. | Bild 1 |
| 2. Klemmeinsatz (3) auf das Kabel (1) schieben | Bild 1 |
| 3. Kabel in geeigneter Länge abisolieren. | Bild 2 |
| 4. Klemmeinsatz (1) bis zur abisolierten Abschirmung (2) zurückschieben und diesen über den Klemmeinsatz legen. | Bild 3 |
| 5. Kabelende (1) durch den Zwischenstutzen (2) führen bis der Klemmeinsatz (3) im Zwischenstutzen (2) anliegt. | Bild 4 |
| 6. Überwurfmutter (4) auf den Zwischenstutzen (2) aufdrehen und mit geeignetem Werkzeug festziehen. | Bild 4 |
| 7. Festen Sitz der Kabelverschraubung prüfen, lose Teile bei Bedarf nachziehen. | Bild 5 |

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Technischen Druckschrift E530 606, Kapitel 3.1.