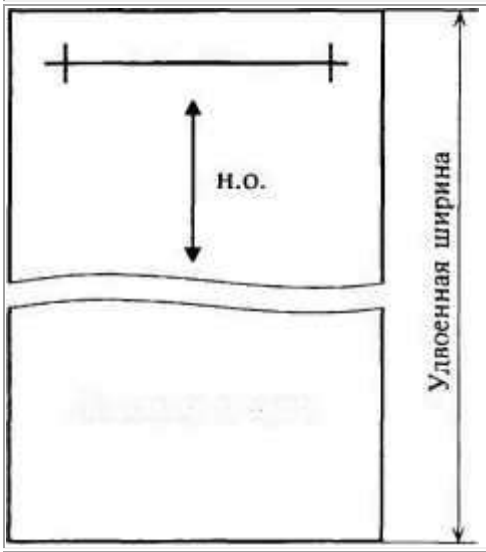
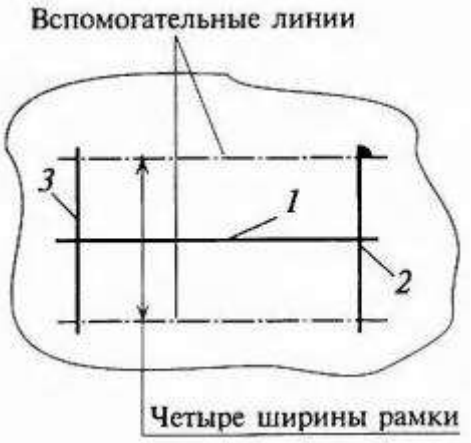
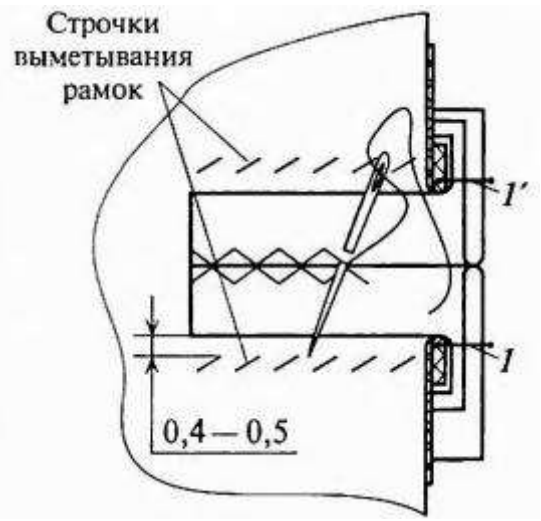
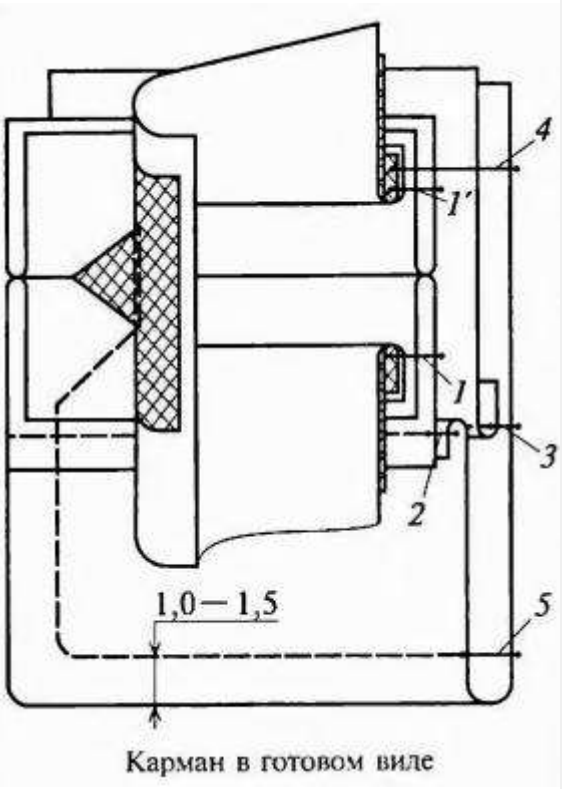
Обработка кармана в простую рамку.

Наименование операции	Технические условия на выполнение операции	Рисунок
Проверка деталей кроя	Обтачки — 2 детали из основной ткани; нить основы — вдоль детали; ширина обтачек равна удвоенной ширине рамок плюс припуск на шов притачивания. Длина равна длине входа в карман плюс 3 — 4 см	
	Подзор — 1 деталь из основной ткани; нить основы — как на полочке; ширина 6 — 7 см, длина равна длине входа в карман плюс 3 — 4 см	
	Подкладка кармана — 1 деталь (может состоять из двух частей), нить основы — по ходу руки; ширина равна длине подзора, длина — удвоенной ширине подкладки кармана	
	Долевик	

Разметка входа в карман. Прокладывание долевика.	Намечают линию входа в карман тремя основными линиями 1, 2, 3 и двумя вспомогательными линиями (расстояние между вспомогательными линиями равно четырем рамкам)	
Обработка рамок (обтачек)	Верхнюю обтачку заутюживают вдоль по середине лицевой стороной наружу (рис. а), нижнюю заутюживают на 1/3 ширины лицевой стороной наружу (рис. б)	
Притачивание обтачек.	Приметывают обтачки, располагая их встык к *намеченным вспомогательным линиям*. Притачивают каждую на расстоянии, равном ширине рамки относительно сгибов обтачек. Рамки должны быть длиннее входа в карман на 2 см с каждой стороны (строчки *1* и *1'*)	
Разрезание кармана. Выметывание рамок.	Отверстие для кармана разрезают со стороны долевика в соответствии с техническими условиями Вывертывают, выправляют, выметывают рамки косыми стежками длиной 0,7 — 0,8 см, на 0,4 — 0,5 см от шва притачивания рамок. Рамки соединяют крестообразными ручными стежками.	

Притачивание подкладки к нижней рамке.	Один конец подкладки кармана притачивают к нижней рамке швом шириной 0,7— 1,0 см. Шов заутюживают в сторону подкладки кармана (строчка *2*).	 Карман в готовом виде
Притачивание (настрачивание) подзора. Притачивание подзора в шов притачивания верхней рамки.	Притачивают или настрачивают (строчка *3*) подзор к другому срезу подкладки кармана. Подзор притачивают в шов притачивания верхней обтачки (строчка *4*) со стороны долевика.	
Стачивание подкладки.	Тройной машинной строчкой закрепляют углы кармана, одновременно стачивают подкладку кармана швом шириной 1,0—1,5 см (строчка *5*). Карман приутюживают с лицевой и изнаночной сторон через увлажненный проутюжильник. Нитки временного назначения удаляют, карман повторно приутюживают.	