

Packanweisung für M

Für: ZVI Porsche Cayenne LH 7073K0111-02

Kat.Nr.1933

Arbeitsplatz-Nr.: Packzentrum


Packanweisung:



Kundennummer: 7PP.962.107.D Behälter: KLT 019



VP = 192 Stück 3 Lagen a 64 Stück

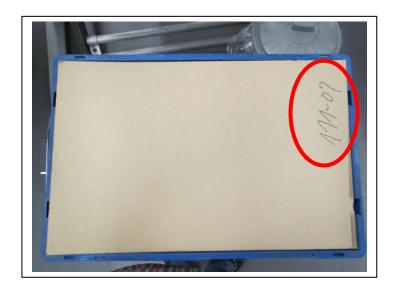

Schalter aus Karton wie abgebildet in KLT packen und beschriften.

C:\temp\AAWKAT-1933_7073K0111-02-1.doc	erstellt am: 16.03.12		Revisionsstand: 31.08.15	Seite 1 / 1
Erstellt: Günter Radzko		Q: Oliver Meyer		