

Arbeitsanweisung für M

Für: verpacken 7019 0 0821 PQ 46 RL


Kat. Nr. 1931

Arbeitsplatz-Nr.: Packzentrum

Sachnummer: 701900821



Abladestelle: Lear / Mexiko

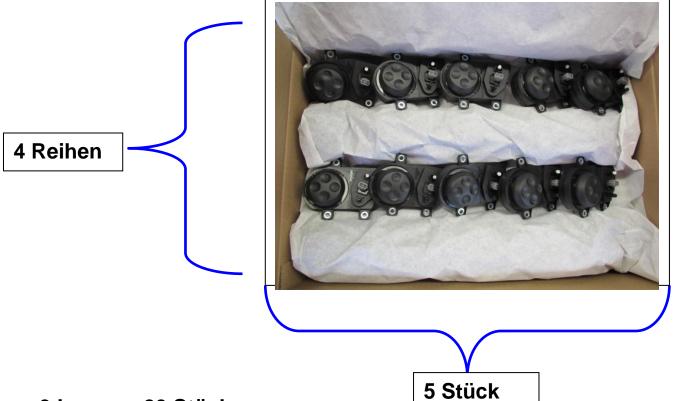

3 Lagen a 20 Stück 1 VP= 60 Stück

Karton: 053 / 007411053

Zwischenlage: 0073-1-0499 (4Stück)

Seidenpapier: Teile wie abgebildet mit Seidenpapier

umschlagen

T:\Sharepoint\Navigatoren\Arbeitsanweisung en\AAWKAT-1931_701900821.doc	erstellt am	: 04.11.15	Revisionsstand: 04.11.15	Seite 1 / 2
Erstellt: Günter Radzko	F: Helmut Kuz		znik	



Arbeitsanweisung für M

Für: verpacken 7019 0 0821 PQ 46 RL

Kat. Nr. 1931

Arbeitsplatz-Nr.: Packzentrum

Sachnummer: 701900821



Abladestelle: Sitech Wob





6 Stück

2 Lagen a 30 Stück 1 VP= 60 Stück

KLT: 019

Zwischenlage: 007310522 / 2 Stück Deckel: 007313500 / 1 Stück

Seidenpapier: Der KLT muß mit Seidenpapier ausschlagen

werden.

T:\Sharepoint\Navigatoren\Arbeitsanweisung en\AAWKAT-1931_701900821.doc	erstellt am: 04.11.15	Revisionsstand: 04.11.15	Seite 2 / 2
Erstellt: Günter Radzko	F: Helmut Ku	znik	