

Packanweisung für M

7073 K 0115-04 ZVI Porsche Macan RL Serie


Kat.Nr.2276

Arbeitsplatz-Nr.: Packtisch / WA

Packanweisung: Behälter: KLT 6147



Kundennummer: 95B 962 126 C

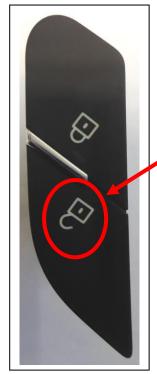

Symbolstellung !!!!

Der Arm muss nach rechts zeigen !!!

dann Index -04

Zeigt der Arm nach links ist das nicht der Index -04

VP = 192 Stück 3 Lagen a 64 Stück



Schalter wie abgebildet in den KLT packen.

Zwischenlagen mit Flies.

Achtung:

Die nächste Tray wird 180° gedreht eingelegt. Zu erkennen an der seitlichen Einbuchtungen am Tray.

http://bjantsrv6/Qualitäts_Management/Ar beitsanweisungsnavigator/AAWKAT-2276_7073K0115-04.doc	erstellt am: 12.08.13	Revisionsstand: 13.06.19	Seite 1 / 2
Erstellt: Günter Radzko	F: Helmu	t Kuznik	



Packanweisung für M

7073 K 0115-04 ZVI Porsche Macan RL Serie

Kat.Nr.2276

Arbeitsplatz-Nr.: Packtisch / WA

Wenn das Tray nicht 180° gedreht wird liegt das Tray nicht auf den Stützen des unteren auf und die Schalteroberflächen der Schalter werden beschädigt.

Deckel 007313500



Versand:

XXXX St. pro Palette, XXX KLT 192 St. pro KLT Euro-Palette 1 Deckel

Achtung: Keinen Polybeutel verwenden!!!!!

http://bjantsrv6/Qualitäts_Management/A beitsanweisungsnavigator/AAWKAT- 2276_7073K0115-04.doc	erstellt am: 12.08.13	Revisionsstand: 13.06.19	Seite 2 / 2
Erstellt: Günter Radzko	F: Helmu	ut Kuznik	