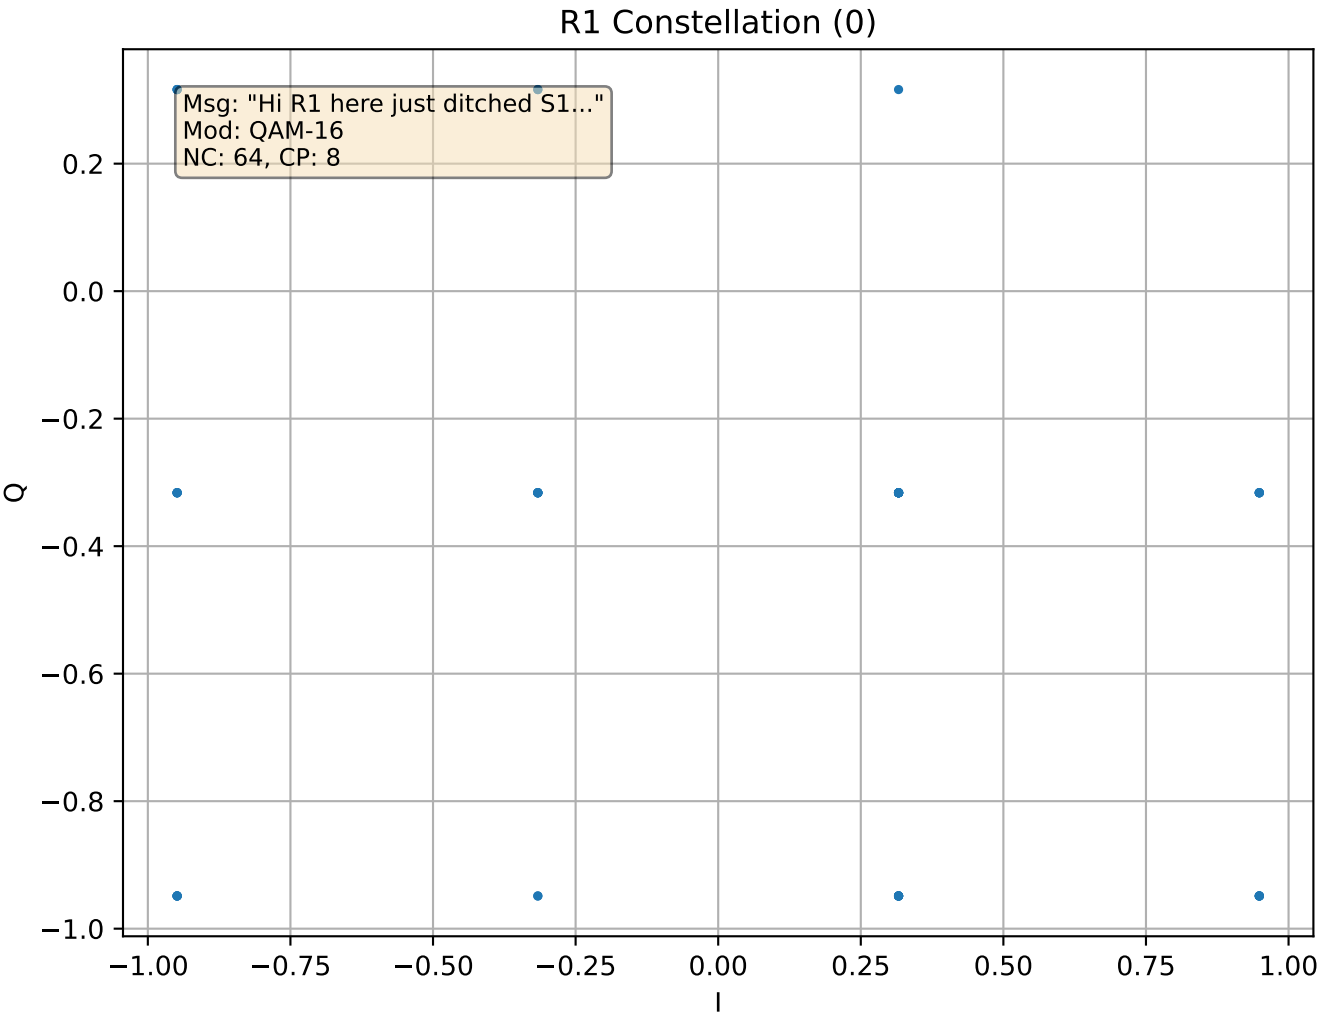
R1 Constellation (0)
Msg: "Hi R1 here just ditched S1..."
Mod: QAM-16
NC: 64, CP: 8
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
Q
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
I

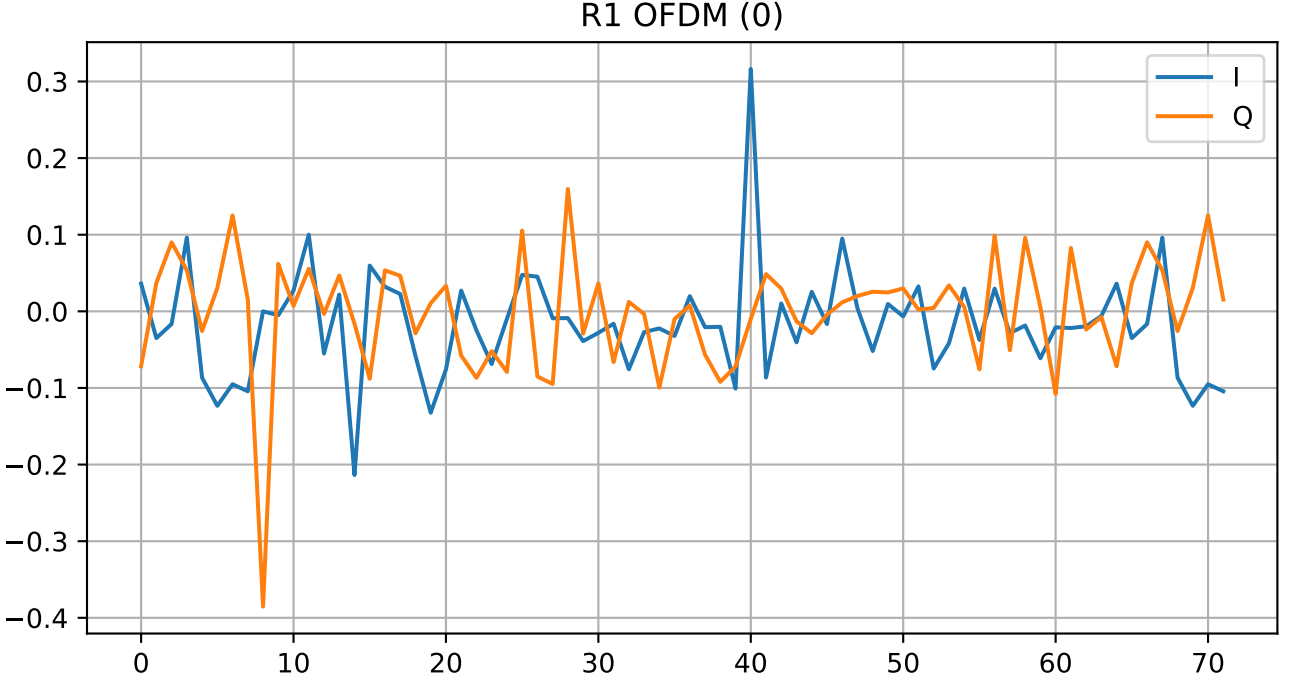
R1 OFDM (0)
I
Q
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
0
10
20
30
40
50
60
70

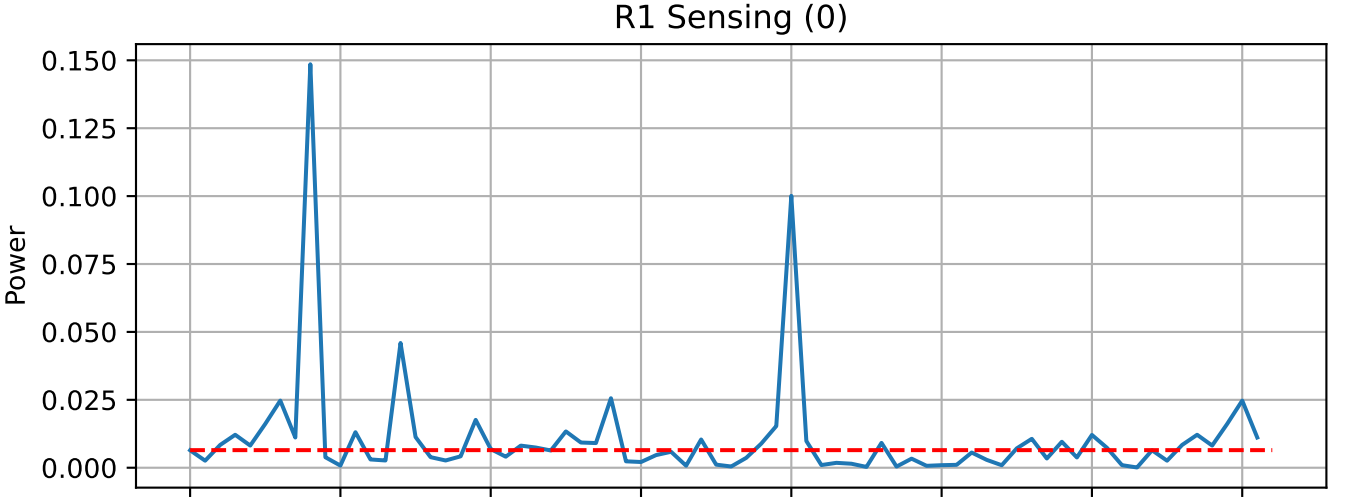
R1 Sensing (0)
Power
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
0
10
20
30
40
50
60
70

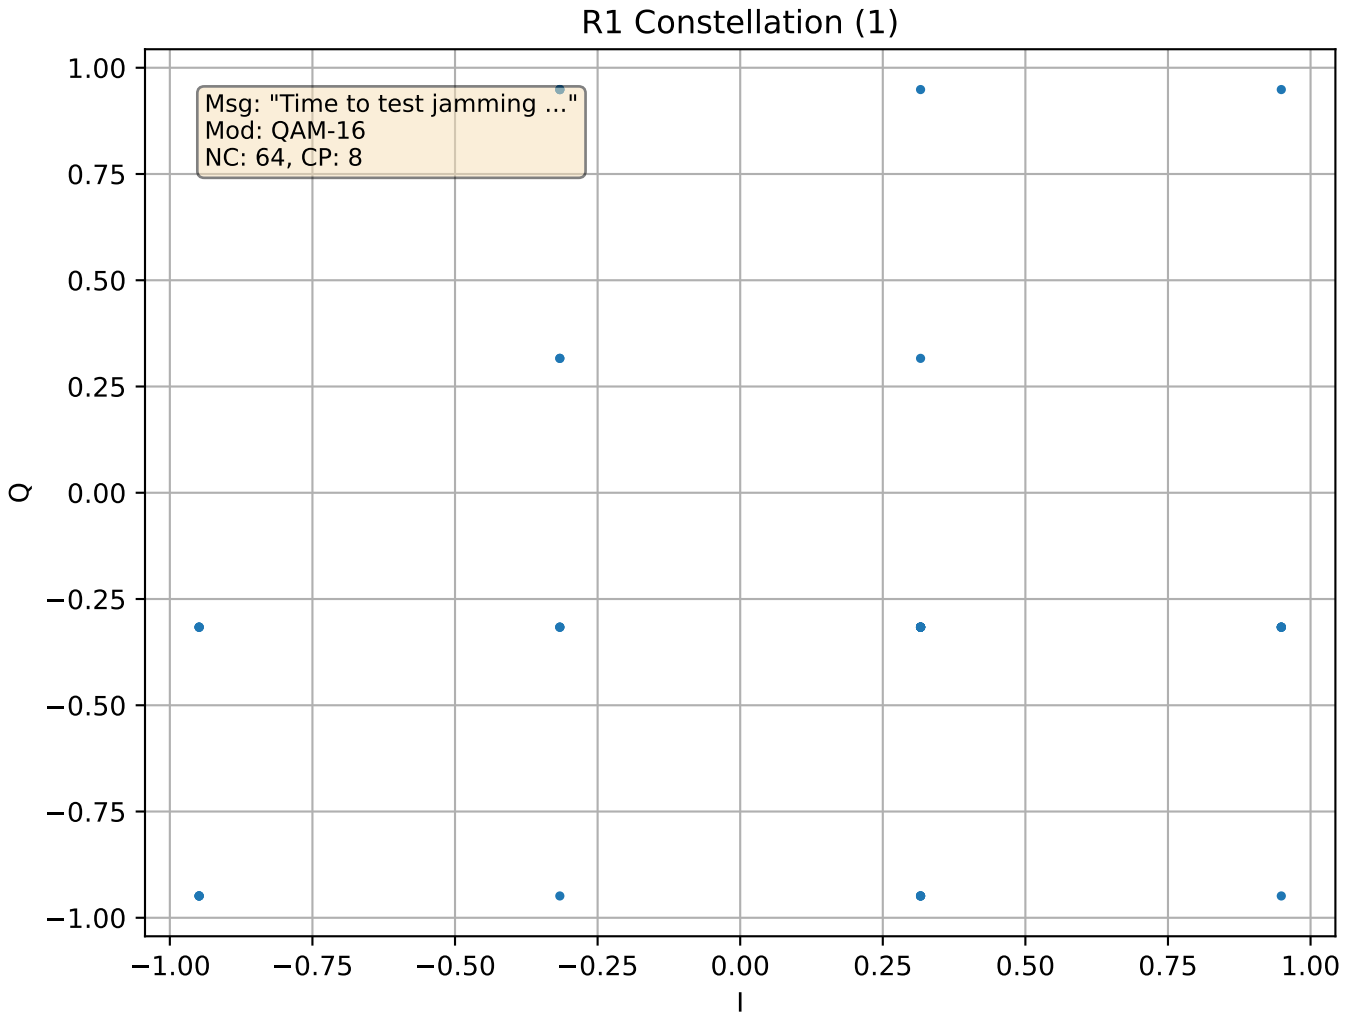
R1 Constellation (1)
Msg: "Time to test jamming ..."
Mod: QAM-16
NC: 64, CP: 8
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
Q
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
I

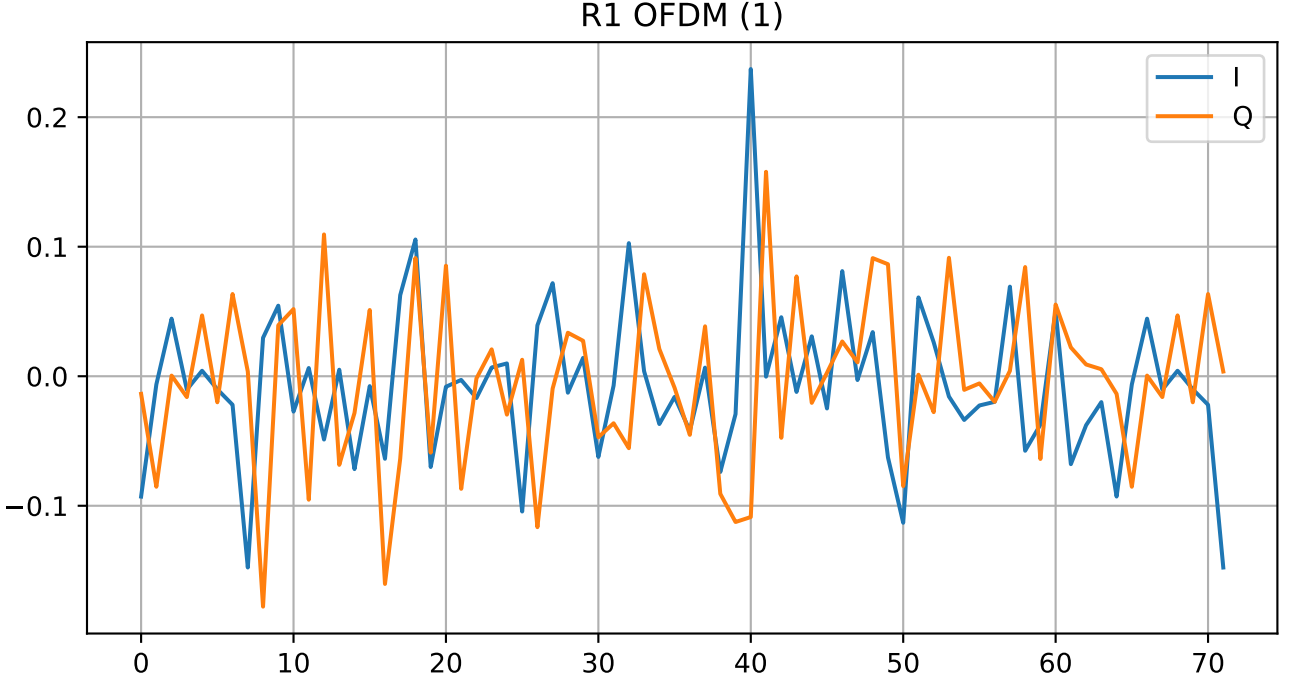
R1 OFDM (1)
I
Q
0.2
0.1
0.0
−0.1
0
10
20
30
40
50
60
70

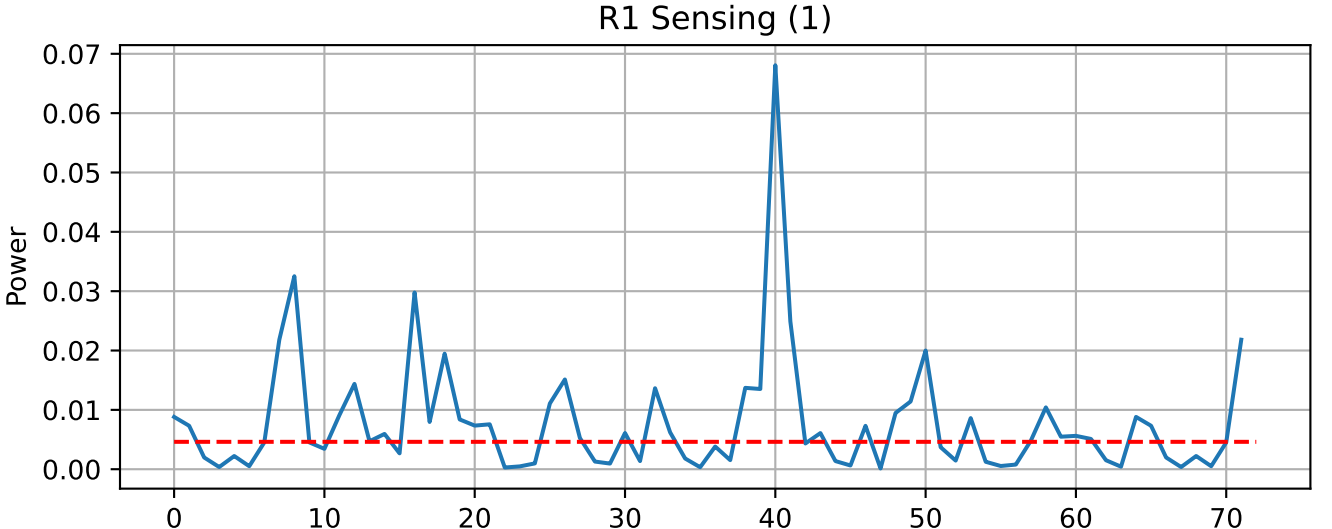
R1 Sensing (1)
Power
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0
10
20
30
40
50
60
70

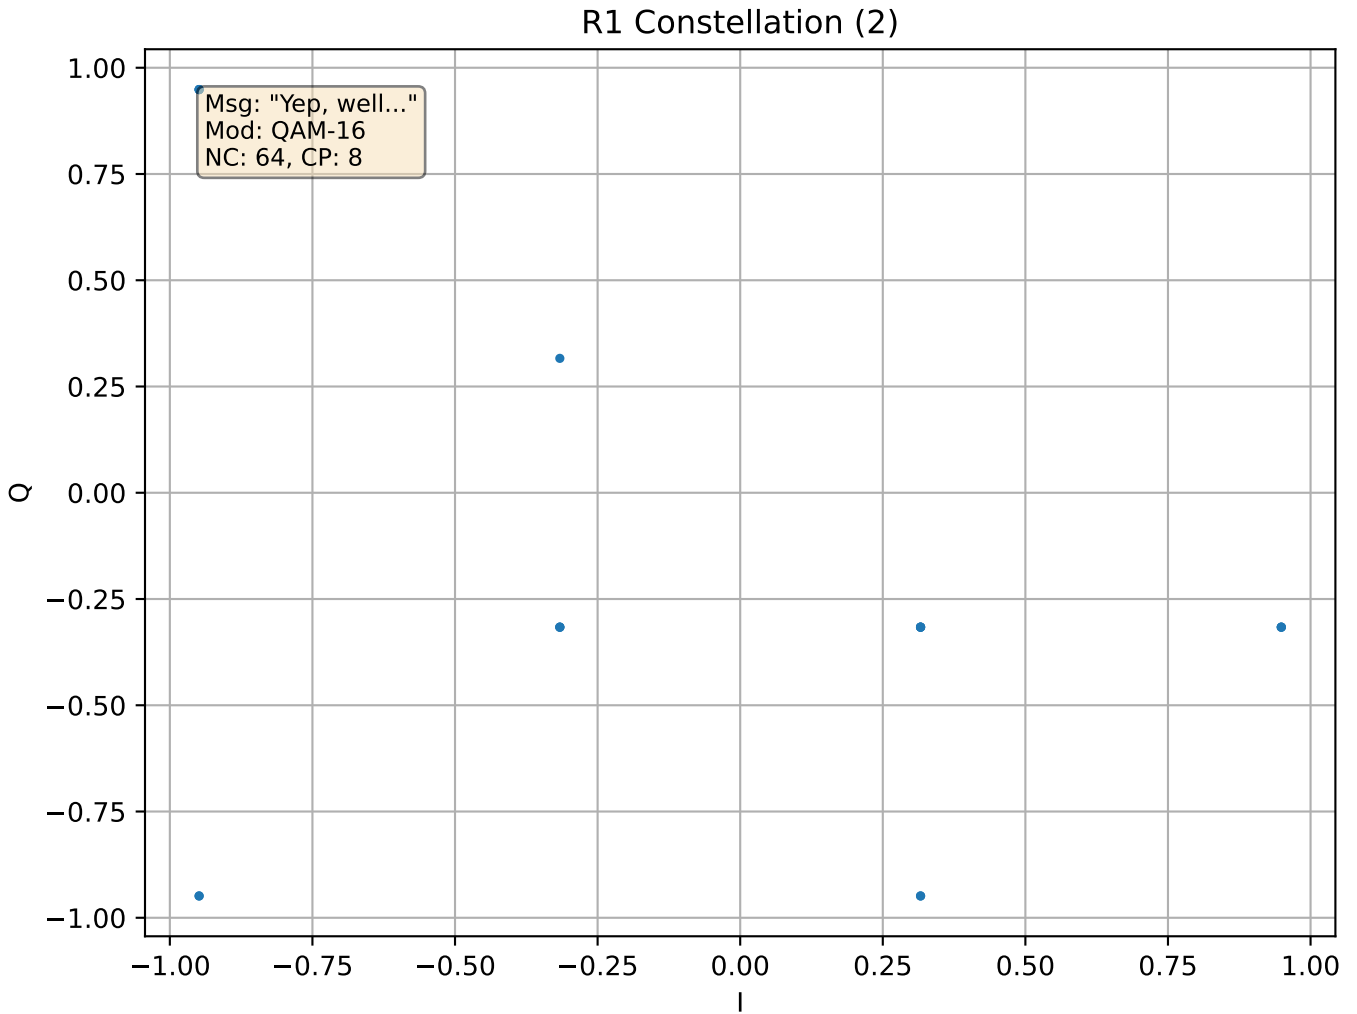
R1 Constellation (2)
Msg: "Yep, well..."
Mod: QAM-16
NC: 64, CP: 8
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
Q
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
I

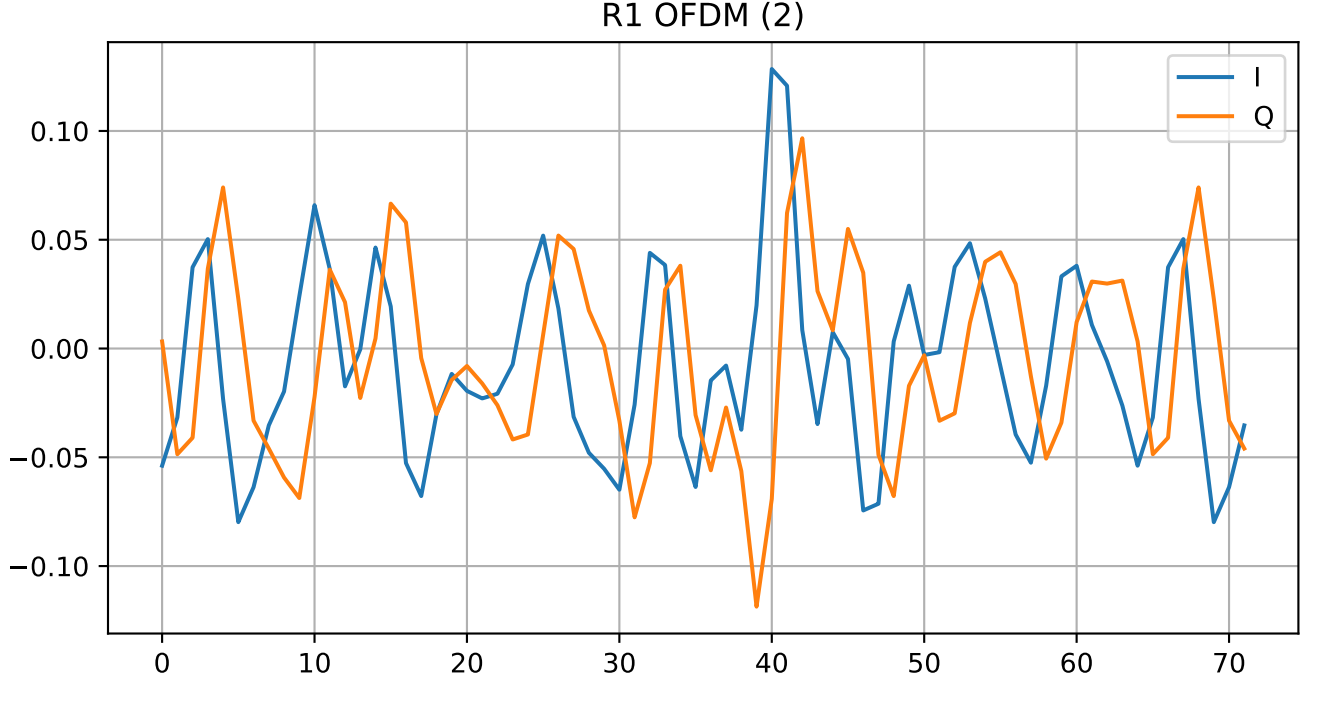
R1 OFDM (2)
I
Q
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
0
10
20
30
40
50
60
70

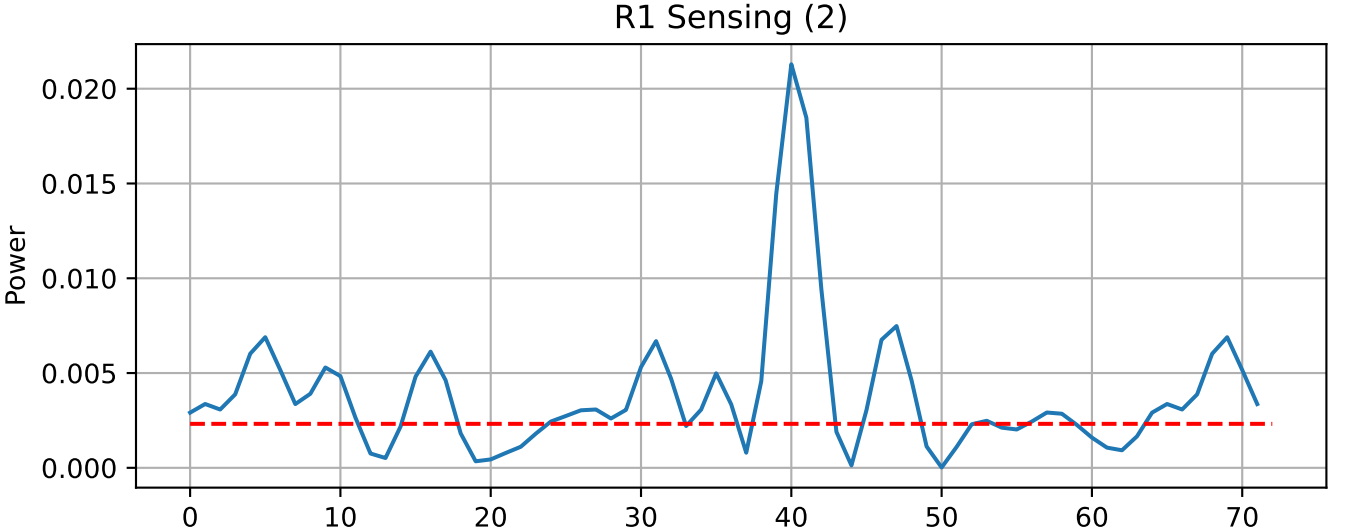
R1 Sensing (2)
Power
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
0
10
20
30
40
50
60
70