



MundoStreamer User Manual

Panduan penggunaan Web UI • Bahasa Indonesia

Dari portal awal, menonton siaran, hingga DVR dan pengaturan receiver.

Edisi 1.0 • 15 September 2026

Disusun dari antarmuka dan kode yang dibaca langsung pada receiver Raspberry Pi di 192.168.8.179. Label menu mengikuti versi perangkat saat diperiksa.

Sebelum mulai

Yang diperlukan: MundoStreamer yang menyala, HP/laptop dengan browser, koneksi ke jaringan receiver, serta sumber video dan kabel data yang sesuai. Monitor HDMI dan penyimpanan USB bersifat opsional.

Alamat contoh perangkat ini

Melalui LAN: **http://192.168.8.179:8000**

Melalui hotspot receiver: **http://192.168.50.1:8000**

IP LAN dapat berubah. Gunakan alamat yang ditampilkan pada perangkat/jaringan Anda.

PIN pengaturan berbeda dari kata sandi Wi-Fi. Minta keduanya kepada pengelola perangkat. Tidak ada PIN, kata sandi, atau stream key yang dicantumkan dalam manual ini.

Cara membaca gambar: portal dan dialog PIN diambil langsung dari browser. Sepuluh menu pengaturan dirender dari salinan HTML asli receiver, dengan permintaan perubahan diblokir. Nilai status pada gambar merupakan contoh tampilan perangkat.


Urutan isi

01 Akses portal • 02 Masuk pengaturan • 03 Menonton
04 Mode Receiver • 05 Output HDMI • 06 LUT & Lens De-warp
07 Standby Screen • 08 Audio / Mic • 09 Live Streaming
10 DVR Recording • 11 Galeri & USB • 12 Jaringan & Wi-Fi
13 Sistem & Status • 14 Kendala umum • 15 Alur singkat

01 · Akses portal awal

1. Hubungkan HP/laptop ke hotspot MundoStreamer memakai kredensial dari pengelola, atau sambungkan ke LAN yang sama dengan receiver.
2. Buka browser lalu ketik alamat receiver dengan awalan **http://** dan port **:8000**. Untuk unit yang diperiksa: `http://192.168.8.179:8000`.
3. Portal menampilkan **Tonton Siaran Langsung**, **Pengaturan Receiver**, dan **Link Local Streaming**.
4. Perhatikan indikator **STANDBY (Siaga)** atau **LIVE (Goggles Aktif)**. Standby menunjukkan kondisi siaga; gambar animasi bukan video drone.
5. Di Link Local Streaming, pilih **LAN** atau **Wi-Fi** sesuai jalur koneksi. Tombol **Salin** menyalin alamat; **Buka** membuka player yang tersedia.

01 · Akses portal awal — tampilan

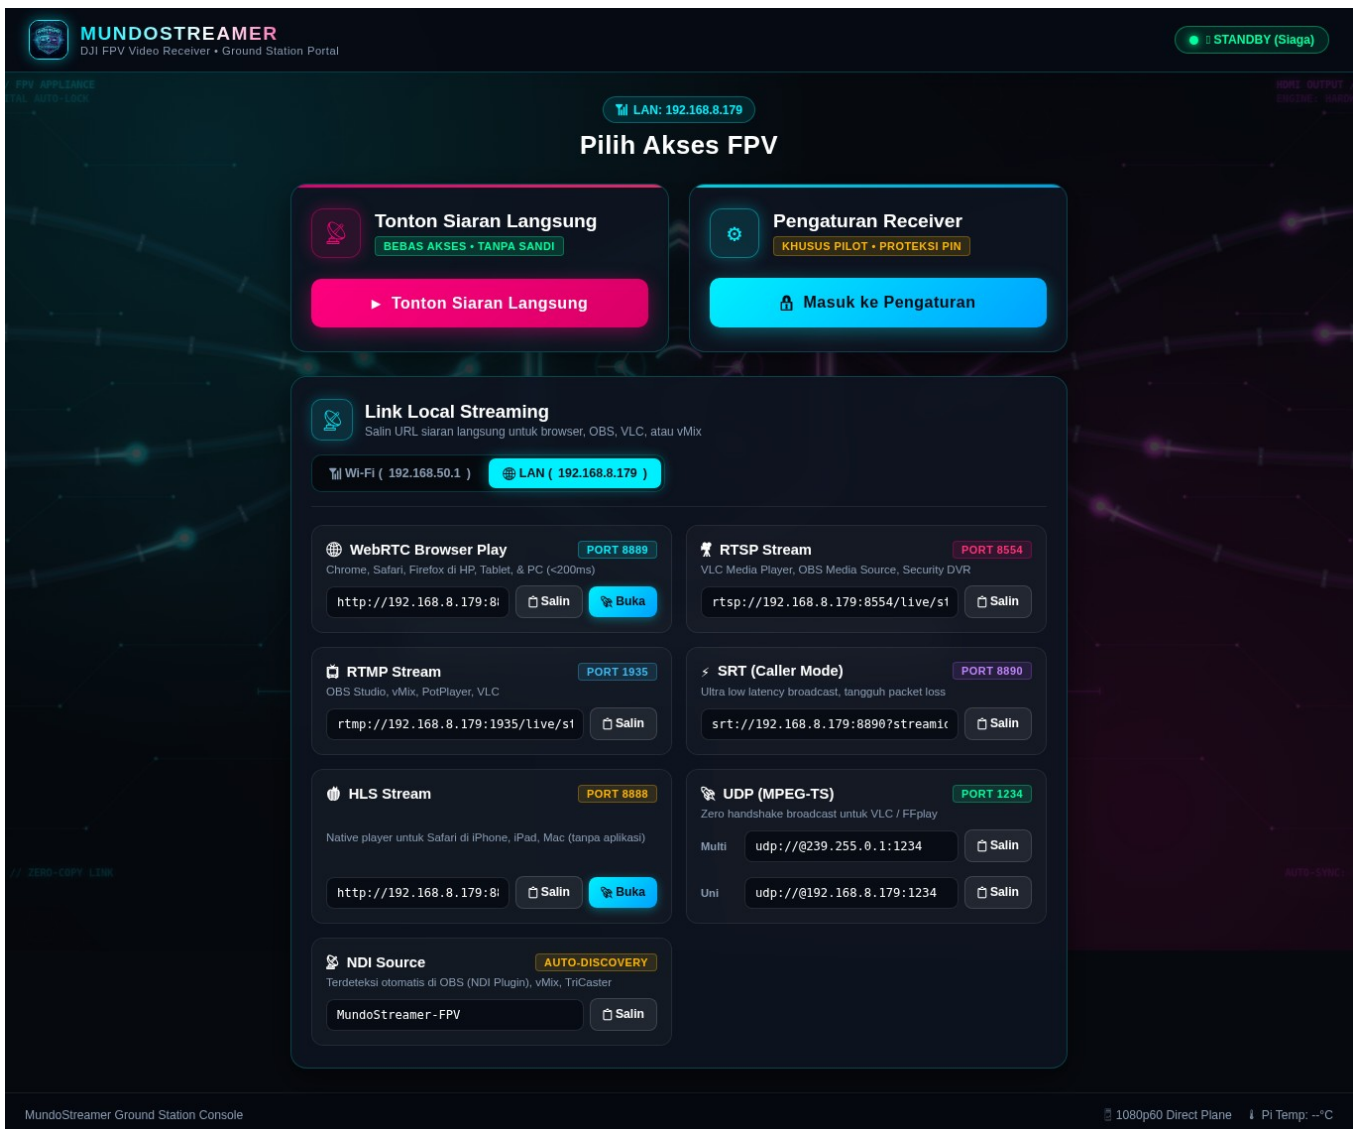


Gambar landing.1. Tampilan antarmuka MundoStreamer. Bagian gambar berurutan dari atas ke bawah. Perbesar PDF untuk membaca label kecil.

02 · Masuk dan navigasi

1. Di portal pilih **Pengaturan Receiver**. Dialog PIN akan muncul.
2. Masukkan PIN dari pengelola, lalu tekan **Masuk**. Tombol C mengosongkan isian; tombol hapus mengoreksi digit. Tutup dialog untuk kembali ke portal.
3. Pilih salah satu dari 10 tab. Pada HP, gunakan pilihan menu/dropdown atau navigasi tab yang tersedia.
4. Untuk pengaturan biasa, ubah pilihan lalu tekan **SIMPAN & TERAPKAN PENGATURAN** di bagian bawah. Tunggu pesan keberhasilan sebelum melanjutkan.
5. Tombol aksi seperti Mulai Rekam, Mount USB, HDMI, Upload, mulai siaran online, dan restart mempunyai aksi tersendiri. Jangan menganggap semuanya menunggu tombol Simpan.
6. Gunakan tombol keluar/logout setelah selesai mengelola perangkat.

02 · Masuk dan navigasi — tampilan

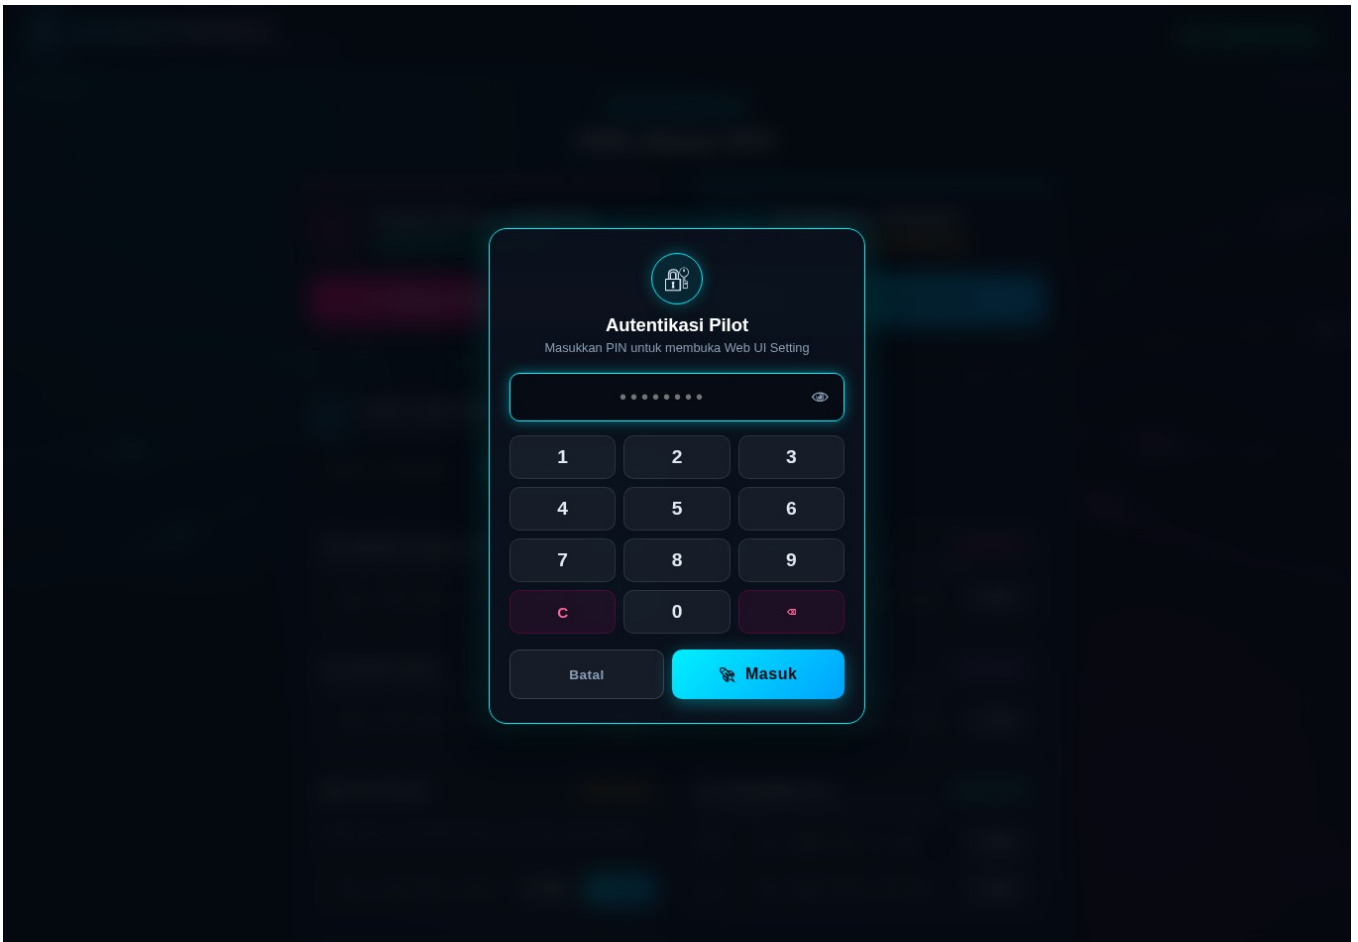

Gambar login.1. Tampilan antarmuka MundoStreamer. Bagian gambar berurutan dari atas ke bawah. Perbesar PDF untuk membaca label kecil.


03 • Menonton siaran

1. Dari portal, pilih **Tonton Siaran Langsung**. Player WebRTC dibuka pada port **8889**.
2. Jika video tidak otomatis diputar, ketuk kontrol pemutaran yang tersedia. Pastikan alamat IP player sesuai koneksi LAN atau hotspot.
3. Alternatif: salin alamat **HLS** dari portal lalu tekan Buka. Untuk pemutar jaringan yang mendukungnya, gunakan alamat RTSP yang tersedia.
4. Pada tab Live Streaming, pilih **Mobile** untuk pemutar seluler, atau gunakan **WebRTC** maupun HLS sesuai kebutuhan.
5. Jika player hanya menampilkan standby, periksa indikator LIVE dan sambungan sumber video.

04 ▪ Mode Receiver

1. Buka tab **Mode Receiver** dan pilih **Mode Operasi** sesuai sumber video serta jenis koneksinya.
2. Pilihan pada UI mencakup Auto/DJI USB-C Gadget, Goggles V1/V2 USB-A Host, RC-N2/3, UVC USB Video Capture, dan Goggles-Net.
3. Gunakan mode yang sesuai pemasangan unit Anda, lalu **Simpan & Terapkan**. Tunggu receiver kembali siap sebelum memeriksa gambar.
4. Periksa status penerimaan setelah sumber video terhubung. Jika belum ada gambar, periksa kabel data dan kecocokan mode terlebih dahulu.

04 · Mode Receiver — tampilan

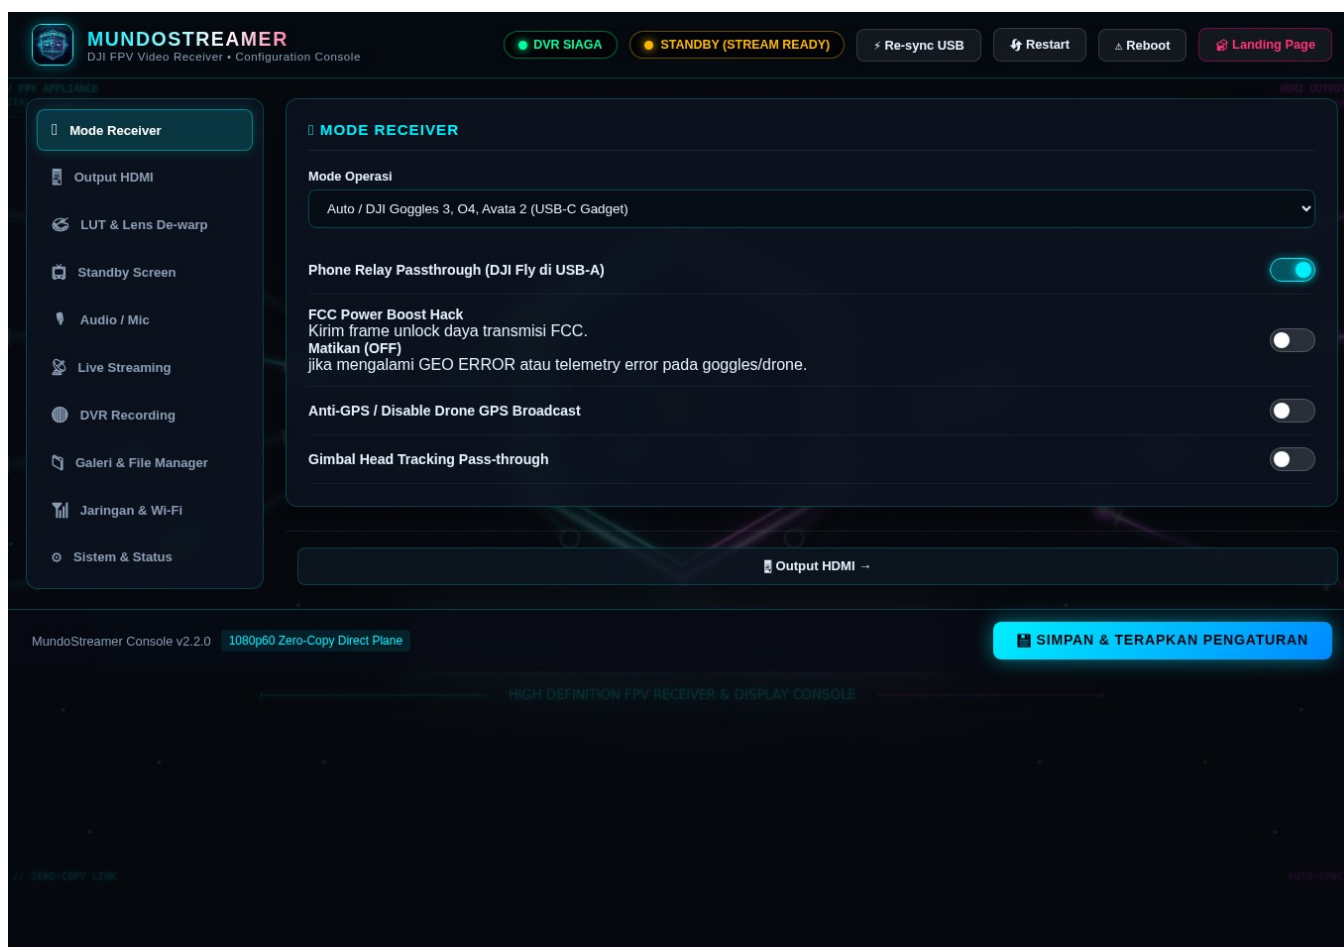


Gambar mode.1. Tampilan antarmuka MundoStreamer. Bagian gambar berurutan dari atas ke bawah. Perbesar PDF untuk membaca label kecil.

05 · Output HDMI

1. Hubungkan monitor ke port HDMI yang sesuai lalu buka **Output HDMI**.
2. Pilih **Port HDMI Connector**. Gunakan Auto atau pilih HDMI-A-1/HDMI-A-2 sesuai kabel yang dipasang.
3. Pilih **Resolusi & Refresh Rate** yang didukung monitor. Auto mengikuti informasi monitor; daftar UI juga memuat pilihan manual.
4. Atur **Display Fit Mode**: Fit menjaga proporsi dengan kemungkinan bilah hitam; Fill/Zoom Crop memenuhi layar dengan memotong tepi; Stretch dapat mengubah proporsi.
5. Atur aspect ratio dan orientasi bila diperlukan. Tekan **Simpan & Terapkan**, lalu periksa gambar pada monitor.

05 · Output HDMI — tampilan

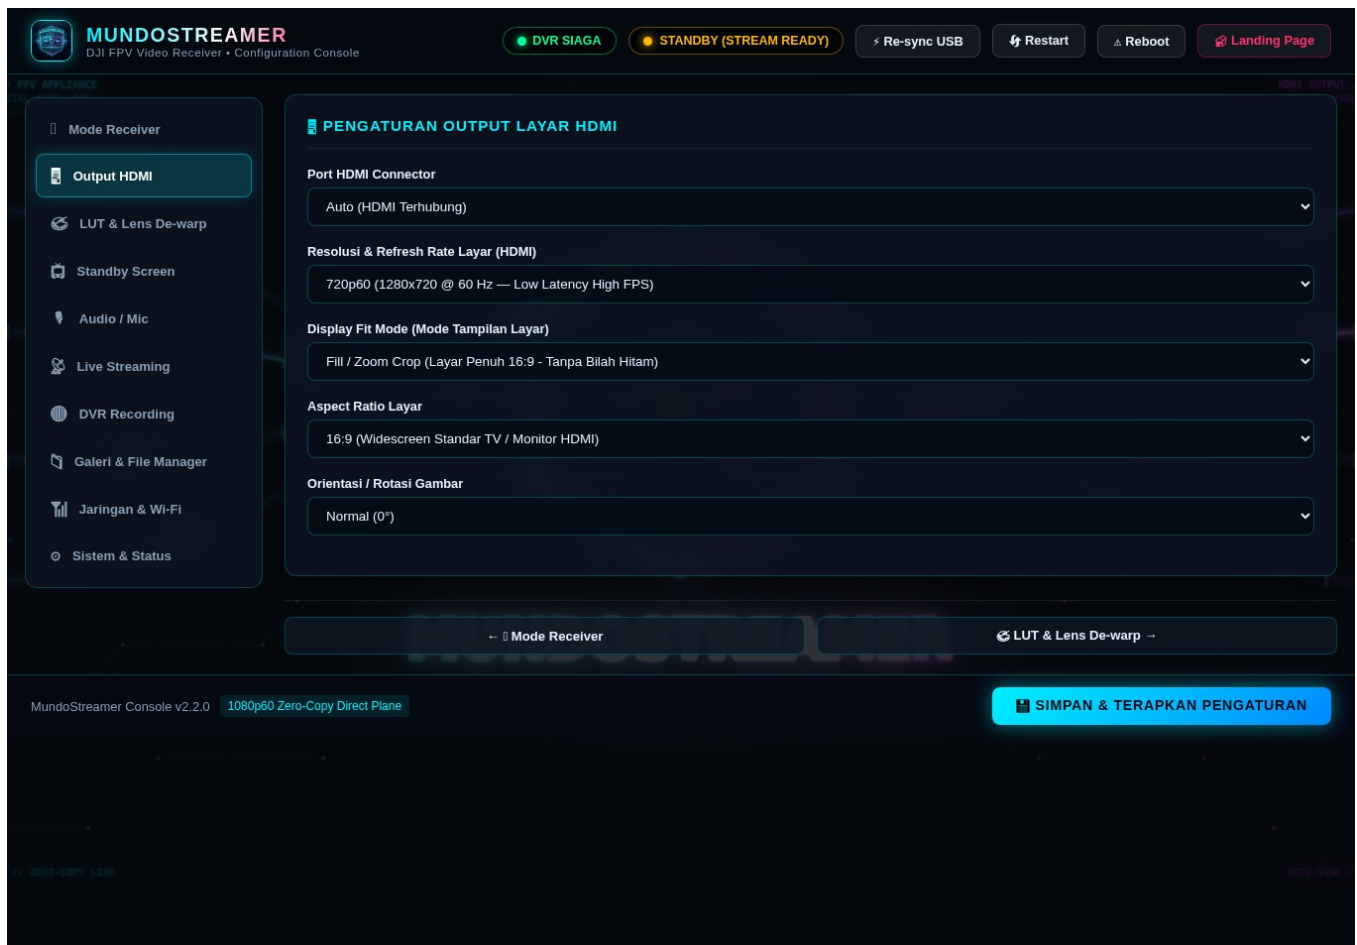


Gambar display.1. Tampilan antarmuka MundoStreamer. Bagian gambar berurutan dari atas ke bawah. Perbesar PDF untuk membaca label kecil.

06 · LUT & Lens De-warp

- 1. Buka LUT & Lens De-warp.** LUT adalah profil perubahan warna; de-warp mengoreksi bentuk/distorsi lensa.
- 2. Aktifkan Color Grading** bila diperlukan. Pilih LUT yang tersedia atau unggah file LUT melalui tombol upload pada menu tersebut.
- 3. Sesuaikan intensitas dan kontrol warna** yang tersedia. Preset seperti DJI D-Log M, Cinema Teal, Vivid, dan Nature mengisi parameter awal.
- 4. Untuk koreksi lensa, aktifkan de-warp** dan pilih preset yang sesuai atau sesuaikan parameternya. Periksa tepi gambar serta area yang terpotong.
- 5. Tekan Simpan & Terapkan** untuk menerapkan parameter. Bandingkan hasil pada output yang digunakan.

06 · LUT & Lens De-warp — tampilan

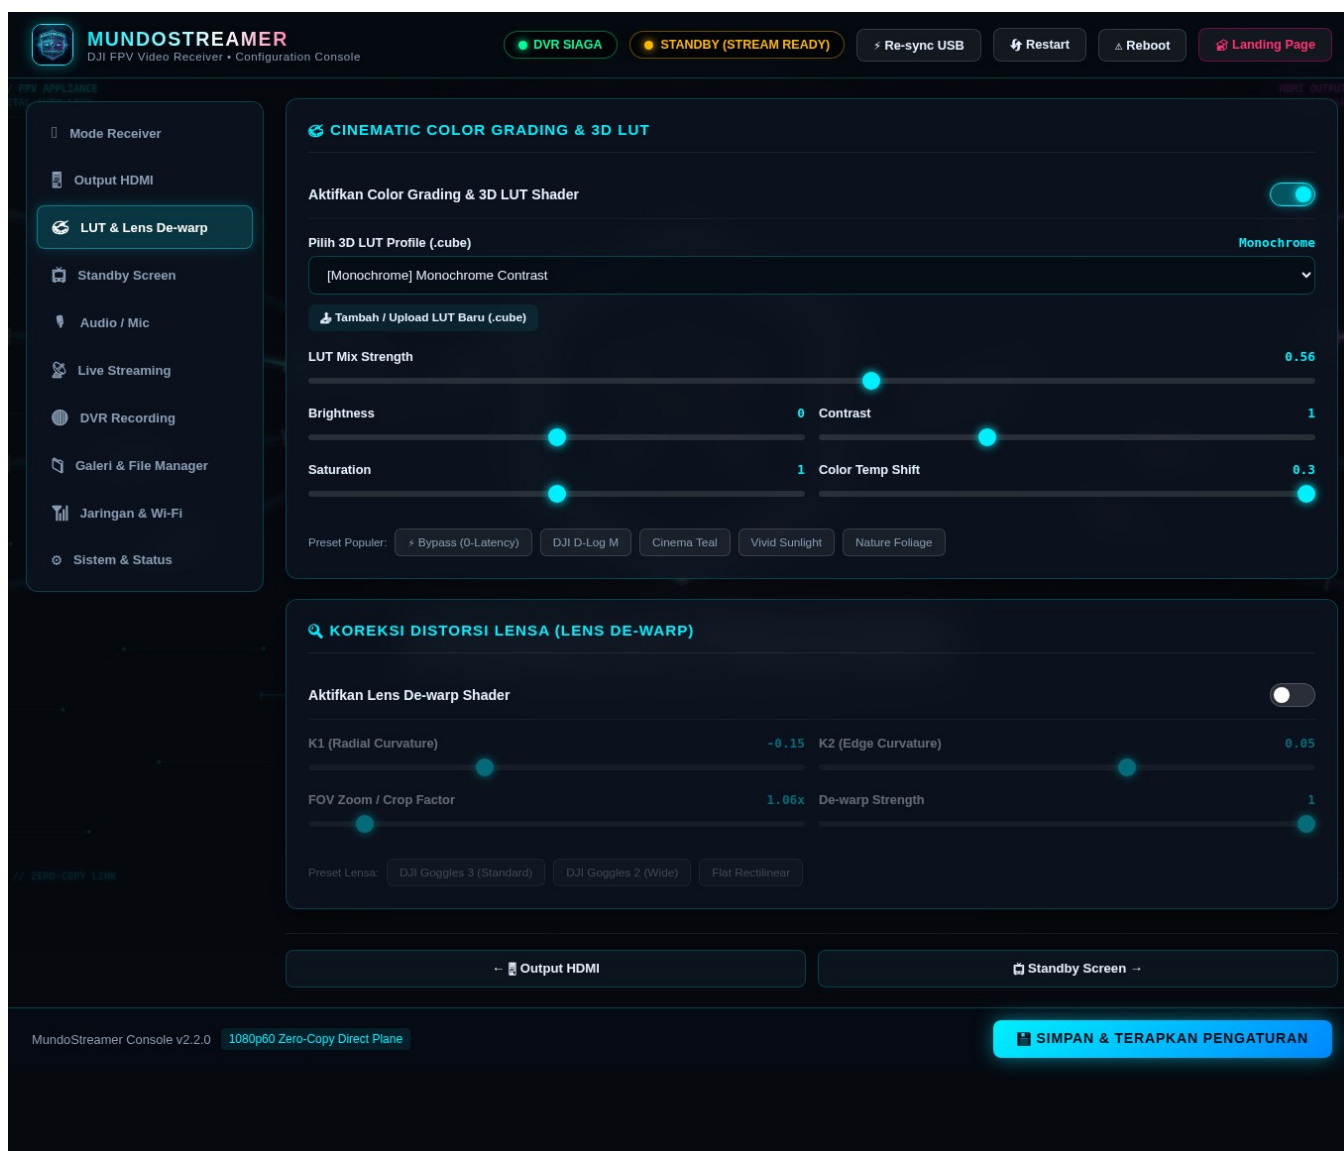


Gambar gambar.1. Tampilan antarmuka MundoStreamer. Bagian gambar berurutan dari atas ke bawah. Perbesar PDF untuk membaca label kecil.

07 • Standby Screen

1. Buka **Standby Screen**. Menu ini mengatur tampilan saat sumber video belum aktif.
2. Atur **Tampilkan QR Code Pairing & Captions** sesuai kebutuhan, lalu simpan pengaturan.
3. Untuk mengganti animasi, siapkan video sesuai petunjuk UI: MP4 H.264/AVC dengan YUV420p, 1920×1080 atau 1280×720.
4. UI menyarankan durasi 3–10 detik dan ukuran paling banyak 10 MB; batas yang ditampilkan adalah 30 detik dan upload 128 MB.
5. Klik **Upload Video Standby (.mp4)**, pilih file, lalu tunggu proses selesai. Upload adalah aksi langsung. Periksa preview dan output standby.
6. Untuk kembali ke bawaan, gunakan **Reset ke Video Default** dan baca konfirmasi yang muncul.

07 · Standby Screen — tampilan

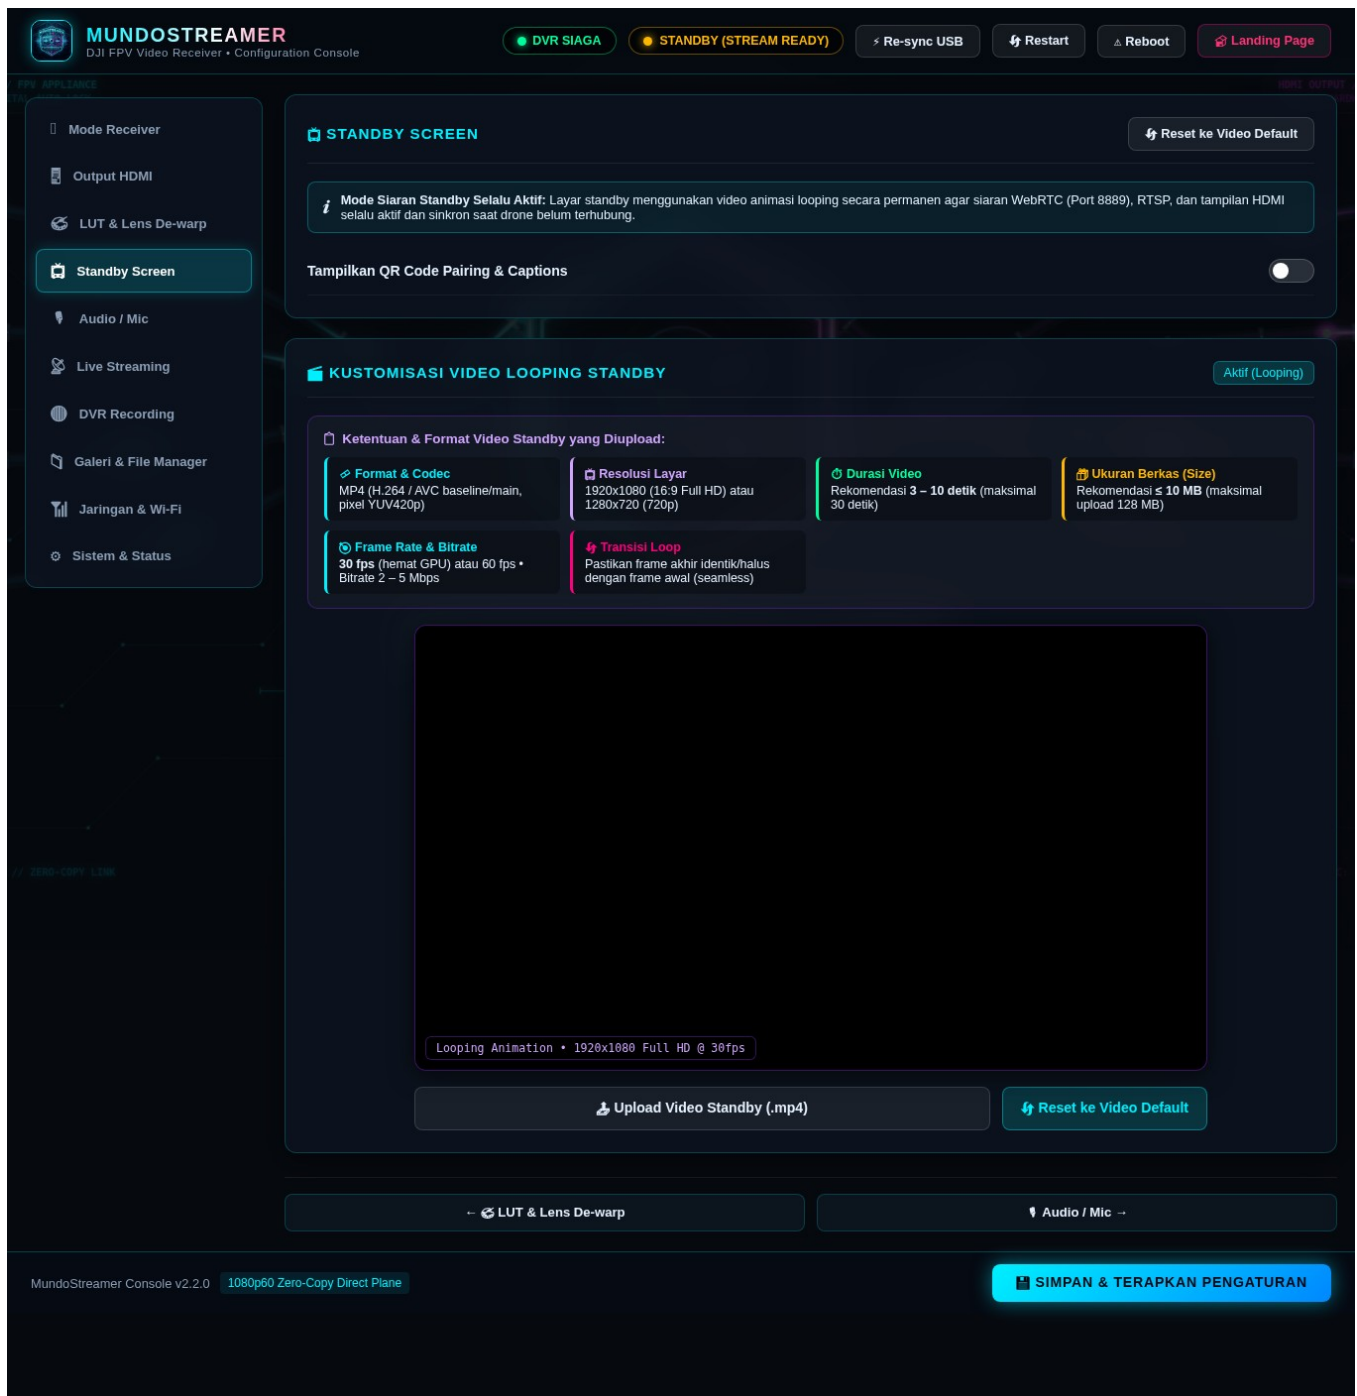


Gambar standby.1. Tampilan antarmuka MundoStreamer. Bagian gambar berurutan dari atas ke bawah. Perbesar PDF untuk membaca label kecil.

08 ▪ Audio / Mic

1. Hubungkan mikrofon USB lalu buka **Audio / Mic**. Tekan **Pindai Mic** bila perangkat belum muncul.
2. Aktifkan **Capture Mic Audio (Live Stream & DVR)**. Pilih perangkat mikrofon atau System Default.
3. Atur **Gain / Volume Mikrofon**. Mulai dari nilai yang sesuai mikrofon Anda; kurangi jika suara pecah.
4. Tekan **Simpan & Terapkan**. Untuk rekaman dengan suara, periksa juga pilihan **Rekam Audio Mikrofon ke File Video** pada DVR.
5. Buat rekaman uji singkat saat sesi penggunaan, lalu putar hasilnya untuk memastikan suara masuk dan levelnya sesuai.

08 · Audio / Mic — tampilan

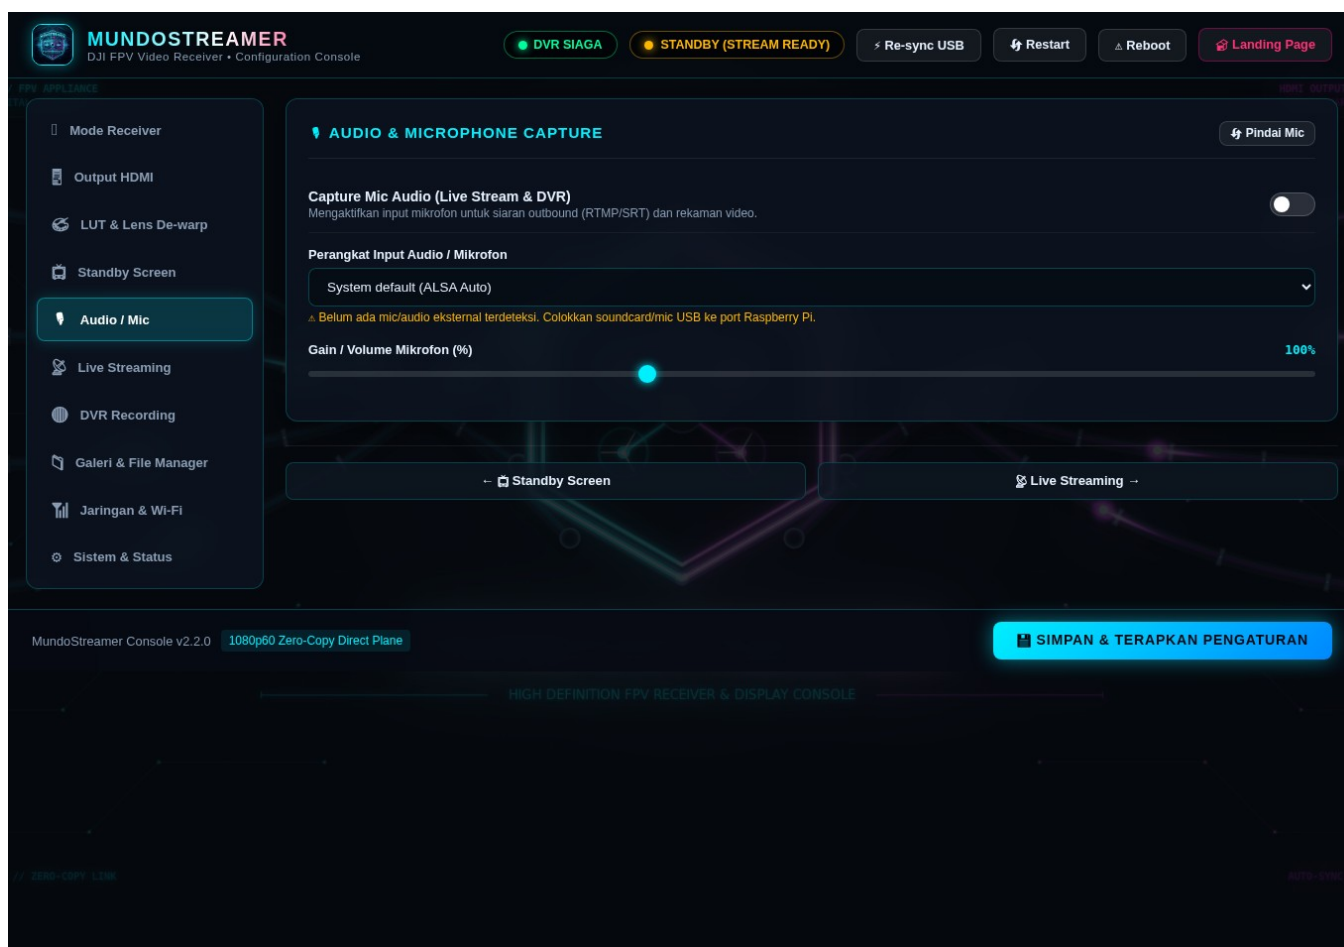


Gambar audio.1. Tampilan antarmuka MundoStreamer. Bagian gambar berurutan dari atas ke bawah. Perbesar PDF untuk membaca label kecil.

09 • Live Streaming


- 1. Buka Live Streaming.** UI menyediakan jalur **HDMI Only**, **Local Network**, dan **Online**. Pilih sesuai tujuan pemakaian.
- 2.** Untuk menonton di jaringan setempat, pilih mode Local Network. Tombol pemilihan mode menerapkan perubahan langsung.
- 3.** Pilih LAN atau Wi-Fi pada daftar link, lalu gunakan WebRTC, HLS, atau Salin untuk protokol yang diperlukan. Gunakan tombol Mobile untuk membuka pemutar seluler.
- 4.** Untuk siaran online, pastikan receiver memiliki internet. Pilih platform, isi **Server RTMP URL** dan **Stream Key** yang diberikan platform.
- 5.** Tekan tombol mulai siaran online lalu periksa status pada receiver dan dashboard platform tujuan. Jangan membagikan stream key.
- 6.** Saat selesai, gunakan tombol berhenti online. Kode UI mengarahkan aksi stop online ke mode HDMI Only; pilih lagi Local Network jika dibutuhkan.

09 · Live Streaming — tampilan

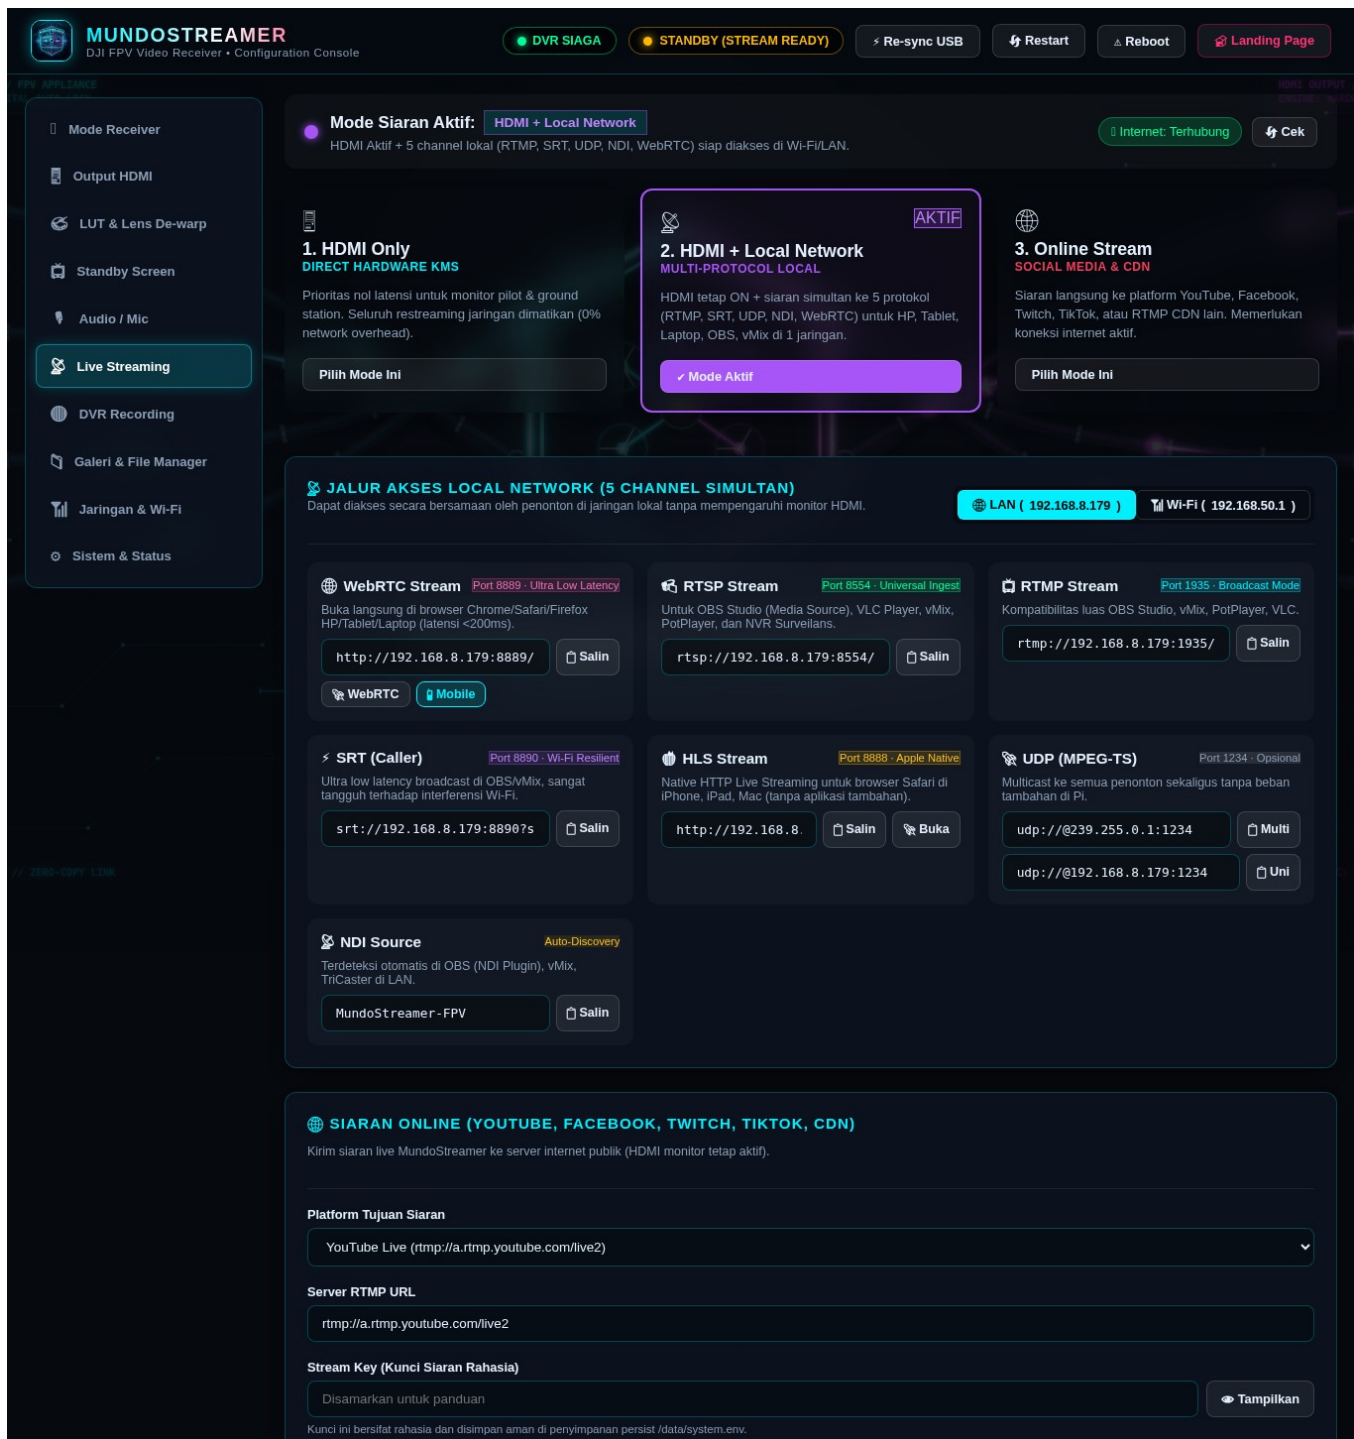

Gambar streaming.1. Tampilan antarmuka MundoStreamer. Bagian gambar berurutan dari atas ke bawah. Perbesar PDF untuk membaca label kecil.

09 · Live Streaming — lanjutan

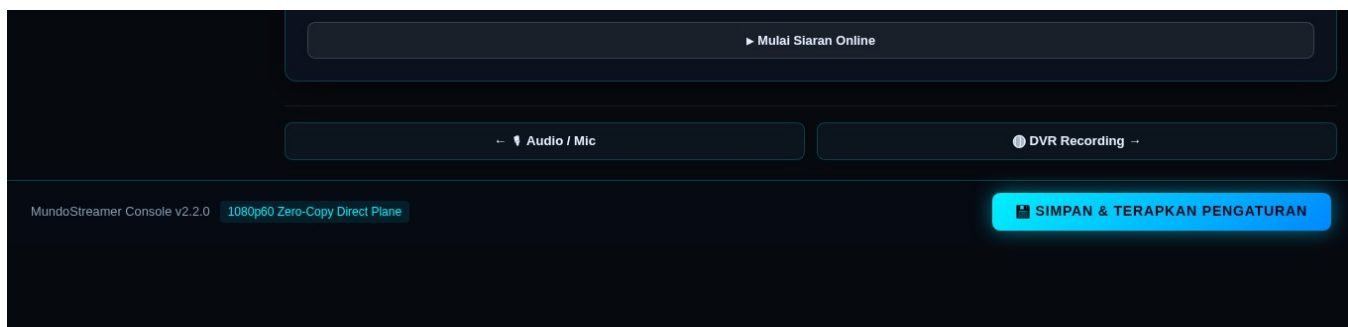


Gambar streaming.2. Tampilan antarmuka MundoStreamer. Bagian gambar berurutan dari atas ke bawah. Perbesar PDF untuk membaca label kecil.

10 • DVR Recording

1. Buka **DVR Recording**. Periksa ruang kosong dan pilih target penyimpanan yang tersedia.
2. Aktifkan **Perekaman Lokal (DVR)**. Aktifkan **Auto-start Recording** bila ingin rekaman mengikuti feed video aktif sesuai penjelasan UI.
3. Pilih format MP4, MKV, atau TS dan durasi Auto-Split: tanpa split, 5 menit, 10 menit, atau 30 menit.
4. Atur rekam audio jika dibutuhkan, lalu tekan **Simpan & Terapkan**. Untuk USB eksternal, mount terlebih dahulu lewat Galeri & File Manager.
5. Untuk rekam manual, tekan **Mulai Rekam** ketika video siap. Pantau indikator rekam; gunakan tombol stop yang muncul untuk mengakhiri.
6. Tunggu proses penyimpanan selesai, lalu buka Galeri dan periksa file. Putar atau unduh untuk memeriksa hasil.

10 • DVR Recording — tampilan

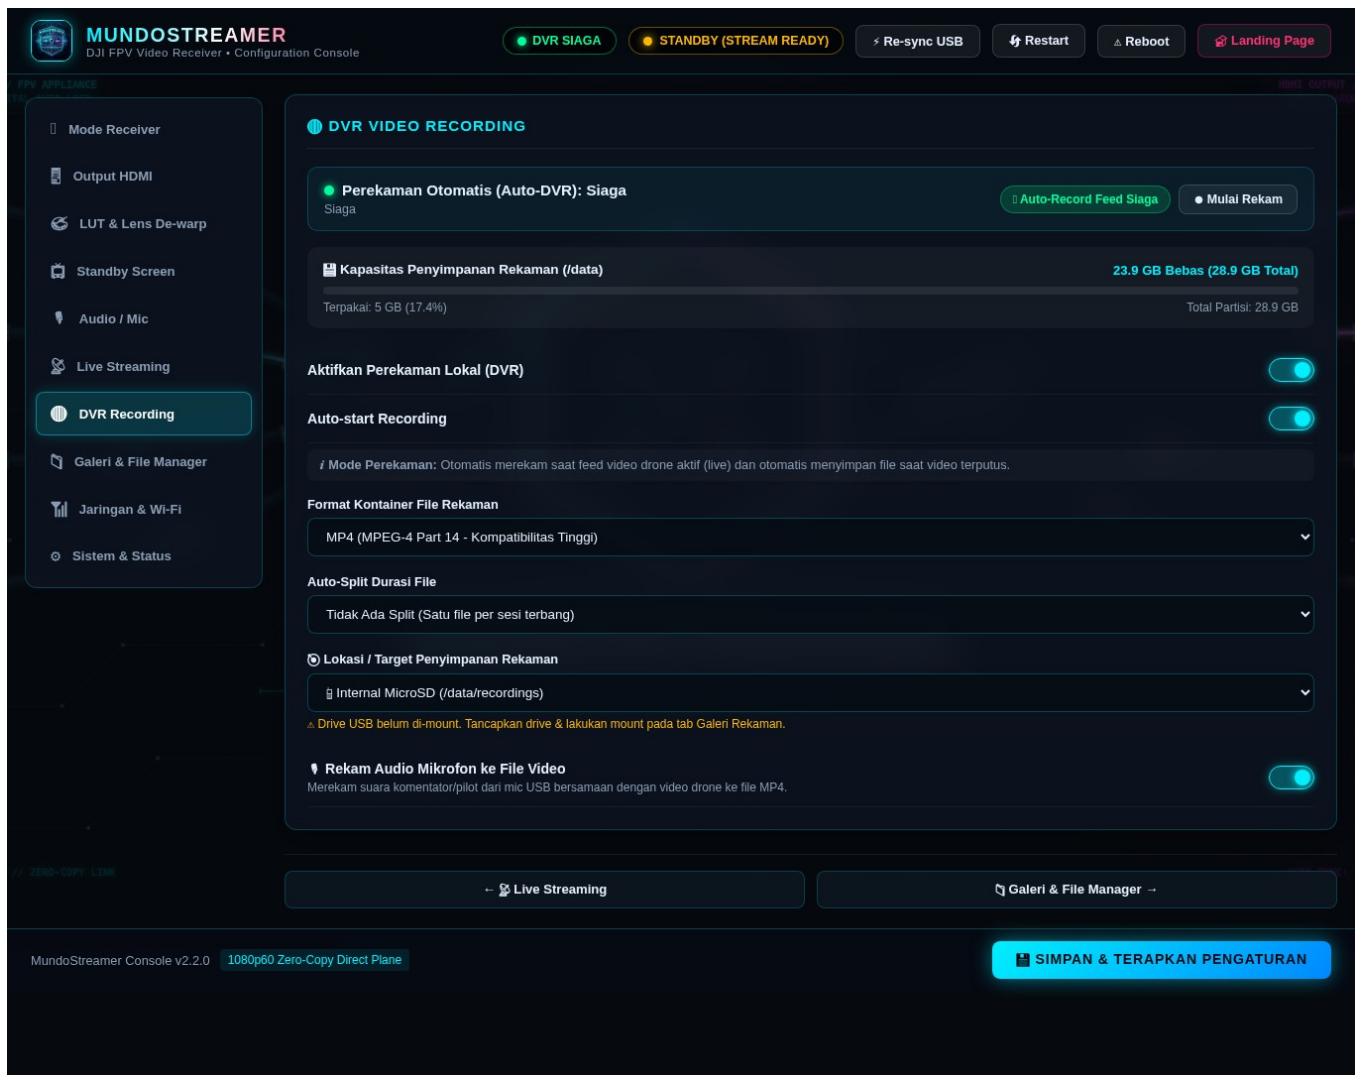


Gambar recording.1. Tampilan antarmuka MundoStreamer. Bagian gambar berurutan dari atas ke bawah. Perbesar PDF untuk membaca label kecil.

11 · Galeri, file, dan USB

1. Buka **Galeri & File Manager**, lalu tekan **Refresh**. Filter Semua File, Internal SD, atau Eksternal USB membatasi daftar.
2. Pada baris rekaman, pilih **Web** untuk membuka file di browser atau **Unduh** untuk menyimpan ke HP/laptop. Dukungan playback bergantung pada format/codec.
3. Tombol **HDMI** memutar rekaman di monitor receiver. Ini mengubah output monitor. Gunakan **Hentikan & Kembali ke Siaga** atau Stop HDMI untuk mengakhiri.
4. Untuk disk USB, sambungkan disk, gunakan **Scan Ulang USB**, pilih perangkat yang benar, lalu **Mount USB**. Pastikan status mounted sebelum memilih target eksternal pada DVR.
5. Tombol **Pindah ke USB** atau Pindah ke Internal memindahkan file. Pilihan banyak file menyediakan Pindahkan dan Hapus Terpilih. Pastikan file yang dipilih benar sebelum konfirmasi.
6. Sebelum melepas disk, hentikan rekaman dan transfer, lalu tekan **Eject / Unmount**. Tunggu proses selesai sebelum mencabutnya.

11 · Galeri, file, dan USB — tampilan

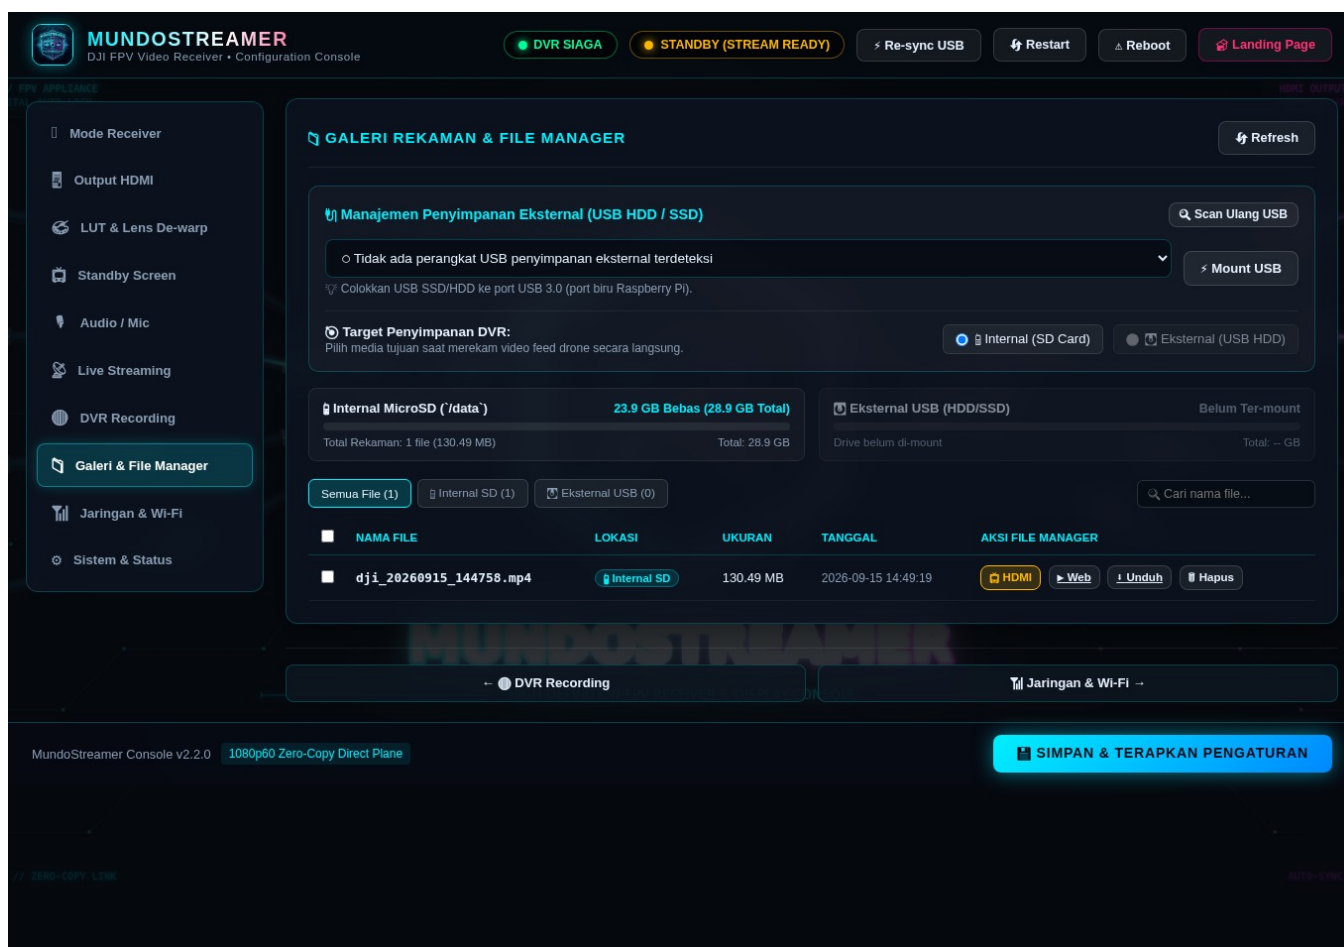


Gambar gallery.1. Tampilan antarmuka MundoStreamer. Bagian gambar berurutan dari atas ke bawah. Perbesar PDF untuk membaca label kecil.

12 · Jaringan & Wi-Fi

1. Buka **Jaringan & Wi-Fi**. Versi UI ini menampilkan mode Hotspot Access Point sebagai mode tetap.
2. Isi nama hotspot (AP SSID) dan kata sandi baru bila perlu. Simpan kredensial tersebut sebelum menerapkan perubahan.
3. Pilih frekuensi hotspot yang sesuai perangkat klien, lalu isi kode negara sesuai lokasi pemakaian.
4. Tekan **Simpan & Terapkan**. Jika koneksi Wi-Fi terputus, hubungkan kembali HP ke nama hotspot dan kata sandi yang baru.
5. Untuk internet siaran online, UI mengarahkan penggunaan Ethernet/LAN. Setelah terhubung, periksa status internet di Live Streaming.

12 · Jaringan & Wi-Fi — tampilan

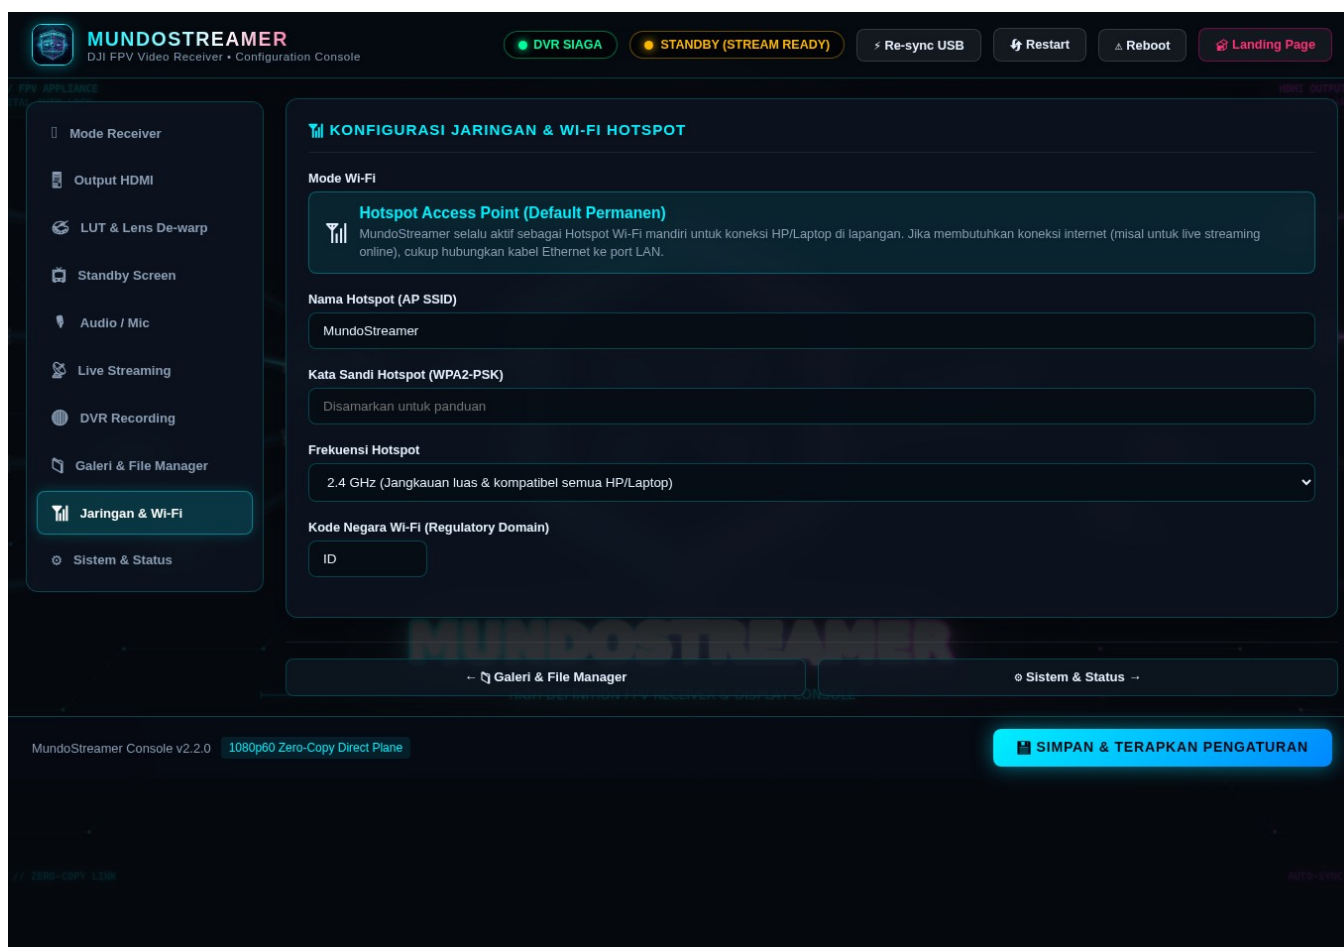


Gambar network.1. Tampilan antarmuka MundoStreamer. Bagian gambar berurutan dari atas ke bawah. Perbesar PDF untuk membaca label kecil.

13 · Sistem & Status

1. Buka **Sistem & Status** untuk melihat informasi perangkat dan pembaruan. Gunakan Refresh untuk memperbarui informasi yang tersedia.
2. Ubah Nama Perangkat atau PIN sesuai kebutuhan lalu simpan. Simpan PIN baru agar tetap bisa mengakses pengaturan.
3. Sebelum pembaruan, gunakan **Export Backup** yang tersedia untuk menyimpan cadangan. Perlakukan file cadangan sebagai data pribadi karena dapat memuat konfigurasi.
4. Untuk update, gunakan paket yang sesuai dari pengelola produk. Unggah paket, baca hasil pemeriksaan/staging, lalu jalankan pemasangan hanya setelah detailnya sesuai.
5. Rollback mengembalikan pembaruan bila cadangan yang sesuai tersedia. Ikuti status dan konfirmasi yang ditampilkan UI.
6. Soft Reset USB Gadget, Restart Video Receiver, Reboot Device, dan Shutdown Power menjalankan aksi perangkat. Selesaikan rekaman/transfer sebelum menggunakannya.

13 · Sistem & Status — tampilan

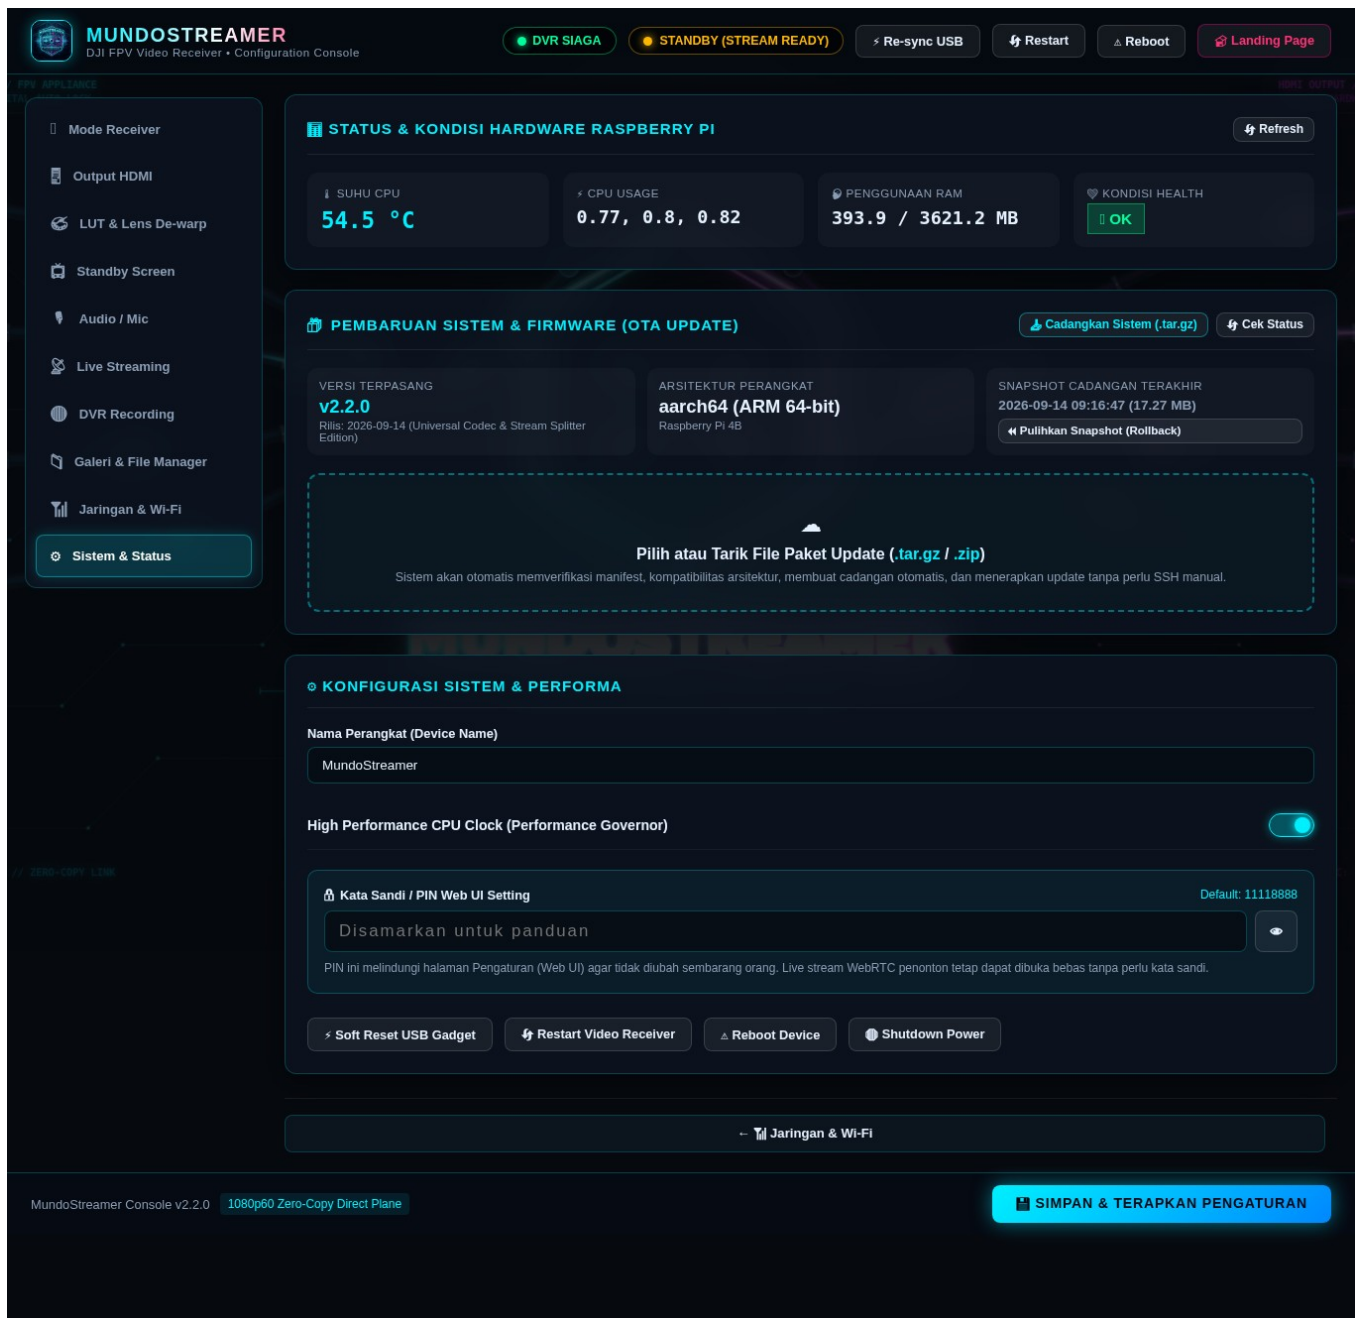

Gambar system.1. Tampilan antarmuka MundoStreamer. Bagian gambar berurutan dari atas ke bawah. Perbesar PDF untuk membaca label kecil.

14 · Mengatasi kendala

- 1. Portal tidak terbuka:** periksa daya, jaringan HP, alamat IP, serta port :8000. Gunakan http, bukan https. Saat di hotspot tanpa internet, pilih tetap terhubung jika HP menanyakannya.
- 2. PIN ditolak:** pastikan yang dimasukkan adalah PIN pengaturan, bukan kata sandi hotspot. Minta PIN yang benar kepada pengelola.
- 3. Standby terus:** periksa kabel data sumber video, mode receiver, dan status LIVE. Standby tidak sama dengan feed drone.
- 4. Player kosong:** pastikan IP link sesuai LAN/Wi-Fi, ketuk play, lalu coba HLS atau pemutar jaringan RTSP yang mendukung codec sumber.
- 5. HDMI tidak tampil:** periksa input monitor, kabel/port, dan resolusi. Kembalikan pilihan output melalui Web UI bila perlu.
- 6. File DVR tidak muncul:** periksa DVR aktif, ruang kosong, target media, dan indikator rekam. Hentikan rekaman dengan benar lalu refresh galeri.
- 7. USB tidak tersedia:** scan ulang, pastikan disk terdeteksi dan mounted. Jika gagal, catat pesan UI; jangan menganggap disk perlu diformat.
- 8. Audio tidak masuk:** pindai mikrofon, pilih input yang tepat, aktifkan capture dan rekam audio DVR, lalu periksa hasil rekaman uji.
- 9. Online gagal:** periksa internet receiver, URL server, stream key, serta status pada platform tujuan. Jangan sertakan stream key saat mengirim laporan masalah.

15 · Alur penggunaan singkat

1. Menonton: sambung jaringan → buka portal :8000 → pilih LAN/Wi-Fi → Tonton Siaran Langsung → pastikan sumber benar-benar LIVE.

2. Merekam: masuk pengaturan → periksa ruang/media → DVR aktif → simpan → mulai rekam atau gunakan auto-start → hentikan → periksa galeri.

3. Membawa hasil rekaman: Galeri → pilih file → Unduh; atau mount USB → pindahkan file → tunggu selesai → Eject/Unmount.

4. Mengakhiri sesi: hentikan rekaman dan siaran online → selesaikan transfer → eject disk eksternal → logout. Jika mematikan unit, gunakan Shutdown Power.

Sumber panduan

Portal: <http://192.168.8.179:8000/landing>

Antarmuka receiver: `/home/mundo/open-streamer/web/index.html` dan `server.py`, dibaca melalui SSH. Dokumentasi ini khusus versi UI yang diperiksa pada 15 September 2026.