



Інструкція зі збірки


для MySat Space FAN Kit

Почніть із плат. Прикріпіть стійки спочатку до нижньої плати, потім надягніть на неї верхню плату і закрутіть стійки, що залишилися, зверху.

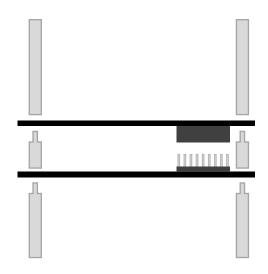

Познайомтеся з компонентами.

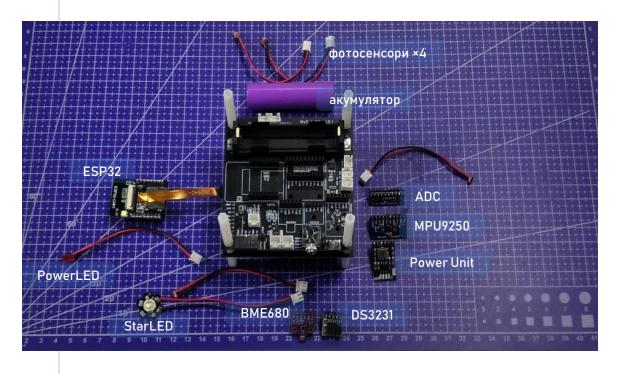


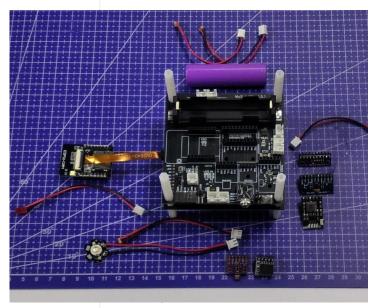





2 Вставте всі електронні компоненти в обидві плати згідно з підписами на платі (не переплутайте полярність акумулятора!).

Червоний світлодіод PowerLED вставте у гніздо Power на платі, а великий чорний світлодіод StarLED – у гніздо Star. Також вставте 4 фотосенсора в 4 призначені для них гнізда.

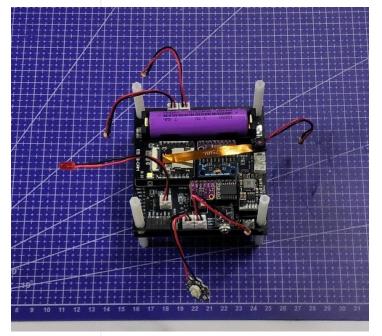

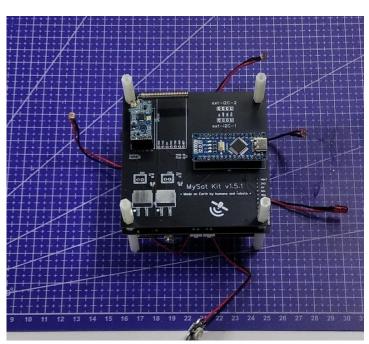


Познайомтеся з деталями

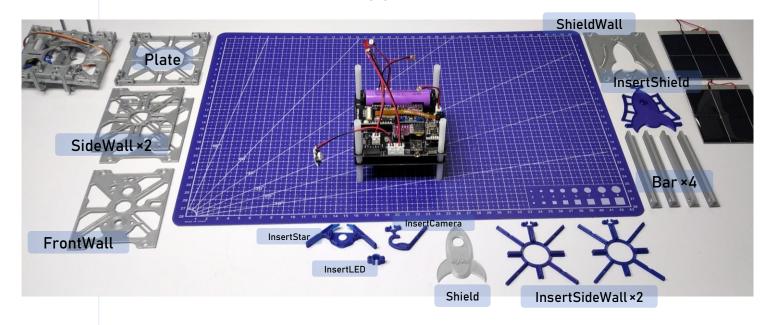


3 Закріпіть Plate, що є дном супутника, за допомогою 4 гвинтів, вкрутивши їх у різьблення у стійках з боку нижньої плати (зі сторони Arduino Nano).


Не переплутайте положення деталі, гладкою стороною вона має бути звернена до плати.

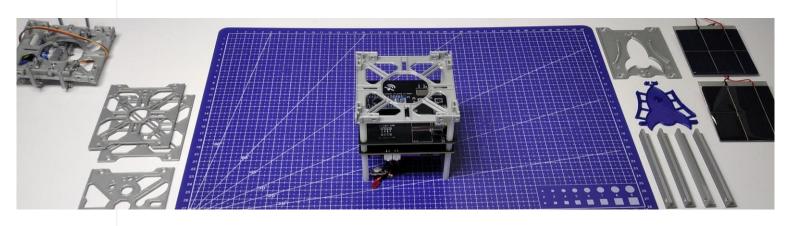


Візьміть InsertShield, і вставте дроти фотосенсора, який ви вставили в роз'єм РНОТО 2, в проріз зверху, щоб зафіксувати його.

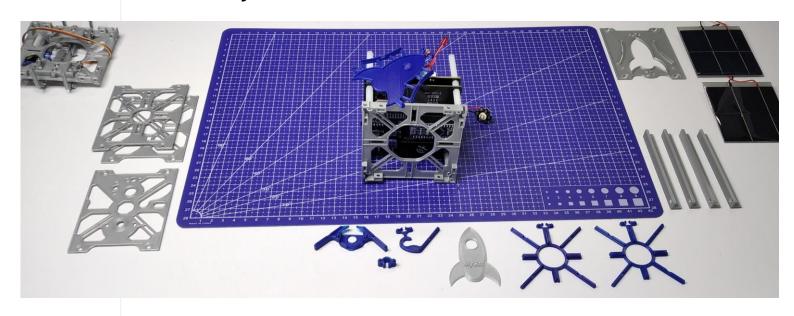

Вкладіть Shield в InsertShield.

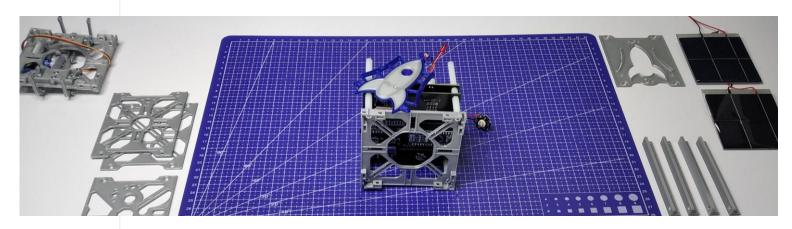


Приєднайте InsertShield до ShieldWall.

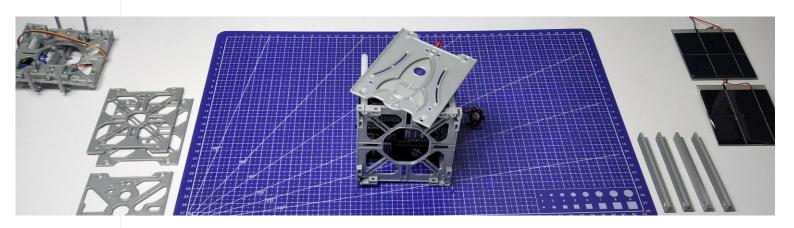

Зафіксуйте нижню сторону стінки на **Plate** (ця стінка повинна прилягати до плат з боку акумулятора) за допомогою двох гвинтів та двох гайок.

Гайки вставте у квадратні комірки на Plate.

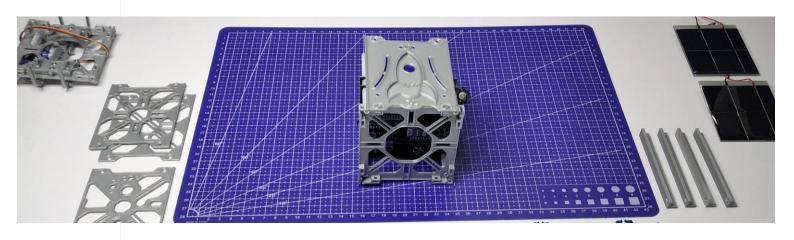


6 Переверніть супутник на протилежний бік.

Підготуйте кріплення **InsertStar**, **InsertLED** та **InsertCamera**.


B **InsertLED** вставте червоний світлодіод PowerLED. Для цього злегка розсуньте краї деталі пальцями.

У InsertCamera вставте камеру (будьте вкрай обережні з цією деталлю, щоб не порвати шлейф) та фотосенсор із роз'єму РНОТО 4.

У InsertStar вкладіть чорний StarLed.

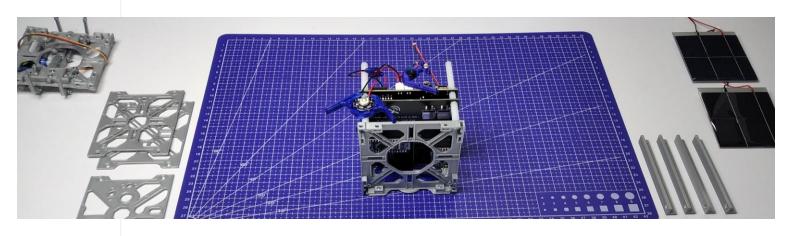


7 Вставте всі три деталі у **FrontWall** (пам'ятайте про обережність зі шлейфом камери).

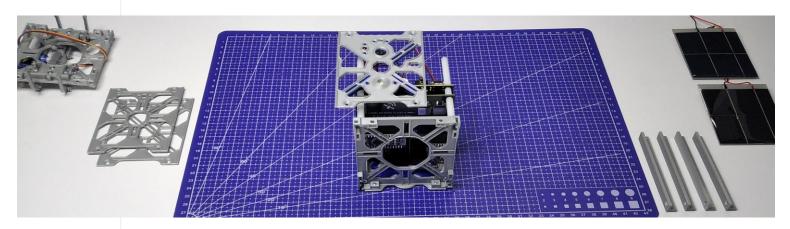


Зафіксуйте **FrontWall** з боку роз'ємів (з протилежного боку відносно стінки, яку ви зафіксували до цього).

Для цього так само прикріпіть її до дна супутника за допомогою двох гвинтів і двох гайок.

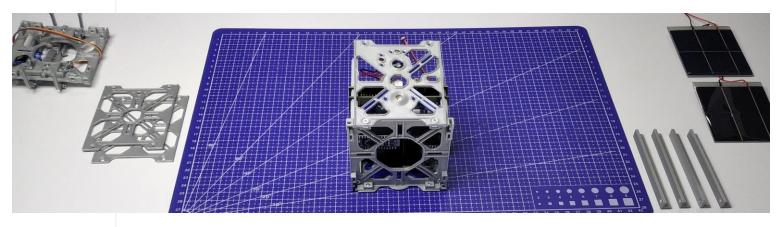


Тепер лишилося закріпити бічні стінки.

Зафіксуйте два фотосенсори, що залишилися, в кріпленнях **InsertSideWall**. При погляді в камеру фотосенсор з роз'єму РНОТО 1 повинен йти на праву стінку, а з роз'єму РНОТО 3 - в ліву стінку.

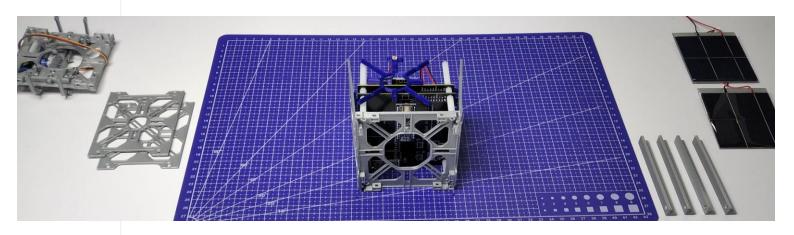


Вставте InsertSideWall y SideWall.

Закріпіть обидві **SideWall** за допомогою двох гвинтів і двох гайок для кожної.

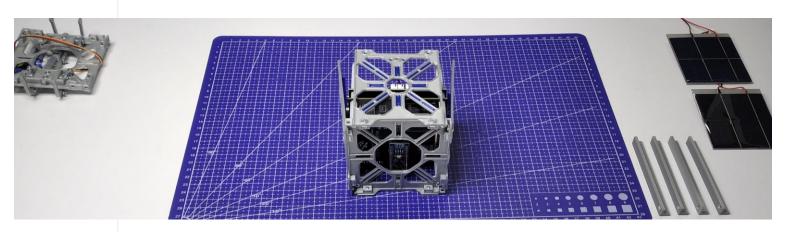

Тепер пропустіть через отвори в лівій і правій **SideWall** дроти від сонячних панелей, і приєднайте їх до відповідних роз'ємів на платі.

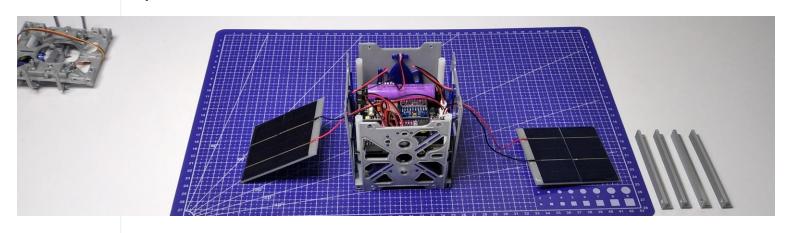


10

Підготуйте верхню **Plate** з механізмом розгортання сонячних панелей.

Якщо важелі знаходяться у розгорнутому положенні, виступаючи за краї **Plate**, ви можете згорнути та сховати їх, акуратно повернувши вал двигуна проти годинникової стрілки.


Підключіть кабель сервомотора до спецільного роз'єму так, щоб коричневий кабель («G») був повернений до батареї, а жовтий («S») – до камери.

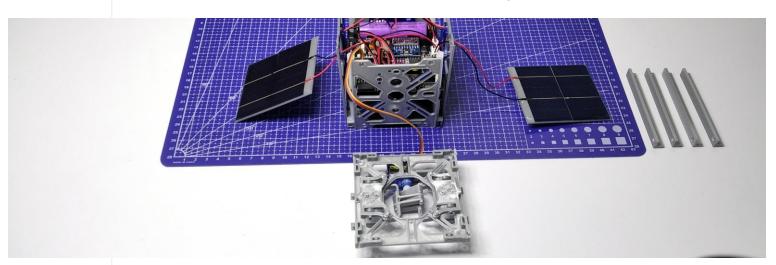

Тепер накладіть **Plate** із механізмом зверху на супутник так, щоб сервомотор (синій) знаходився над батареєю.


Увага! При кріпленні верхньої кришки переконайтеся, що кабель сервомотора або будь-які інші дроти всередині супутника не блокують механізм! При можливості підігніть дроти так, щоб притулити їх до стін супутника, для звільнення місця.

Зафіксуйте **Plate** до стійок плати за допомогою чотирьох гвинтів.

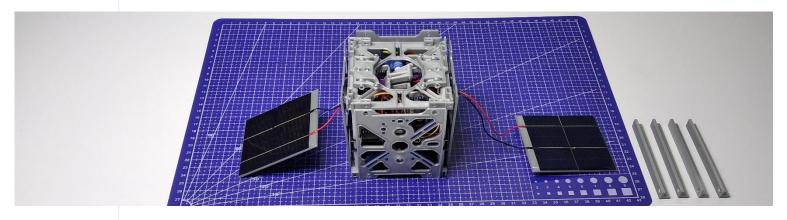


12

Прикріпіть верхні краї всіх чотирьох стінок до верхньої **Plate** за допомогою восьми гвинтів і восьми гайок.

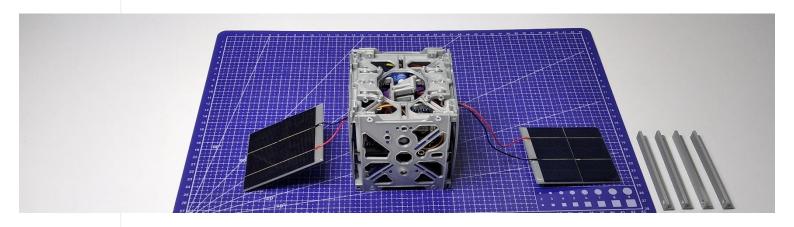


Висуньте важелі механізму розгортання сонячних панелей із корпусу. Для цього акуратно поверніть вал двигуна за годинниковою стрілкою.

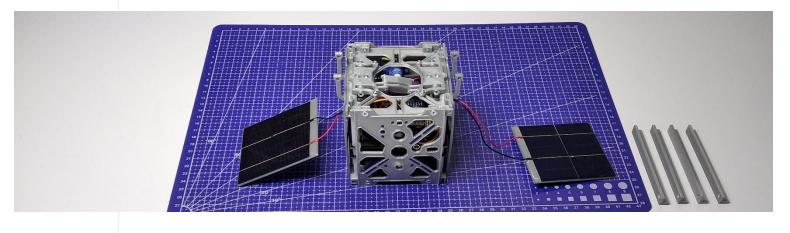

Переверніть супутник верхньою кришкою донизу. Вставте важелі механізму в комірки на сонячних панелях. У ці ж комірки вставте квадратні гайки. Зафіксуйте панелі до важелів за допомогою двох гвинтів для кожної.

Увага! Для цього використовуйте комплект кріплень "for solar panels"

Зафіксуйте чотири кутники **Bar** на кутах супутника за допомогою 8 болтів та 8 гайок.

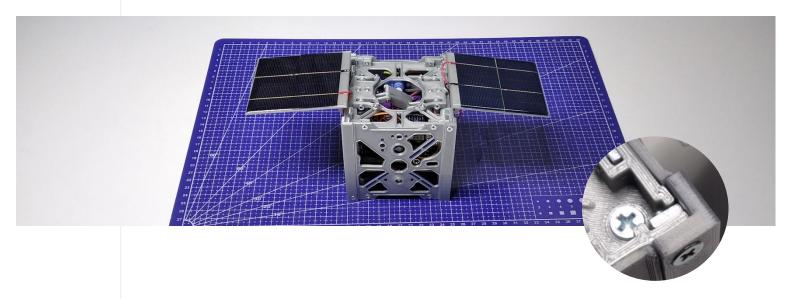

Вітаємо! Ви тільки-но зібрали свій власний супутник.

Наприкінці збірки у Вас можуть залишитися кілька запасних болтів і гайок – це нормально :)

