
BİLGİSAYAR MİMARİSİ ve ORGANİZASYONU

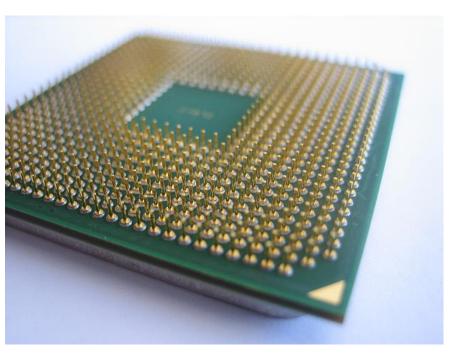







5. BÖLÜM

Komut Seti Mimarisi

- Bilgisayarın hesaplama karakteristiklerini belirler.
- Donanım sistemi mimarisi ise, MİB (Merkezi İşlem Birimi), depolama ve giriş-çıkış sistemlerinin dâhil olduğu alt sistem ve bunların bağlantı şeklidir.
- Programcının bu elemanlara yön verecek programı yazması halinde nasıl bir kabul göreceği ise yine komut kümesi mimarisi tarafından belirlenir.
- * Komut seti mimarisi, yazılım ile donanım arasındaki iletişimi sağlar.
- Yazılımdaki komut ne kadar karmaşık olursa, donanım da o kadar karmaşık olur.







- Bu yüzden komut seti ne çok karmaşık ne de çok yalın olmalıdır.
- Programcılar özel bilgisayar sistemleri için, özel donanıma göre kod yazmaktaydılar.
- * Bu yüzden bir makine için yazılan program diğer makinelerde çalışmamaktaydı ve her yeni makine için yeni kodlar yazılmak durumundaydı.
- * IBM firması bu sorunu çözmek için komut kümesi mimarisi (ISA) ve mikrokod motoru denilen bir yöntem geliştirdi.

Komut Seti Mimarisi

Bilgisayar Mimarisi Organizasyonu



MK

Uygulamalar Yazılım İşletim Derleyici Sürücü Komut Kümesi Mimarisi Sis. Prog. ISA Instruction Set Architecture MÌB G/C (ISA) Bellek Donanım Sayısal Devreler Transistörler ve geçitler

- * Komut kümesi mimarisi (ISA) bir bilgisayar donanımının, alt düzey programcıya (sistem programlarına) görünen yüzüdür.
- * ISA, makine dili komutları, programcıya görünen saklayıcıları ve işlemcinin doğal veri yapılarını içerir.



- CISC (Complex Instruction Set Computer) Mimarisi
 - Programsal YaklaşımIntel, AMD vb...



Donanımsal Yaklaşım
 Power PC, Sun Sparc vb...





5. Bölüm

Programsal Yaklaşım (CISC Mimarisi)

Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu

Amaç:

Derleyicilerin işini kolaylaştırmak: Makine dili yüksek düzeyli dillere yaklaşır.



5

Programların performansını arttırmak: Yetenekli komutlar ile daha kısa programlar yazmak mümkün olur.



5. Bölüm

Programsal Yaklaşım (CISC Mimarisi)


Temel Özellikleri

- CISC (Complex Instruction Set Computer), geleneksel bilgisayar mimarisidir. İşlemci kendi üzerinde bulunan mikrokod adlı minyatür bir yazılımı kullanarak komut setlerini çalıştırır.
- En önemli özelliği değişken uzunlukta ve karmaşık yapıda olan komutları barındırmasıdır. Böylelikle bellek tasarımı sağlar.
- Bütün adresleme modellerini kullanabilirler.
- Çok sayıda komut bulunur(100-250).





Programsal Yaklaşım (CISC Mimarisi)

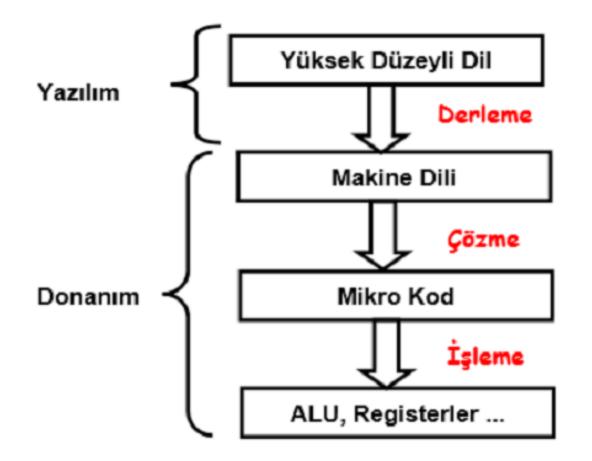

CISC tabanlı bir işlemcinin çalışma biçimi

Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu






5. Bölüm

Mikrokod

İşlemcinin, komut kodlarının her birine karşılık gelen mikrokod komut gruplarını içeren ROM belleği vardır. Bir makine kodu işlemciye eriştiğinde, işlemci kodun daha basit komutlara ayrılmış parçalarını yürütür.



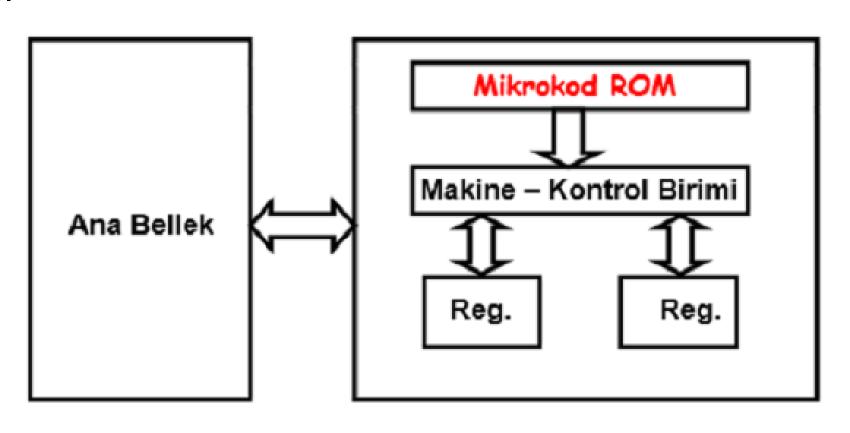



5. Bölüm



9

Bu yapıda, komut kümesi aynı kaldığı için programlar, farklı sistemler üzerinde yeniden derlemeye gerek kalmaksızın çalıştırılabilirler.

Geliştirilen yeni komutlar eskilerinin üzerine eklenerek geriye doğru olan uyumluluk sağlanır.



5. Bölüm

Avantajları:

- Mikroprogramların yürütülmesi kolaydır.
- Geriye doğru uyumludur.
- Mikrokod ROM'A eklenen her bir komut ile CPU daha yetenekli olmaya başlamakta ve verilen bir görevi yürütmek için daha az zaman harcamaktadır.
- Bu tip mimaride yapılan derleyiciler karmaşık olmak zorunda değildir.





Dezavantajları:

- CPU yapısı her kuşak işlemci ile beraber daha karmaşıklaşmıştır.
- Farklı uzunluklarda komutlar. Çözmek ve önceden bellekten okumak (prefetch) daha zordur.
- Özel olarak tasarlamış olan komutlar yeteri kadar sık kullanılmamaktadır. Tipik bir programda mevcut komutların yaklaşık olarak %20'si kullanılmaktadır.
- İşlemcilerin iç yapıları karmaşıktır.
- Daha karmaşık bir devre tasarımına ihtiyaç duyulmasıdır.



11



5. Bölüm

Donanımsal Yaklaşım (RISC Mimarisi)

1974 yılında IBM'den John Cocke bir çipin daha az komutla çalışabilmesi gerektiğini düşündü ve ortaya sadece sınırlı sayıda komut setleri kullanabilen RISC (Reduced Instruction Set Computer) mimarisi çıktı.



12

RISC mimarisi üç temel prensibe dayanmaktadır :

- Bütün komutlar tek bir çevrimde çalıştırılmalıdır.
- Belleğe sadece "Load"ve "Store"komutlarıyla erişilmelidir.
- Bütün icra birimleri mikrokod kullanmadan donanımdan çalıştırılmalıdır.



5. Bölüm



Özellikleri:

- Küçültülen komut kümesi ve azaltılan adresleme modlarına sahiptir.
- Bütün icra birimleri mikrokod kullanılmadan donanımsal olarak çalışmaktadır.
- Yüksek seviyeli dilleri desteklemektedir.
- Çok sayıda kaydediciye sahip olmasıdır.

Özellikleri:

- MK MK
- Komutlar bellek üzerinde işlem yapmazlar, işlemler iç saklayıcılarda yapılır.

- ❖ Belleğe sadece yazma/okuma işlemleri için erişilir (load-store architecture).
- ❖ Tek çevrimde alınıp yürütülebilen komutlar (komut iş hattı (pipeline) sayesinde).
- Devrelendirilmiş (hardwired) denetim birimi.



MK

15



Diğer Özellikleri:

Aşağıdaki özelliklerin bazıları tüm RISC'lerde bulunmayabilir, bazısı ise CISC MİB'lerde de bulunabilir. Ancak bunlar RISC'ler için özellikle önemlidir.

- Çok sayıda saklayıcı (128-256) (register File)
- Kesişimli (overlapped register window) saklayıcı penceresi
- Komutlar için optimize edilebilen iş hattı
- Harvard mimarisi

Avantajları:

MK MK

- Hız: Azaltılmış komut kümesi sayesinde daha hızlı çalışırlar.
- Basit donanım: RISC işlemcilerin komut kümeleri basitleştirildiklerinden çok az yonga kullanırlar.
- Kısa tasarım zamanı: CISC işlemcilere göre daha çabuk tasarlanabilirler.





17



❖CISC: VAX, PDP-11, Intel x86 until Pentium, Motorola 68K...

❖ RISC: MIPS, SPARC, Alpha, HP-PA, PowerPC, i860, i960, ARM, Atmel AVR...

❖ Karışık (Hybrid) (Dış kabuğu CISC özellikleri göstermektedir ancak iç çekirdeği RISC yapısındadır: Pentium, AMD Athlon...



18

* RISC işlemciler bazı CISC özellikleri tasarımlarına katarken bazı CISC işlemciler de RISC özellikleri içermektedir.

Sonuç olarak güncel bazı RISC tasarımları, örneğin PowerPC, artık "saf" bir RISC değildir. Benzer şekilde bazı CISC işlemciler de, örneğin Pentium II ve sonrası, "saf" CISC tasarımlar değillerdir ve RISC işlemcilerin bazı özelliklerini taşımaktadırlar.



RISC ve CISC işlemciler birbirleri ile hızlarına, komut işleme tekniklerine, kullanılan transistor sayılarına, vb. kriterlere göre karşılaştırılabilirler.

Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu





5. Bölüm

Bilgisayar Mimarisi Organizasyonu



20



HIZ: İki işlemci mimarisinin karşılaştırılmasından ilk önemli farkın; hızları olduğu bulunur.

İki işlemci mimarisi arasındaki hız farkı, kullanılan komut işleme teknikleri sonucu oluşur. RISC işlemciler, genellikle aynı saat frekansında çalışan CISC işlemcilere göre daha hızlıdır.



5. Bölüm

Komut işleme tekniği: Mimariler arasındaki ikinci önemli fark; komut işleme tekniğidir.




- CISC işlemcilerde 'kademeli komut işleme' tekniği kullanılırken, RISC işlemcilerde 'kanal komut işleme tekniği' (pipeline) kullanılır. CISC tekniği ile aynı anda tek bir komut işlenebildiği ve komutun, işlenmesi bitmeden yeni bir komut üzerinde çalışmaya başlanamaz.
- *RISC tekniğinde ise, aynı anda çok sayıda komut işlenmektedir. Komutların birbirini takip etmesi nedeni ile her bir komut bir birim uzunluktadır ve her işlem adımında bir komuta ait işlemler bitirilir.



Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu


MACHINE CYCLE (without pipeline):

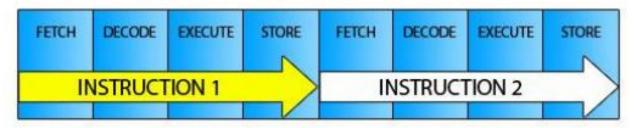



22

MACHINE CYCLE (with pipeline):

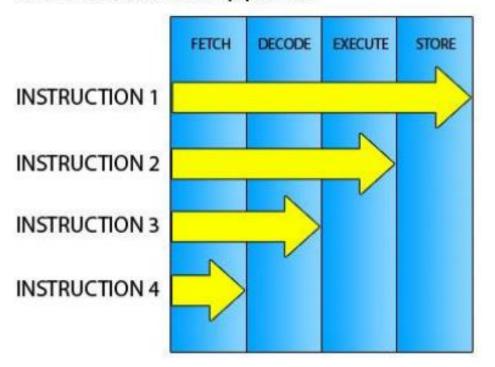

Günümüzdeki
 bilgisayarlar
 küme komut
 işlemeyi
 (pipelining)
desteklemektedir.



5. Bölüm

Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu

Transistör sayısı: CISC ve RISC yapıları arasındaki üçüncü önemli fark; işlemcilerde kullanılan transistor sayısıdır. CISC işlemcilerde kullanılan transistor sayısı, RISC işlemcilere göre daha fazladır.



23

Daha fazla sayıda transistor kullanılması, daha geniş alan gereksinimi ve daha fazla ısı ortaya çıkarır, Oluşan daha fazla ısı nedeniyle soğutma ihtiyacı ortaya çıkar ve soğutma işlemi, ısı dağıtıcısı veya fanlar kullanılarak gerçekleştirilir.



Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu

Donanımsal yapı (Tasarım şekli): İki mimari arasındaki bir diğer fark; donanımsal yapıları ve tasarım şekilleridir. RISC işlemciler , CISC işlemcilere göre daha basit yapıda olduklarından daha kolay tasarlanırlar.



24

Komut yapısı: RISC mimarisi, CISC'in güçlü komutlarından yoksundur ve aynı işlemi yapmak için daha fazla komuta gereksinim duyar. RISC mimaride aynı uzunlukta basit komutlar kullanılırken CISC mimaride karmaşık yapıda değişken uzunlukta komutlar kullanılır.



Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu



25



5. Bölüm

RISC (Hard-wired Control Unit) CISC (Microprogrammed Control Unit)

Hızlı Nispeten yavaş

Ucuz Pahali

Yeniden dizayn zor Esnek

Daha az komut (instruction) Daha fazla komut (instruction)

Daha fazla saklayıcı bellek Daha az saklayıcı bellek





- ❖Teknoloji (Transistör büyüklüğü vs. etkiler)
- Programlama Dilleri(Hangi dilde yazıldığı vs. etkiler)
- Uygulama İşletim Sistemleri (İşletim sistemi üzerine yazılan kod ona özgü olduğu için etkiler)
- Geçmiş(Geçmişte yapılan komutların çalışması zorunlu olduğu için etkiler)

Başarım (Performans) – Saat Hızı

- Bilgisayarın başarımı sıklıkla saat hızı terimleriyle tanımlanır. (genellikle MHz ya da GHz olarak).
- ❖ Bu CPU'nun ana saatinin saniyedeki döngüleriyle ilgilidir. Ancak, Bu ölçüm bir şekilde yanlış yönlendirse de, yüksek saat hızlı bir makine olarak mutlaka daha yüksek bir performansı olmayabilir.
- Sonuç olarak AMD gibi yapımcılar saat hızını bir performans göstergesi olarak almamaktadırlar.
- Çağdaş CPU'lar birden fazla emri bir saat döngüsünde gerçekleştirirler ve böylece programın hızı oldukça artar.
- Veri yolu hızları, kullanılabilir bellek ve programlardaki emirlerin tipi ve sırası gibi hızı etkileyen bileşenler de çalışır.





5. Bölüm

MK

28



Hızın iki ana tipi vardır:

- Latency (gecikme), bir işlemin başlangıcı ve sonuçlanması arasındaki süredir.
- Throughput ise belli bir zamanda yapılan işin miktarını belirtir.
- * Kesilme gecikmesi sistemin bir elektronik olaya (disk sürücüsünün bilgi aktarımını bitirmesi gibi) vereceği garanti edilmiş en fazla yanıt zamanıdır.

Başarım (Performans) – Latency ve Throughput

Bilgisayar Mimarisi Organizasyonu



- MK
 - 29

düşük kesilme bilgisayarlar Donanım yöneten genellikle gecikmelerine gerek duyarlar.

❖Örneğin, önbellek eklemek gecikmeyi yavaşlatırken, throughput

iyileşir.

* Bu bilgisayarlar gerçek zaman diliminde işlem yaparlar ve bu işlem belirlenen sürede bitmezse işlem başarısız olur.



5. Bölüm

Başarım (Performans) –Bileşenleri

- Bilgisayarın performansı, uygulama tanım alanına bağlı olarak, diğer ölçümler kullanılarak da hesaplanabilir.
 - Sistem CPU bağlı (sayısal hesaplamalarda)
 - ❖ G/Ç Sınırı I/O bağlı (web sunucusu uygulamalarında)
 - ❖ Bellek Sınırı Memory bağlı (video düzenlemelerde)

Güç tüketimi; sunucu, diz üstü bilgisayarlar ve mobil cihazlar gibi taşınabilir cihazlar için önemlidir.





Başarım (Performans) – Ölçütleme

Ölçütleme (benchmarking); bilgisayarların bir test program serisini çalıştırırken kullandığı süreyi ölçerek başarım kıyaslaması yapılmasını sağlayan işlemler bütünüdür.



SON

- Sıklıkla, ölçülen makineler farklı ölçümlere ayrılır.
- Örneğin bir sistem bilimsel uygulamaları hızlıca idare ederken, diğeri popüler video oyunlarını kolayca oynatabiliyordur.
- Böylece hızlı kontrol sağlanır fakat diğerleriyle, çoğunlukla genel işlevlerle benzer avantajlara sahip olmazlar.

