

eLCA Zirkularitätsindex v0.4

Benutzerdokumentation

09.09.2025

Einführung	2
Richten Sie Ihr eLCA-Konto und Projekt ein	2
Erstellen Sie ein Konto:	3
Importieren Sie Ihr Projekt:	3
Alternativ können Sie auch ein neues Projekt erstellen:	3
Anmelden beim eLCA Zirkularitätsindex	3
Wählen Sie ein Projekt und eine Variante	4
Wählen Sie ein Projekt	4
Wählen Sie eine Projektvariante	4
Weiter zur Übersichtsseite	5
Hinzufügen von Daten zur Kreislaufwirtschaft bei Baumaterialien	5
Eine Ebene von der Berechnung ausschließen	6
Wählen Sie einen tBaustoff	6
Wählen Sie eine Rückbaupotenzial-Kategorie	7
Überschreiben Sie die Werte für das (nicht gebaute) Zirkularitätspotenzial (optional)	8
Ausgewählte Schadstoffe	9
Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle unvollständigen Komponenten.	10
Überprüfen Sie die Ergebnisse auf der Übersichtsseite des Circularity Index	11
Zirkularitätsinventar als CSV und Bauteilkatalog als PDF herunterladen	13
Zirkularitätsinventar der einzelnen Materialien	14
Bauteilkatalog	14
Aggregierter Bestand der EOL-Klasse nach Materialkategorie	14
Generieren und Herunterladen eines Gebäuderessourcenpasses	14
Abmelden	16

Einführung

Dieses Dokument richtet sich an Testanwender der Anwendung "eLCA Zirkularitätsindex". Vorkenntnisse im Umgang mit dem *eLCA Bauteileditor* werden vorausgesetzt.

Der Pilot findet in einer **isolierten Testumgebung statt: 2022.bauteileditor.de**.

Für dieses Pilotprojekt werden zwei miteinander verbundene Anwendungen verwendet:

eLCA (beta): <https://2022.bauteileditor.de/>

eLCA Zirkularitätsindex (beta): <https://zirkularitaet.bauteileditor.de/>

Unterstützung: elcasupport@n3xtcoder.org

Richten Sie Ihr eLCA-Konto und Projekt ein

Bevor Sie beginnen, müssen Sie Ihr Konto und Ihr Projekt in eLCA einrichten

Terms eLCA in beta

Please keep in mind that ELCA is currently in a beta stage. The ELCA login information may not be disclosed. Publications are permitted only with approval of the BBSR. The product is in beta. Please report identified errors.

Deposits into eLCA component templates are configured exclusively for the scope of the LCA exemplary constructions. The component templates are pre-use check-intensives. The component templates used must be adapted to each project to the specific circumstances.

Participants of the expanded beta are asked to gain insights on the following points.

Verification:

- the calculation results
- the stored useful lives
- the deposited bulk densities
- the stored conversion factors

Furthermore, they may like you create high-quality component templates submit for publication in the System.

Terms of Use

All recorded data can be scientifically evaluated by the BBSR. The evaluations are not project sharp and do not allow conclusions to be drawn individual projects. The evaluated data will be proportionately in totals and serve the formation of average values.

The evaluated projects serve the

- formation of average values
- Derivation of benchmarks

apply for access

login data

E-mail*

User name*

Password*

Confirm Password*

Personal data

Annrede*
☐ Mrs. ☐ Mr.

First name*

Surname*

Organization

By clicking Send, you are agreeing to the terms and conditions shown.

Cancel **send**

Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development

Erstellen Sie ein Konto:

- Gehen Sie zur **eLCA-Anmeldeseite**: <https://2022.bauteileditor.de/>
- Registrieren Sie sich ([beantragen Sie den Zugang](#)) mit Ihrer **E-Mail und Ihrem Passwort**.
- Überprüfen Sie Ihr Konto, falls erforderlich.

Importieren Sie Ihr Projekt:


- Wenn Sie ein bestehendes Projekt haben, können Sie es mit der **Importfunktion** hochladen.
- Folgen Sie den Aufforderungen, um sicherzustellen, dass alle Projektdaten korrekt importiert werden.

Alternativ können Sie auch ein neues Projekt erstellen:

- Wenn Sie kein bestehendes Projekt haben, erstellen Sie manuell ein **neues Projekt**.
- Fügen Sie einige **grundlegende Bauelemente** hinzu, um zu beginnen.

Sobald Ihr Projekt eingerichtet ist, können Sie mit den nächsten Schritten fortfahren.

Anmelden beim eLCA Zirkularitätsindex

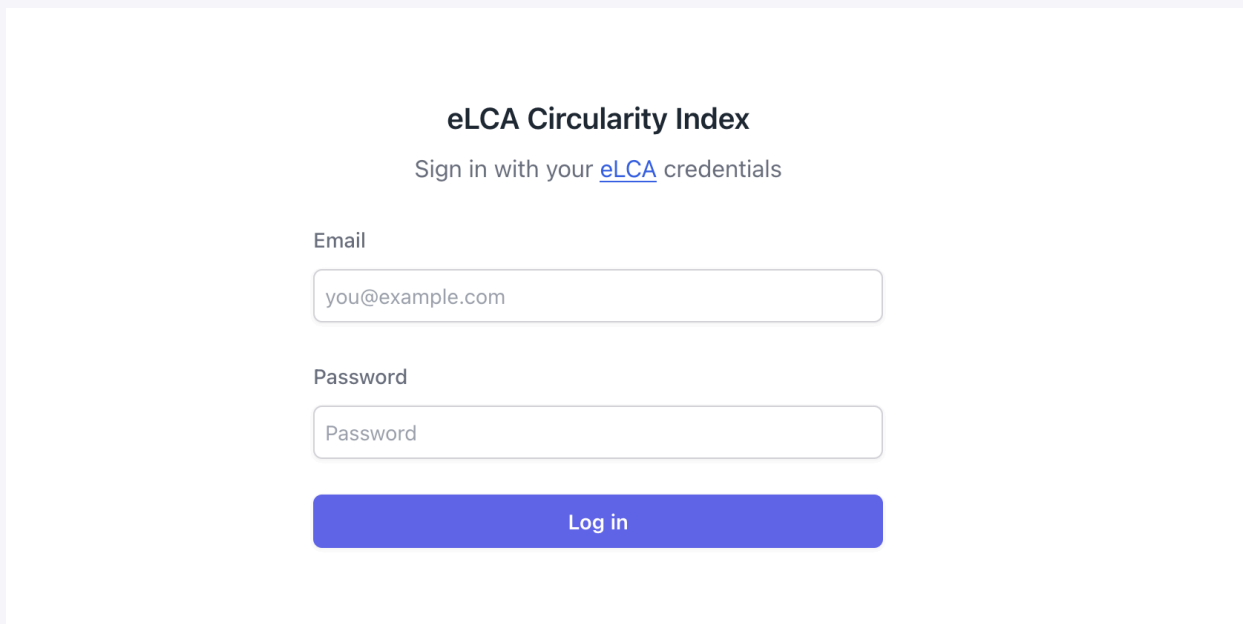

eLCA Circularity Index

Sign in with your [eLCA](#) credentials

Email

Password


Log in

1. Öffnen Sie die Anmeldeseite der Plattform: <https://zirkularitaet.bauteileditor.de>
2. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein (Benutzername und Passwort).

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Anmelden", um auf das System zuzugreifen.


Wählen Sie ein Projekt und eine Variante

Wählen Sie ein Projekt

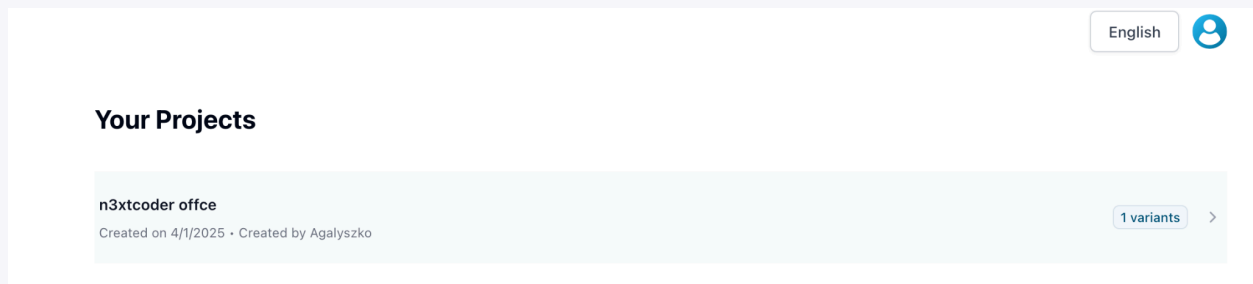

1. Nach der Anmeldung werden Sie zum Haupt-Dashboard weitergeleitet.
2. Auf dem Dashboard sehen Sie eine Liste der verfügbaren Projekte.
3. Blättern Sie durch die Projekte und wählen Sie eines aus, um fortzufahren.
4. Klicken Sie auf den Projektnamen, um die Varianten des Projekts einzugeben.

Wählen Sie eine Projektvariante

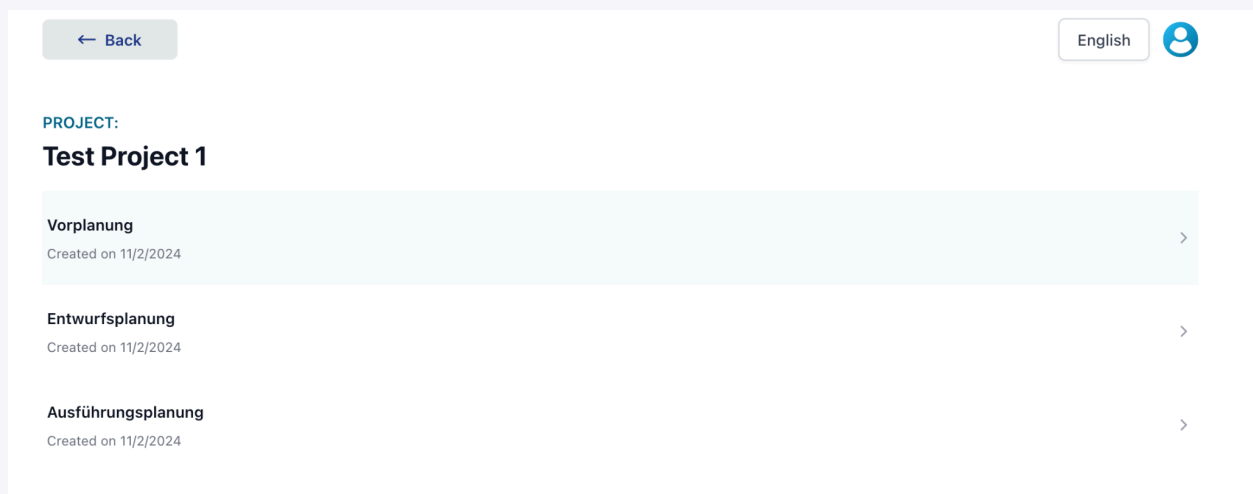


1. Innerhalb des ausgewählten Projekts werden verschiedene Projektvarianten angezeigt.
2. Wählen Sie die Variante, mit der Sie arbeiten möchten.
3. Klicken Sie auf die Variante, um fortzufahren.

Weiter zur Übersichtsseite


Nachdem Sie das Projekt und die Variante ausgewählt haben, werden Sie zur Übersichtsseite **des Zirkularitätsindex** für diese Projektvariante weitergeleitet.

Um die Daten des Kreislaufwirtschaftsindexes anzuzeigen, stellen Sie sicher, dass **jeden Baustoff** im Projekt entweder **Kreislaufwirtschaftsdaten hinzugefügt** oder von der **Berechnung** ausgeschlossen wurden.

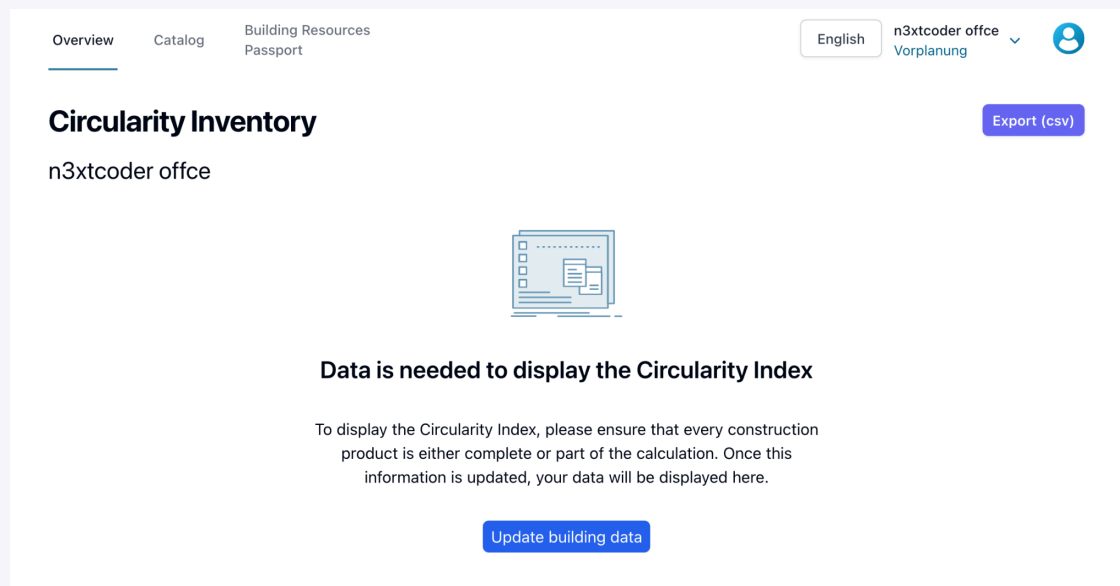


Hinzufügen von Daten zur Kreislaufwirtschaft bei Baumaterialien

Rufen Sie die Katalogseite auf und suchen Sie eine Gebäudekomponente mit dem roten Kennzeichen "unvollständig". Wählen Sie die Baukomponente aus, um die Detailseite der Komponente zu öffnen. Um einem Baustoff in der Komponente Daten zur Umlauffähigkeit hinzuzufügen, können Sie die folgenden Schritte durchführen.

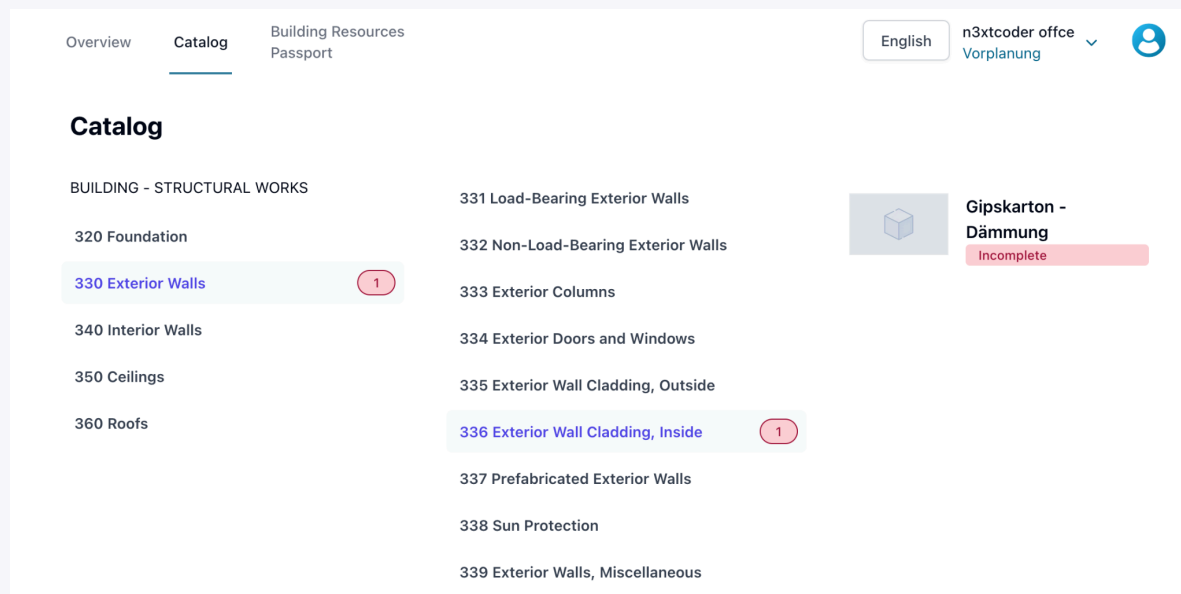

Eine Ebene von der Berechnung ausschließen

Um einen Baustoff von der Berechnung auszuschließen, klicken Sie auf den Kippschalter "von der Berechnung ausschließen".

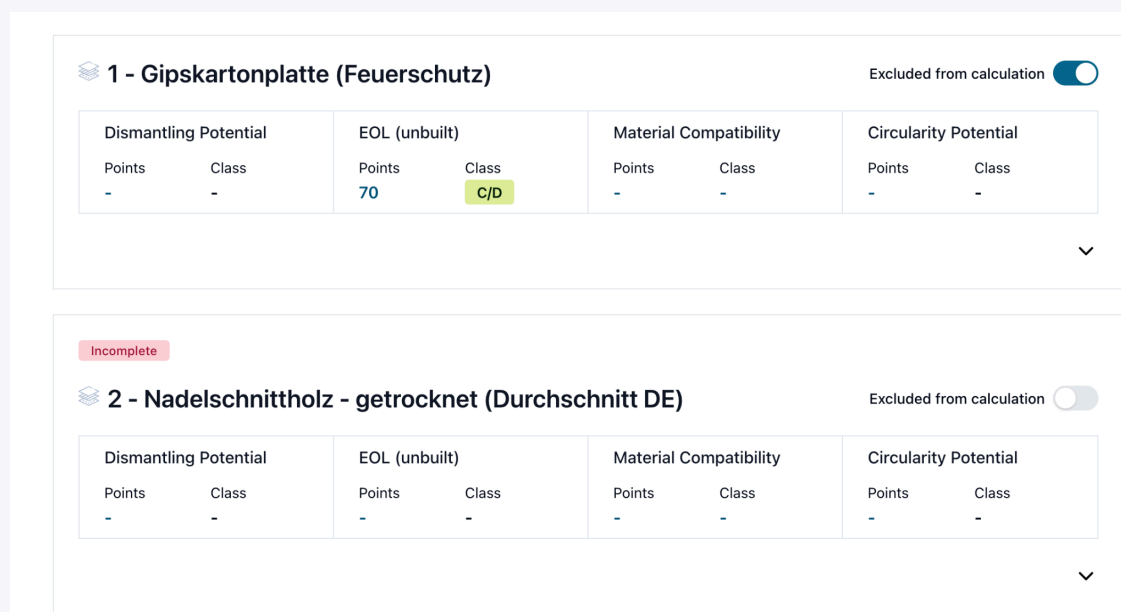

Wählen Sie einen tBaustoff

Der Kreislaufwirtschaftsindex verwendet die vom IBÖ erstellte Datenbank "tBaustoff" für Kreislaufwirtschaftsdaten. Materialien aus der ÖKOBAUDAT werden automatisch mit einem tBaustoff-Äquivalent abgeglichen. Wenn ein tBaustoff-Material nicht automatisch zugeordnet

wurde oder wenn Sie ein anderes Material auswählen möchten, drücken Sie die Schaltfläche "Auswählen" und wählen Sie ein Material aus der Liste aus.

Incomplete


2 - Nadelnschmittholz - getrocknet (Durchschnitt DE)
Excluded from calculation ☐

Dismantling Potential		EOL (unbuilt)		Material Compatibility		Circularity Potential	
Points	Class	Points	Class	Points	Class	Points	Class
-	-	-	-	-	-	-	-

Mass * 3.88 kg
 Volume * 0.01 m3

Circularity

tBaustoff *
Kein Treffer gefunden
Select

Wählen Sie eine Rückbaupotenzial-Kategorie

Wählen Sie aus, wie leicht das Material zerlegt werden kann. Wählen Sie eine von vier Kategorien:

- I Zerlegbar ohne Zerstörung
- II Mit minimaler Zerstörung zerlegbar
- III Zerstörender Rückbau ohne Fremd-/Störstoffe
- IV Nur mit fremden/störenden Substanzen abbaubar

Beispiele anzeigen

zerstörungsfrei rückbaubar

zerstörungsarm rückbaubar

zerstörend ohne Fremd-/Störs. rückb.

nur mit Fremd-/Störstoffen rückbaubar

Zusätzliche Anmerkungen (optional)

Geben Sie hier zusätzliche Anmerkungen zum Rückbaupotenzial ein

Rückbaupotenzial Klasse	IV	Rückbaupotenzial Punkte	0,0
-------------------------	----	-------------------------	-----

Überschreiben Sie die Werte für das (nicht gebaute) Zirkularitätspotenzial (optional)

Wenn Sie mit dem Zirkularitätspotenzial, das dem tBaustoff-Material automatisch zugewiesen wurde, nicht einverstanden sind, können Sie es überschreiben. Drücken Sie die Schaltfläche "Bearbeiten" und wählen Sie ein alternatives End-of-Life-Szenario (EOL). Ein textlicher Nachweis sollte erbracht werden.

WV Wiederverwendung oder Vorbereitung zur Wiederverwendung

CL Recycling im geschlossenen Kreislauf

RC Recycling (offene Kreisläufe)

SV Sonstige stoffliche Verwertung / minderwertiges Recycling

EV Energierückgewinnung / Ersatzbrennstoff

EB Energetische Entsorgung

Dep Deponierung

Circularity Potential - Unbuilt *

EOL Scenario (Real)

Dep+

EOL Scenario (Potential)

CL+

Edit

EOL Class (Total)	C/D	EOL Points (Total)	70
-------------------	-----	--------------------	----

Details

EOL Scenario - Unbuilt

The currently selected EOL Scenario is:

EOL Scenario (Real)

CL+

EOL Scenario (Potential)

CL+

Do you want to override these values?

No, keep the values

Yes, override

Ausgewählte Schadstoffe

Beschreiben Sie die Schadstoffe, die die Wiederverwendbarkeit des Materials beeinträchtigen. Das können zum Beispiel Farben oder feuerhemmende Stoffe sein. Jeder Schadstoff hat eine Schadstoffklasse:

- S1 Monomaterial (kein Fremdkörper)
- S2 Fremdstoff (neutral)
- S3 Störender oder schädlicher Stoff
- S4 Unverträglicher störender oder schädlicher Stoff

Falls es keine relevanten Schadstoffe gibt, wählen Sie "S0".

Circularity Potential - Built *

 Please select disturbing substances; if there are none, select 'No disturbing substances - S0'.

Contaminants *

S0 - No disturbing substances
S1
S2
S3
S4

Name of disturbing substance

[+ New Contaminant](#)

EOL Class (Built)	EOL Points (Built)
-	-

Wenn ein S4-Schadstoff im Abschnitt über das Kreislaufpotenzial (gebaut) ausgewählt wurde, muss der Benutzer ein neues EOL-Szenario auswählen.

Circularity Potential - Built *

Contaminants *

S1	S2	S3	S4	Name of disturbing substance	
S1	S2	S3	S4	Name of disturbing substance	🗑️
S1	S2	S3	S4	Name of disturbing substance	🗑️

[+ New Contaminant](#)

EOL Scenario in case of S4 *

⚠️ Please manually select a new EOL scenario

[+ EOL Scenario Built \(Specific\)](#)

EOL Class (Built)	-	EOL Points (Built)	-
-------------------	---	--------------------	---

EOL Scenario in case of S4

⚠️ An S4 disturbing substance has been selected. EOL points cannot be automatically deducted. Please manually select a new EOL scenario considering the disturbing substance.

Please select an option from the dropdown menu and use the reference guide below.

[Selection of an EOL scenario] ▼


Reference Guide

tBaustoff Product	EOL Scenario - Built (specific)
Balkenschichtholz Nadelholz Störst.kl. S4 (Neueinstuf.)	EV-
Betonfertigteil Decke 20cm exkl. Bewehrung, Störst.kl. S4 (Neueinstufung)	SV
Betonfertigteil Treppe (1,1 m Breite, 9 Stufen a 16 cm) exkl. Bewehrung, Störst.kl. S4 (Neueinstufung)	SV


[Cancel](#) [Save](#)

Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle unvollständigen Komponenten.

Vergewissern Sie sich, dass die Daten für alle Ebenen vollständig sind, und wiederholen Sie diese Schritte für die anderen unvollständigen Komponenten.

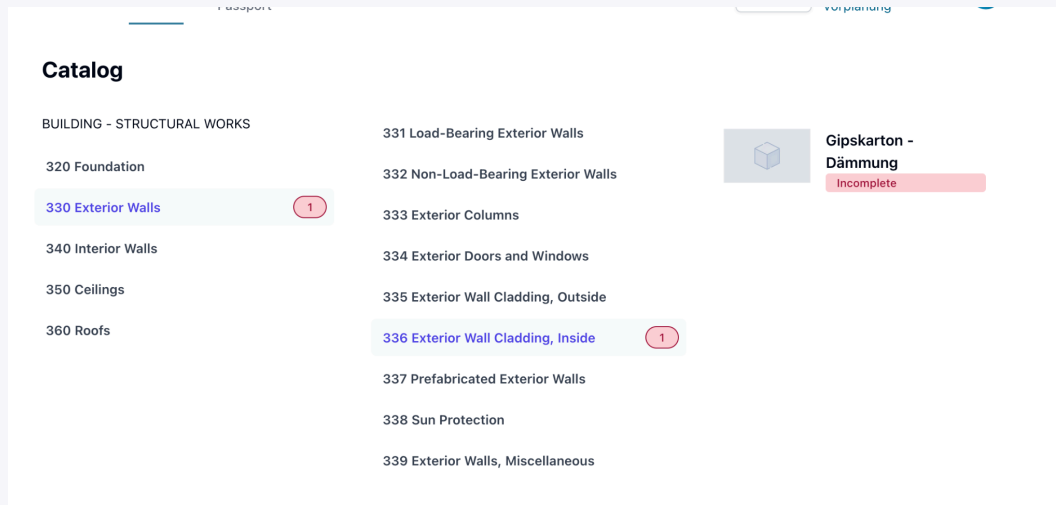

Überprüfen Sie die Ergebnisse auf der Übersichtsseite des Circularity Index

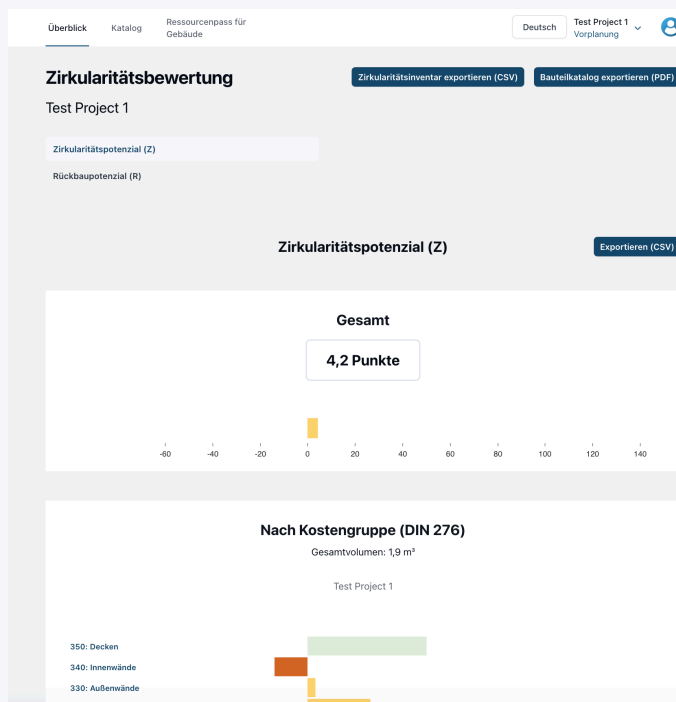


Sobald die Materialien in allen Bauteilen aktualisiert wurden, rufen Sie die Übersichtsseite des Circularity Index auf.


Drei verschiedene Indikatoren können über die Subnavigation auf der linken Seite eingesehen werden: Circularity Index, Circularity Potential und Dismantling Potential.

Für jeden der Indikatoren können drei Diagramme untersucht werden.

1. Das erste Diagramm zeigt den Indikator für das gesamte Gebäude, das nach Masse gewogen wird.

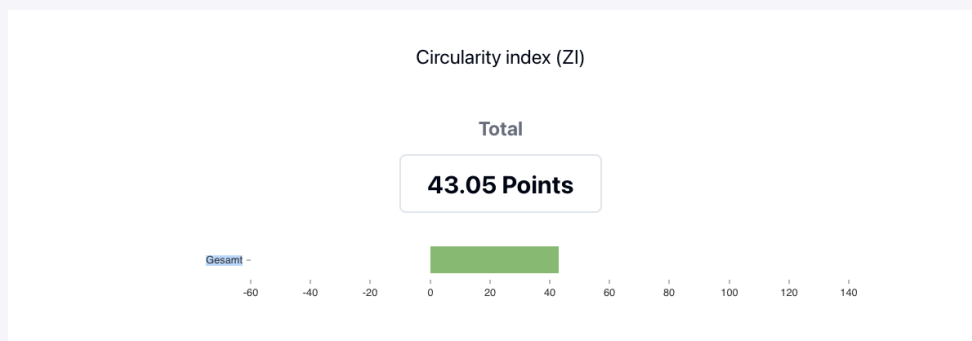


2. Das zweite Diagramm zeigt den Indikator nach Kostengruppen (DIN 276).
 - a. Klicken Sie auf eine Kostengruppe, um in der Hierarchie nach unten zu gehen und eine detailliertere Grafik anzuzeigen.

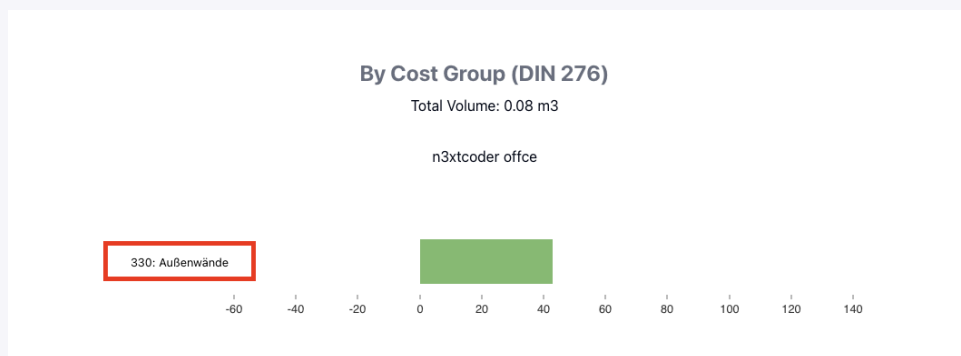


- b. Verwenden Sie das Brotkrumenmenü, um in der Hierarchie nach oben zu gelangen.



- c. Auf der untersten Ebene der Hierarchie zeigt das Diagramm die Indikator der einzelnen Komponenten an. Klicken Sie auf eine Komponente, um zu deren Detailseite zu gelangen.

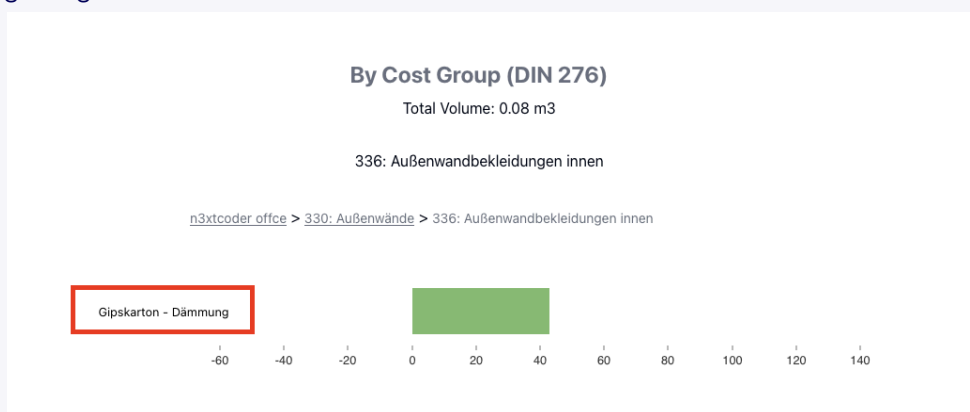

3. Das dritte Diagramm zeigt den Indikator nach Materialtyp.

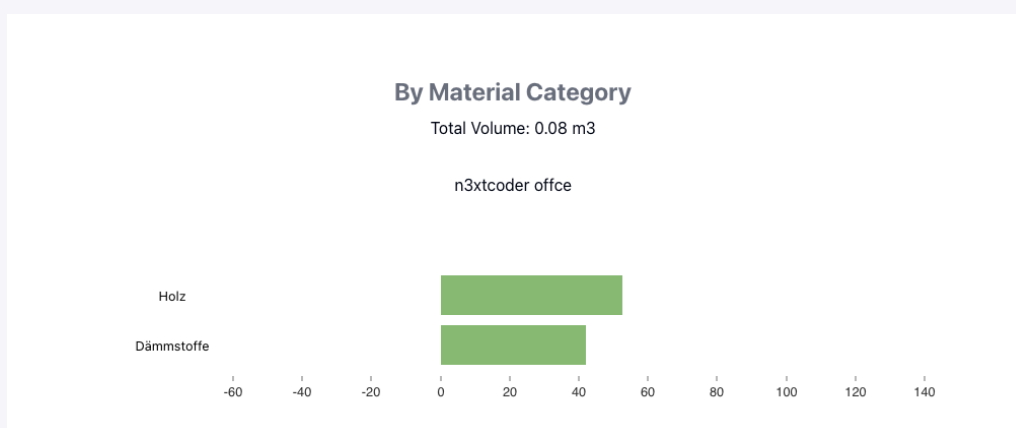

- a. Klicken Sie auf eine Materialart, um in der Hierarchie nach unten zu gehen und eine detailliertere Grafik anzuzeigen.
b. Verwenden Sie das Brotkrumenmenü, um in der Hierarchie nach oben zu gelangen.
c. Auf der untersten Ebene der Hierarchie zeigt das Diagramm die Zirkularitätsindizes der einzelnen Komponenten an. Klicken Sie auf eine Komponente, um zu deren Detailseite zu gelangen.

Zirkularitätsinventar als CSV und Bauteilkatalog als PDF herunterladen

In der oberen rechten Ecke der Übersicht befindet sich eine Schaltfläche mit der Aufschrift "Export (csv)". Klicken Sie darauf, um das Inventar herunterzuladen. Die csv-Datei kann mit einem Tabellenkalkulationsprogramm wie Excel geöffnet werden.

Zirkularitätsbewertung

Zirkularitätsinventar exportieren (CSV) Bauteilkatalog exportieren (PDF)

Test Project 1

Zirkularitätspotenzial (Z)

Rückbaupotenzial (R)

Zirkularitätspotenzial (Z) Exportieren (CSV)

Zirkularitätsinventar der einzelnen Materialien

In der oberen rechten Ecke der Übersicht befindet sich eine Schaltfläche mit der Aufschrift "Zirkularitätsinventar exportieren (CSV)". Klicken Sie darauf, um das Inventar herunterzuladen. Die csv-Datei kann mit einem Tabellenkalkulationsprogramm wie Excel geöffnet werden.

Bauteilkatalog

Oben rechts in der Übersicht befindet sich eine Schaltfläche mit der Aufschrift "Bauteilkatalog exportieren (PDF)". Klicken Sie darauf, um den Komponentenkatalog herunterzuladen. Die PDF-Datei kann mit jedem PDF-Reader geöffnet werden.

Aggregierter Bestand der EOL-Klasse nach Materialkategorie

Klicken Sie im Subnavigationsmenü auf der linken Seite der Übersichtsseite auf "Zirkularitätspotenzial". Rechts neben dem Titel "Zirkularitätspotenzial" wird eine Schaltfläche mit dem Text "Exportieren (CSV)" angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um das aggregierte Inventar herunterzuladen. Die csv-Datei kann mit einem Tabellenkalkulationsprogramm wie Excel geöffnet werden.

Generieren und Herunterladen eines Gebäuderessourcenpasses


HINWEIS: Der Gebäuderessourcen-Pass befindet sich noch in der Entwicklung. Daher werden für bestimmte Datenpunkte Platzhalterwerte verwendet und Modul 2 (Ressourcen) ist deaktiviert. Ein Beispiel dafür, wie ein vollständig implementierter Gebäuderessourcenpass aussehen wird, finden Sie hier:

<https://nc-elca-passport-dev-pr174.osc-fr1.scalingo.io/de/grp/a4ffd66a-c69b-4fb6-9c17-f43492db42f7>.

1. Navigieren Sie zu der Seite "Building Resource Passport".

2. Klicken Sie auf "Pass generieren", um **einen Bauressourcenpass für dieses Projekt zu erstellen**.
3. Warten Sie, bis das System den Reisepass bearbeitet hat.
4. Wenn das System eine Fehlermeldung anzeigt, die auf **fehlende Pflichtfelder** hinweist, gehen Sie wie folgt vor:

- **Prüfen Sie die Fehlermeldung sorgfältig**, um festzustellen, ob die fehlenden Felder in **eLCA** oder im **Zirkularitätstool** vorhanden sind.
 - Wenn die fehlenden Felder in **eLCA** sind, gehen Sie zurück zu eLCA und aktualisieren Sie die erforderlichen Felder.
 - Wenn die fehlenden Felder im **Zirkularitätstool** vorhanden sind, kehren Sie zur Liste der Bauprodukte zurück und ergänzen die fehlenden Daten.
 - Sobald alle fehlenden Informationen aktualisiert sind, kehren Sie zur Seite **Gebäuderessourcenpass** zurück und versuchen Sie erneut, den Pass zu erstellen.
5. Sobald der Pass erfolgreich erstellt wurde, klicken Sie auf den Link, um ihn zu öffnen.
 - **Sehen Sie sich die Übersichtsseite an**, um sicherzustellen, dass alle allgemeinen Projektinformationen enthalten sind.
 - **Navigieren Sie zum Katalog**, um die Aufschlüsselung der Bauprodukte zu sehen.
 - **Öffnen Sie die Detailseite** für ein bestimmtes Produkt, um die Vollständigkeit der Daten zu überprüfen.
 - Klicken Sie auf **"PDF herunterladen"**, um den Reisepass auf Ihrem Gerät zu speichern.
 - Stellen Sie sicher, dass die heruntergeladene Datei alle erforderlichen Informationen enthält.

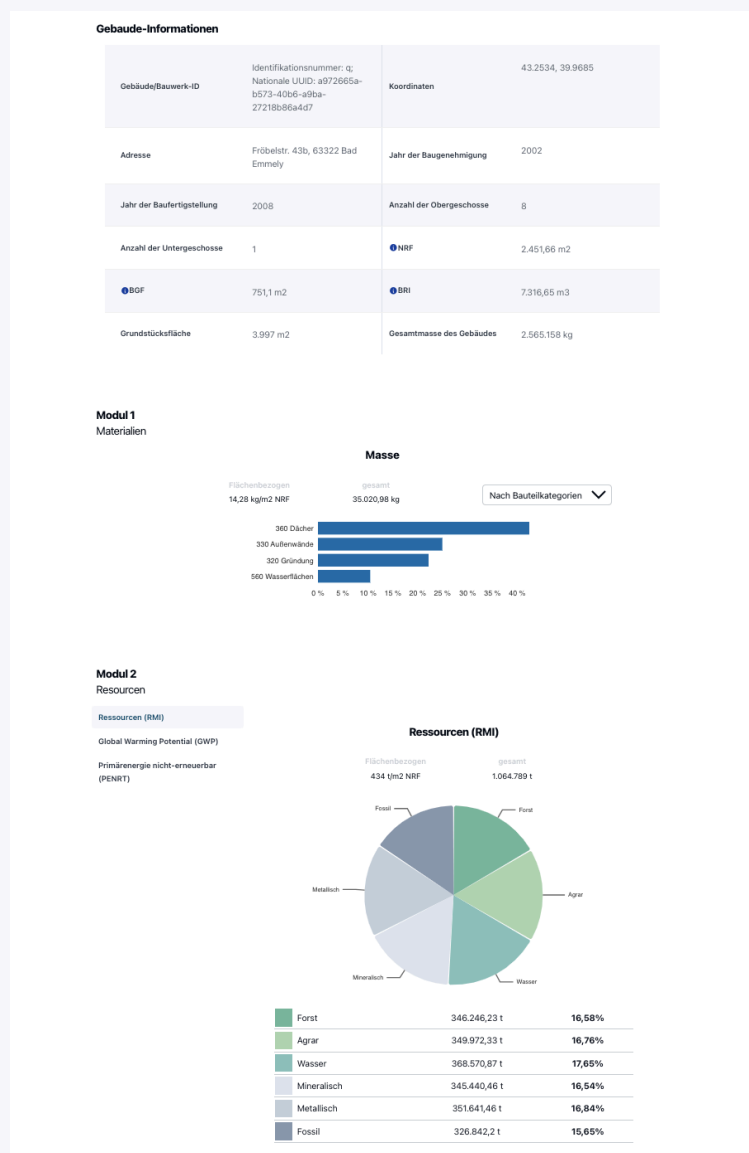

Abmelden

1. Kehren Sie nach Abschluss Ihrer Arbeit zum **Zirkularitätswerkzeug** zurück.
2. Verwenden Sie das Menü in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, um sich abzumelden

Overview Catalog **Building Resources Passport** English Test Project 1 Vorplanung Sign out

Generierte Gebäude-Ressourcen-Pässe

Passausstellungsdatum	Pass ID
-----------------------	---------

Neuen Pass erstellen