

Manual de uso

YREN LIVE · AUDIO SEQUENCE SYSTEM

Reproductor de pistas (stems) con cambio de tonalidad para el equipo de alabanza de Dios de Pactos.

TU ALABANZA, EN PERFECTA ARMONÍA

Versión 0.4 · Aplicación de escritorio para Mac · Funciona sin internet

1. Antes de empezar

YREN LIVE carga las pistas separadas de una canción, las reproduce sincronizadas, cambia la tonalidad y el tempo en tiempo real, y manda cada pista a la salida que le corresponde.

Qué puedes hacer

- **Cambiar la tonalidad** de cualquier canción (−6 a +6 semitonos) sin cambiar la velocidad, y el **tempo** (70% a 130%) sin cambiar el tono.
- **Separar la mezcla**: lo que oye la sala por un par de canales de tu interfaz USB y el **click y la guía** por otro, para los in-ears de los músicos.
- **Armar setlists** con la tonalidad y el tempo de cada canción guardados dentro de cada setlist.
- **Marcar secciones** (Intro, Verso, Coro...) y saltar de una a otra sin cortes, o repetir una sección en bucle.
- **Pad ambiental** que acompaña la tonalidad de la canción.

Qué necesitas

- Un Mac con macOS reciente (Intel o Apple Silicon).
- Las canciones como **stems separados**: archivos WAV o MP3 (también M4A, AAC, FLAC, AIFF), una pista por archivo.
- Para mandar click y guía por separado: una **interfaz de audio USB con 4 o más salidas**. Sin ella, la app funciona con la salida del Mac (ver sección 3).

Instalación

1. Abre el archivo `YREN LIVE.dmg` y arrastra **YREN LIVE** a la carpeta **Aplicaciones**.
2. La primera vez, **clic derecho sobre YREN LIVE → Abrir → Abrir**. La app no está firmada con una cuenta de desarrollador de Apple, por eso macOS pide esta confirmación. Solo se hace una vez.
3. Todo lo que cargues (canciones, audio, setlists, ajustes) se guarda dentro de la app en ese Mac. No necesita internet.

> **Estado de esta versión (0.4).** Se probó con audio de demostración, en un navegador y en la app real sobre Linux; **todavía no en un Mac, con tu interfaz USB, tu pedal ni tu celular**. Antes de usarla en un servicio, haz una **prueba completa** en el Mac y la interfaz reales, con tus propios stems (ver la lista de verificación de la sección 10).

Contenido

1. Antes de empezar
2. Conoce la pantalla
3. Configura el audio
4. Prepara tus archivos
5. Crea y edita canciones
6. Arma tu setlist
7. Durante el servicio
8. Para el equipo de alabanza
9. Control remoto, pedal y respaldo
10. Lista de verificación y problemas

2. Conoce la pantalla

Cada número de la imagen corresponde a una explicación de abajo. La captura usa una canción de demostración.




1. **Setlist.** El orden del servicio. Cambia de setlist, crea uno nuevo (**+ Nuevo**), renómbralo o elimínalo.
2. **Estado del audio.** Muestra la salida activa, por ejemplo **Sala 1-2 · Mon 3-4**. Verde = todo bien; naranja = aviso (por ejemplo, no hay un par separado para el monitor).
3. **Biblioteca.** Todas las canciones guardadas en el Mac. Desde aquí las agregas al setlist.
4. **Audio.** Elige la interfaz USB y los canales de salida (ver sección 3).
5. **Lista de canciones.** Toca una canción para cargarla. ▲ ▼ cambian su orden y ✕ la quita del setlist. La letra en el recuadro es su tonalidad actual.
6. **Tono, BPM y Editar.** Tonalidad y BPM **resultantes** (ya con tus cambios). **Editar** abre los datos, pistas y secciones de la canción.
7. **Transporte.** Canción anterior · Reproducir/Pausa · Detener · Canción siguiente. Al lado, el tiempo actual y la duración.
8. **Secciones y bucle. ‹ Sección / Sección ›** saltan entre secciones. **Bucle** repite la sección actual. **Al terminar / Ya** define cuándo ocurre un salto.
9. **Onda.** Toda la canción con sus secciones. Toca en cualquier punto para ir ahí. La línea blanca es el cabezal.
10. **Secciones.** Un botón por sección (Intro, Verso, Coro…). **+ Sección aquí** marca una nueva en la posición actual.
11. **Tonalidad.** Sube o baja de medio en medio tono, o elige la nota destino. **Original** regresa a la tonalidad de la canción.
12. **Tempo.** Del 70% al 130% sin cambiar el tono. Muestra los BPM resultantes.
13. **Pad ambiental.** Colchón de sonido que sigue la tonalidad de la canción. Puede ir también al monitor.
14. **Pista del mezclador.** Volumen, **S** solo, **M** mute, ♯ transponer y salida **PRIN / AMB / MON**.
15. **Masters. PRINCIPAL** (sala) y **MONITOR** (in-ears) tienen su propio volumen y medidor.
16. **Agregar canciones. + Canción (stems)** elige archivos; **+ Carpeta** toma una carpeta como una canción. También puedes arrastrar los archivos a la ventana.

3. Configura el audio

Se hace una sola vez por interfaz. La app recuerda los ajustes.

1. Conecta la interfaz USB y enciéndela. Abre ⚙ **Audio** (arriba a la derecha).
2. Pulsa **Detectar nombres de dispositivos**. macOS pedirá permiso de micrófono: es solo para poder **leer los nombres** de las salidas. La app no graba nada.
3. En **Dispositivo**, elige tu interfaz.
4. Deja **Modo de salida** en *Pares separados*. Pon **Principal = Salidas 1-2** (sala) y **Monitor = Salidas 3-4** (click + guía).
5. Cierra la ventana y mira el indicador de arriba: debe decir algo como **Sala 1-2 · Mon 3-4** en verde.

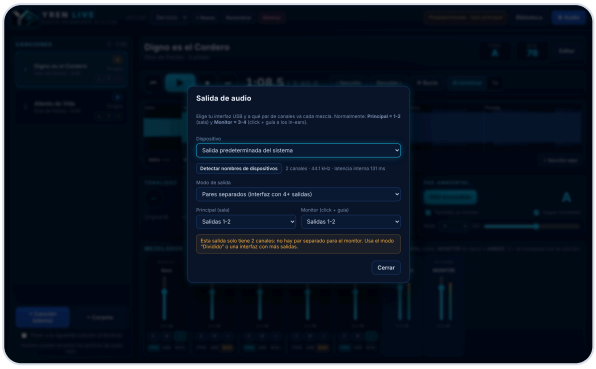

Ventana «Salida de audio». Aquí aparece el aviso naranja porque el equipo de la captura solo tiene 2 canales.

Modos de salida

Modo	Cuándo usarlo
Pares separados	Interfaz con 4 o más salidas. La mezcla de sala sale por el par Principal y el click + guía por el par Monitor. Es el modo recomendado.
Dividido (2 canales)	Salida estéreo normal o interfaz de 2 canales. El **Monitor sale por el canal izquierdo** y el **Principal por el derecho**, ambos en mono. Sirve para ensayar o como plan B.
Solo principal (automático)	Si la salida no tiene canales suficientes, la app manda todo al Principal y avisa en naranja. Lo que esté en **MON** (click y guía) **no se oirá**: usa Dividido, o pon esas pistas en **AMB** para probar.

Cómo se reparten las pistas. Cada pista tiene tres botones: **PRIN** (solo sala), **MON** (solo in-ears) y **AMB** (ambos). La app propone **MON** para el click y la guía, y **PRIN** para la música. Los cambios se hacen en el mezclador o al editar la canción.

Si desconectas la interfaz durante la reproducción, la app vuelve sola a la salida predeterminada del Mac y muestra un aviso. Por eso conviene probar el cable y la interfaz antes del servicio y dejar el volumen del Mac controlado.

4. Prepara tus archivos

La app reconoce el tipo de cada pista por el **nombre del archivo**. Un buen nombre te ahorra ajustes.

El nombre contiene...	Se toma como	Va a	Se transpone
`guía`, `guia`, `guide`, `cue`, `count`	Guía	MONITOR	No
`click`, `clic`, `metrónomo`	Click	MONITOR	No
`drums`, `batería`, `percusión`, `loop`, `kick`, `snare`, `hat`, `cajón`	Música	PRINCIPAL	No
Cualquier otro (bajo, teclas, guitarra, voces, pads...)	Música	PRINCIPAL	Sí

Si una pista queda mal clasificada, no pasa nada: se corrige en **Editar** (sección 5).

Recomendaciones

- **Todos los stems de una canción deben durar lo mismo** y empezar en el mismo punto (como los exporta cualquier DAW o los servicios de multipistas).
- Usa nombres con el título primero: `Digno es el Cordero - Bass.wav`, `Digno es el Cordero - Click.wav`. La app quita el título repetido y deja nombres cortos (Bass, Click...).
- Puedes mezclar **WAV y MP3** en la misma canción. Los WAV suenan mejor, pero ocupan más espacio y memoria.
- Una carpeta por canción facilita la importación masiva con **+ Carpeta**.

> **Por qué el click, la guía y la batería no se transponen.** Para cambiar el tono, la app procesa cada pista en tiempo real. Ese proceso puede mover unos milisegundos los golpes secos. En música armónica no se nota, pero en el click y la batería sí podría. Por eso vienen sin ♯; puedes activarlo si lo necesitas.


Cuánta memoria usa

Las pistas se decodifican en memoria para que el cambio de tonalidad sea inmediato. Como referencia, **una canción de 4 minutos con 10 stems estéreo usa cerca de 800 MB** de RAM. La app mantiene cargada la canción actual y la siguiente del setlist, así que cuenta con el doble en el peor momento. Si tu Mac tiene poca memoria (8 GB o menos), prueba primero con tus canciones más pesadas.

5. Crea y edita canciones

Importar una canción

1. **+ Canción (stems)**: elige todos los archivos de la canción a la vez. O **+ Carpeta**: elige la carpeta. O simplemente **arrastra los archivos** a la ventana.
2. Se abre **Editar canción** con los datos ya propuestos. Revisa y completa lo que falte.
3. Pulsa **Guardar**. La canción queda en la biblioteca y en el setlist actual.

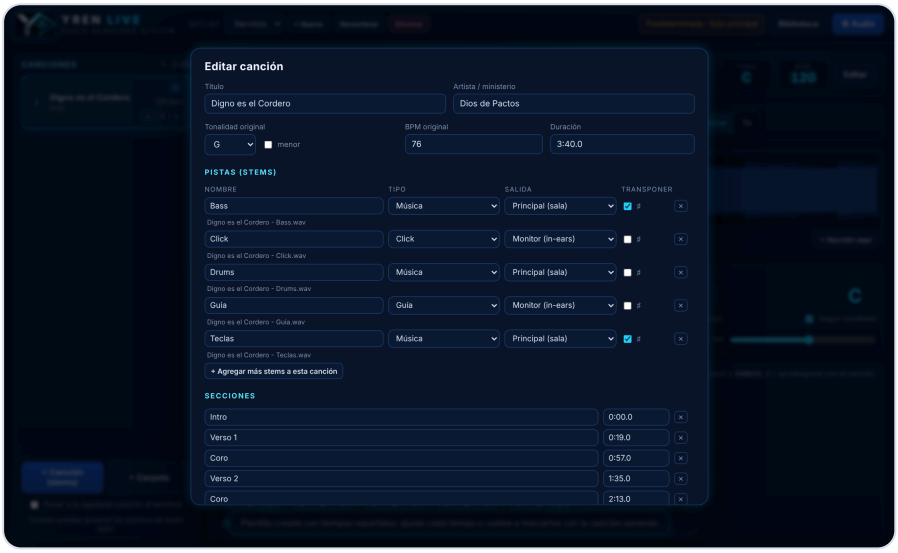

Ventana «Editar canción».

Qué completar al editar

Campo	Para qué sirve
Tonalidad original	La tonalidad en que está grabada la canción (marca *menor* si aplica). **Es la base de todos los cambios de tono.** Si la pones mal, las notas que muestra la app no coincidirán con lo que suena.
BPM original	Se usa para mostrar los BPM resultantes cuando cambias el tempo.
Pistas	Nombre, **tipo** (Música, Click, Guía), **salida** (Principal o Monitor) y la casilla ♯ **Transponer**. Con ✕ quitas una pista. **+ Agregar más stems** suma pistas a la misma canción.
Secciones	Nombre y tiempo de inicio (minutos:segundos) de cada parte. Úsalas para los saltos y el bucle.

Marcar las secciones

- **Con la canción sonando:** pulsa **+ Sección aquí** justo cuando empieza cada parte; la app te propone un nombre (Intro, Verso 1, Coro…) y lo aceptas o lo cambias.
- **Al editar: Plantilla típica** reparte Intro / Verso / Coro en tiempos iguales para que ajustes cada tiempo a mano, y **+ Sección en la posición actual** agrega una nueva.

> Marca las secciones una sola vez por canción: quedan guardadas y las usas en todos los servicios.

6. Arma tu setlist

Un setlist es el orden de canciones de un servicio. Puedes tener todos los que quieras.

Crear y administrar setlists

- **+ Nuevo** crea un setlist; **Renombrar** y **Eliminar** actúan sobre el que está seleccionado. Eliminar un setlist pide confirmación, **no borra las canciones** (solo la lista) y **detiene lo que esté sonando**.
- Al importar una canción, se agrega sola al setlist actual. Si ya la tienes guardada, **Biblioteca → Agregar al setlist**.
- En la lista, **arrastrar** (o ▲ ▼) cambia el orden y ✕ quita la canción del setlist (sigue en la biblioteca).

Tonalidad y tempo por canción

Los cambios de tonalidad y de tempo se guardan **por canción dentro de cada setlist**. Así, «Digno es el Cordero» puede ir en A el domingo y en G en otro servicio sin tocar la original.


Puedes agregar **la misma canción dos veces** al mismo setlist, cada una con su propia tonalidad.

Pasar a la siguiente canción automáticamente

La casilla **Pasar a la siguiente canción al terminar** (abajo a la izquierda) carga y reproduce la siguiente canción del setlist cuando termina la actual. Déjala apagada si prefieres decidir tú el momento. En ⚙ **Audio → Transiciones y memoria** puedes elegir una **transición suave** (las dos canciones se mezclan unos segundos) y la duración del **fundido de salida** (tecla F).

Anticípate a la carga

Al elegir una canción, la app la decodifica y muestra «Cargando…». Con stems en WAV pesados puede tardar unos segundos. Mientras suena una canción, la app prepara **en segundo plano la siguiente** del setlist, así que avanzar en orden es inmediato. **Si saltas a una canción lejana, habrá una espera de carga.** Para evitarlo, la app **precarga sola las canciones que siguen** (con barra de progreso) mientras quepan en el límite de **Memoria para precargar** de ⚙ **Audio**; abre el setlist unos minutos antes del servicio para que termine. También puedes **arrastrar** las canciones para reordenarlas y **duplicar** un setlist para armar el siguiente.

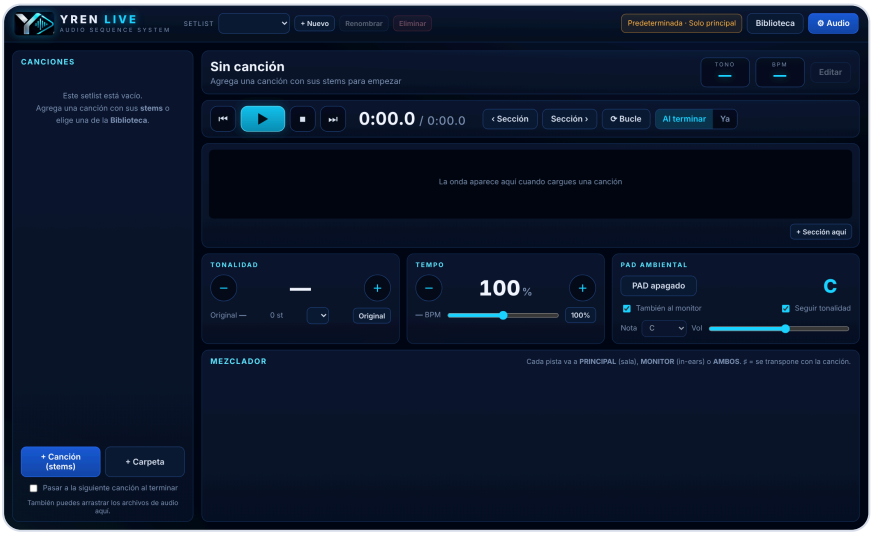

La app recién abierta, con un setlist vacío.

7. Durante el servicio

Cambiar la tonalidad

- **– / +** en el panel **Tonalidad** mueven medio tono. El recuadro **TONO** de arriba muestra siempre la tonalidad resultante.
- El selector junto a «+2 st» te deja **ir directo a la nota** que necesitas. **Original** regresa al tono de la grabación.
- El rango es de **−6 a +6 semitonos**. El cambio es inmediato y puede hacerse con la canción sonando.

Cambiar el tempo

Con el deslizador o **– / +**, del **70% al 130%**. El tono no cambia. Debajo se ven los BPM resultantes y **100%** regresa a la velocidad original.

Saltar entre secciones

Toca el botón de una sección mientras suena.
Según el modo:

- **Al terminar** (recomendado): el salto se **programa** para cuando acabe la sección actual y es limpio, sin cortes. La sección en cola se marca en **naranja**.
- **Ya**: salta de inmediato.
- Toca otra vez la sección en cola para **cancelar** el salto.
- **‹ Sección / Sección ›** (o las flechas del teclado) avanzan o retroceden de sección.
- **⟳ Bucle** repite la sección actual hasta que lo apagues. Útil para repetir un coro o un puente.



Con «Coro» en cola, el salto ocurre al terminar «Verso 1».

Mezclador

- **Fader**: volumen de la pista. **Doble clic** en el fader lo regresa a 0 dB. **S** = solo, **M** = mute.
- ♯ activa o quita el cambio de tonalidad de esa pista. **PRIN / AMB / MON** elige a dónde sale.
- Los masters **PRINCIPAL** y **MONITOR** controlan cada mezcla completa. Úsalos para ajustar el volumen de la sala y el de los in-ears por separado.

Pad ambiental

PAD encendido/apagado enciende un colchón sintético. Con **Seguir tonalidad** acompaña la nota de la canción (y la sigue si la transpones); sin ella, usa la **Nota** que elijas. **También al monitor** lo manda a los in-ears. Tiene su propio volumen.

8. Para el equipo de alabanza

Letras, acordes y ayudas para que todo el equipo vea y oiga lo mismo.

Letras y acordes

En **Editar canción** hay un cuadro de **Letra y acordes** y otro de **Notas** para el equipo. Escribe los acordes de una de estas formas:

- Entre corchetes, dentro de la frase: `[C]Santo, [G]santo es el [Am]Señor`
- En una línea aparte, encima de la letra: `C  G  Am`

Sirven los nombres en inglés (C D E F G A B) o en latino (Do Re Mi Fa Sol La Si). Para separar bloques escribe una línea con `# Coro`, `{Verso 1}` o `Puente:`. El bloque se enlaza con la sección del mismo nombre.

> **Escenario (tecla S).** Pantalla completa para el equipo: tono, BPM, sección actual, cuánto falta para la siguiente, notas y la letra, que **se desplaza sola**. Los **acordes siguen la tonalidad** que elijas. **A− / A+** cambia el tamaño. Esc cierra. El botón 🎤 **Escenario** está arriba, junto a **Editar**.



Escenario con la canción transpuesta +2: acordes sobre la letra y «Verso 1» resaltado.

Click generado y cuenta previa

- **Click generado:** si una canción no trae click, en **Editar** marca **Generar click con el BPM**, elige el compás (2, 3, 4 o 6) y el segundo en que cae el primer tiempo. No ocupa archivo, sale **solo por el Monitor** y el primer tiempo suena más agudo.
- **Cuenta previa:** en ⚙ **Audio → Cuenta previa** elige 1 a 4 compases. Al dar Play desde el inicio, el equipo oye la cuenta por los in-ears y **la sala no oye nada** hasta que arranca la canción. Si quieres que también suene en la sala, marca la casilla.

Marcadores y automatización por sección

- **Importar marcadores:** en **Editar → Secciones**, pulsa **Importar marcadores** y elige un archivo de texto o CSV (Audacity, Reaper o una lista simple `tiempo, nombre`; tiempos como `83.5`, `1:23.5` o `0:01:23`). Los WAV que traen **marcadores (cue points)** los usan solos al importar.
- **Automatización (botón ⚙ de cada sección):** al entrar en esa sección, silenciar pistas (por ejemplo la batería en un verso suave) y encender o apagar el pad. Al salir de ella, todo vuelve a como estaba.

9. Control remoto, pedal y respaldo

Control desde el celular

Disponible en la app de escritorio (no en el navegador). El celular y el Mac deben estar en la **misma red Wi-Fi**.


1. Abre ⚙ **Audio → Control remoto** y activa la casilla. Aparecen un **código QR**, la dirección y un **PIN**.
2. Escanea el QR con la cámara del celular (o escribe la dirección) e ingresa el PIN. Se recuerda en ese celular.
3. Desde el celular: reproducir/pausa, secciones, tono, tempo, bucle, pad, fundido y elegir canción.

> **Seguridad.** Sin el PIN no se puede hacer nada; tras 5 intentos fallidos se bloquea 30 segundos; y solo se aceptan los comandos del reproductor. Apágalo cuando no lo uses. La primera vez, macOS preguntará si permites **conexiones entrantes**: acepta. Si el celular no abre la página, revisa *Ajustes del Sistema → Red → Firewall* y que ambos estén en la misma Wi-Fi (algunas redes de invitados lo impiden).

Pedal o controlador MIDI

Conéctalo por USB, abre ⚙ **Audio → Pedal / MIDI**, pulsa **Aprender** junto a una acción y pisa el botón. Funciona con notas, pedales de control y cambios de programa. Hay 13 acciones: reproducir/pausa, detener, sección ±, canción ±, tono ±, tempo ±, fundido, bucle y pad. Las asignaciones quedan guardadas; **Borrar asignaciones** las limpia.

Un botón sin asignar no hace nada, y pisar el mismo botón de reproducir dos veces pausa.

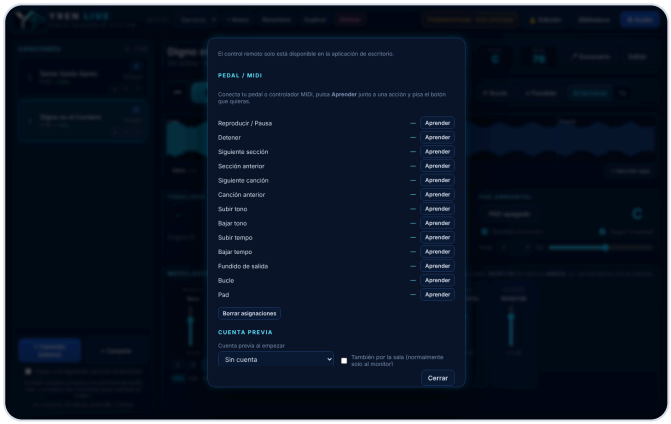

Ventana ⚙ Audio: asignación del pedal y cuenta previa.

Respaldo de la biblioteca

- **Biblioteca → Guardar respaldo…** guarda todo (canciones, audio, setlists, letras y ajustes) en un archivo `.yrenpack`. **Restaurar respaldo…** lo vuelve a cargar, aunque sea en otro Mac.
- La app muestra un aviso con **Respaldar ahora** si hace tiempo que no haces uno; puedes posponerlo. En **modo en vivo** el aviso no aparece.
- El respaldo puede ser grande (incluye el audio). Guárdalo en un disco externo o en la nube de la iglesia.

Modo en vivo

El botón 🔒 **En vivo** bloquea la edición (borrar, renombrar, importar y reordenar) para que nadie lo haga por accidente durante el servicio. Al cerrar la app con música sonando, siempre pregunta.

10. Lista de verificación y problemas

Atajos de teclado

Tecla	Acción
Espacio	Reproducir / pausa
→ / ←	Sección siguiente / anterior
↑ / ↓	Subir / bajar la tonalidad un semitono (con Mayús: el tempo 1 %)
L · P · F	Bucle de la sección · Pad encendido/apagado · Fundido de salida
S / Esc	Abrir / cerrar el Escenario
Av Pág / Re Pág	Canción siguiente / anterior

Los atajos no funcionan mientras escribes en un campo o hay una ventana abierta.

Antes de cada servicio (5 minutos)

☐ Interfaz USB conectada y encendida; el indicador dice **Sala … · Mon …** en verde.

☐ Prueba corta: **click y guía** se oyen en los in-ears y **no** en la sala.

☐ Volumen del Mac fijo y volumen de la sala controlado desde la mezcla.

☐ Setlist en orden; cada canción en su tonalidad.

☐ Cargaste la primera canción antes de que empiece el servicio.

☐ Mac conectado a corriente y sin otras apps pesadas abiertas.

Solución de problemas

Pasa esto	Qué hacer
No se oyen el click ni la guía	Revisa que el indicador no esté naranja. Con salida de 2 canales, usa el modo **Dividido** o pon esas pistas en **AMB**. Verifica el par Monitor en ⚙ Audio.
La interfaz no aparece o sale sin nombre	Reconecta el cable y reabre ⚙ Audio. Pulsa **Detectar nombres de dispositivos** y acepta el permiso. Si lo negaste: Ajustes del Sistema → Privacidad y seguridad → Micrófono → activa YREN LIVE.
La app tarda al cargar una canción	Es normal con WAV pesados. Avanza en orden para aprovechar la carga anticipada. Cierra otras apps si el Mac va justo de memoria.
Una pista suena en el tono equivocado	Revisa su casilla ♯. Y confirma la **tonalidad original** en Editar.
«Falta el archivo de la pista»	Vuelve a agregarla con **Editar → + Agregar más stems**.

Importante. Si intentas cerrar la app mientras suena una canción, **te pregunta** antes (*Seguir reproduciendo* o *Cerrar de todos modos*). Aun así, conserva siempre tus archivos originales y haz un **respaldo** de la biblioteca (sección 9) después de preparar cada servicio.