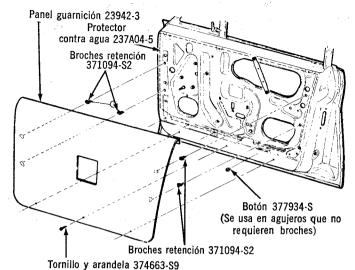
nición y sı es necesario, afloje con cuidado el protector contra agua.

INSTALACION

- 1. Ponga sellador sobre cada agujero de broche de retención para sellar los broches cuando se empujan dentro de la puerta. Aplique también sellador alrededor de las manijas de las puertas, ejes de reguladores de ventanas y otros agujeros. Sujete el protector contra agua al panel interior usando sellador (Fig. 3). Asegúrese que el protector contra agua quede firmemente sujeto al panel interior de la puerta.
- 2. Si se va a reemplazar el panel de tapicería, transfiera los ornamentos (si los hay) y los broches de retención del panel de tapicería viejo al nuevo.
- 3. Ponga el panel de tapicería en la puerta. Asegúrese que todos los broches de retención del panel queden instalados. Ponga el borde superior del panel de tapicería sobre la parte superior del panel interior de la puerta y empuje los broches a su lugar en el panel interior de la puerta (Fig. Nº 2).
- 4. Coloque la manija de control remoto de la puerta y la placa de la manija (cóncava) en la puerta e instale las dos tuercas de retención.
- 5. Ponga el descansabrazo en la puerta e instale los tornillos de retención.
- 6. PUERTAS DELANTERAS: Ponga las manijas del regulador de ventana en sus ejes. Instale los tornillos de retención de la manija y ponga en su lugar las tapas de acceso de los tornillos de retención. Con las ventanas cerradas, las manijas deben colocarse como se indica en la Fia. 1.
- 7. Instale la perilla de control del pestillo de la puerta.



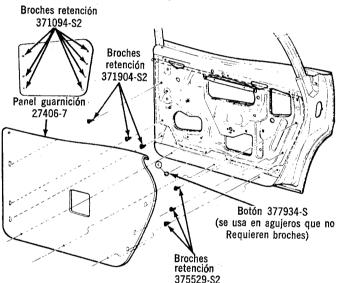


Fig. 2 — Instalaciones de Paneles de Guarnición de Puerta. Típico.

PANEL DE GUARNICION DE CUARTO TRASERO

Básicamente la tapicería de todos los cuartos traseros está instalada en la misma forma. En vista de esto un solo procedimiento abarca todos los modelos.

- 1. Quite los tornillos de retención del descansabrazo y de la manija del regulador y desmonte las manijas de sus ejes.
- 2. Saque cualquier tornillo que sujete la tapicería al panel interior como los tornillos de sujeción del descansabrazo (Fig. 5).
- 3. Desmonte el cojín y el respaldo del asiento trasero.

- 4. Con una espátula, haga palanca para separar a cada lado los broches de sujeción de la tapicería del panel interior.
- 5. Doble la tapicería para sacarla de los retenes y desprenda cuidadosamente el protector contra agua, si es necesario.
- 6. Aplique una porción de sellador en ei agujero de cada broche, a fin de sellar los broches cuando se les coloque en la puerta. Aplique, además, ese sellador alrededor del eje de la manija del regulador del cristal y en los demás agujeros existentes.
- 7. Sujete el protector contra agua al panel interior.

Fairlane Club de Argentina - Prohibida su venta o comercialización