

bres están deficientes (consulte Prueba del Interruptor de los Limpiadores).

PRUEBA DE LA BOMBA DE LOS LAVADORES ELECTRICOS

Para comprobar el funcionamiento de la bomba de los lavadores, conecte un indicador de luz de prueba como se indica en la Fig. 7 Si se enciende la lámpara de prueba, la bomba está deficiente y debe reemplazarse.

Fig. 6 — Conexiones para Prueba del Interruptor de Posición de Descanso del Motor de Limpiadores. Ilustrativo

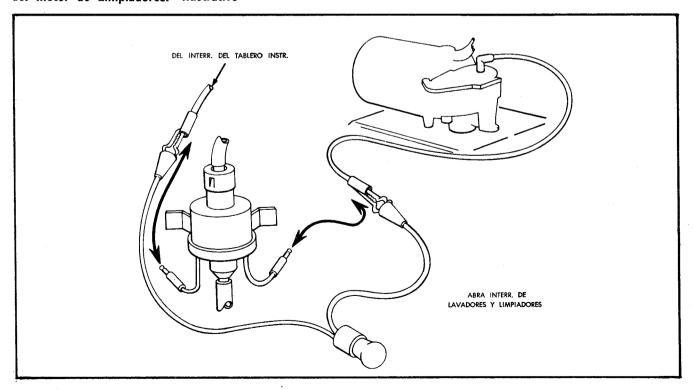


Fig. 7 — Prueba de la Bomba de los Lavadores. Ilustrativo

Fairlane Club de Argentina - Prohibida su venta o comercialización