panel inferior trasero y empiece a colocar un tornillo superior de brazo a carrocería.

alinearlo e instale los demás tornillos de sujeción de los brazos al panel inferior. Apriete los tornillos a 25-38 pies-libras.



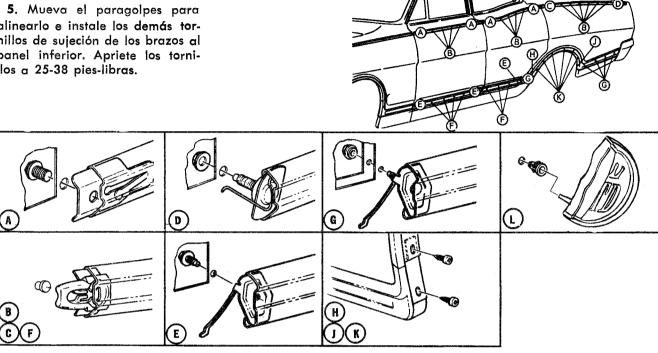


Fig. 7 — Molduras Exteriores Laterales. Típico.

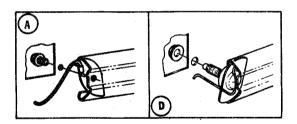



- 6. Instale las tapas de acceso a los tornillos inferiores de sujeción de los brazos al panel inferior.
- 7. Instale el neumático de repuesto. Conecte la clavija de la luz de la chapa.

## MOLDURAS EXTERIORES

Antes de desmontar las molduras exteriores, determine el método por el cual está sujeta la moldura, a fin de precisar si es necesario desmontar la puerta, panel del cuarto trasero o tapicería del compartimiento de equipaje o de puertas, a fin de tener acceso a las molduras (Figs. 6 y 7).

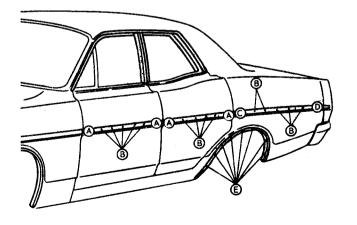


Fig. 8 — Molduras Laterales Exteriores. Típico.

## Fairlane Club de Argentina - Prohibida su venta o comercialización