terior del cristal en donde hará contacto con la cinta de butilo.

- 5. Deje secar el primario durante 10 minutos antes de instalar el cristal o la cinta de butilo.
- 6. Comenzando en un lado de la abertura para el cristal, ponga la cinta de butilo en la pestaña de la abertura, con el borde de esponja a no más de 1,6 mm del borde de la abertura (Vista K, Fig. 6). No permita que la cinta de butilo sobresalga del borde de la pestaña .No estire la cinta de butilo cuando la ajuste en las esquinas. Con cuidado empalme los dos extremos de la cinta en el costado de la abertura para el cristal (Vista G, Fig. 6).
- 7. Ponga el cristal en la abertura, usando las marcas de lápiz para encontrar la mejor posición para obtener contacto y sello uniformes.
- 8. Oprima firmemente el cristal contra la cinta de butilo haciendo presión con la mano. Examine la apariencia de la cinta de

butilo a través del cristal. Un punto opaco indica el lugar en donde la cinta de butilo no hace contacto con la superficie del cristal. Con presión adicional de la mano se sellará todo el perímetro.

- 9. Elimine el primario excedente del cristal con la hoja de una navaja y limpie con un trapo húmedo en nafta.
- 10. Haga una prueba de agua alrededor de todo el perímetro del cristal. Repare cualquier filtración aplicando sellador alrededor del borde del cristal.
- 11. Instale la moldura de guarnición interior superior del parabrisas.
- 12. Instale las molduras exteriores del parabrisas y los retenes (Fig. 6).
- 13. Instale la moldura exterior superior del parabrisas.
- Instale las molduras derecha e izquerda del exterior (Fig. 6).
- 15. Coloque el retén del parabrisas en el poste e instale los

cinco tornillos de sujeción. Introduzca el burlete en el retén e instale el tornillo de sujeción del extremo del burlete.

16. Instale la rejilla del panel superior de la coraza y los brazos y hojas de los limpiadores del parabrisas. Limpie el parabrisas y el área que lo rodea.

CRISTAL Y/O BURLETE DE VENTANA TRASERA

DESMONTAJE

- 1. Suelte las molduras exteriores (Fig. 7) de sus retenes y desmonte las molduras exteriores superiores.
- 2. Suelte las molduras exteriores inferiores de sus retenes y desmóntelas.
- 3. Por el interior del automóvil, afloje los bordes de los burletes y empuje hacia afuera la ventana trasera y el burlete como unidad.
- 4. Ponga la ventana en un caballete y desmonte el burlete del cristal.

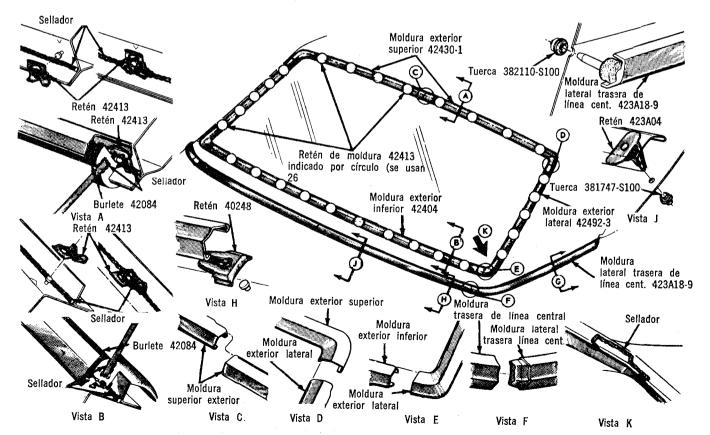


Fig. 7 — Instalación de Cristal de Ventana Trasera. Típico.

Fairlane Club de Argentina - Prohibida su venta o comercialización