

Fig. 8 — Extracción del Eje. Típico.

7. Instale el conjunto en una prensa vertical. Coloque el en-

grane a presión en el eje (Fig. 12), utilizando las marcas hechas al desarmar como guías para alinear los agujeros para el pasador.

- **8.** Quite el distribuidor de la prensa. Instale el pasador de sujeción del engrane (Fig. 5).
- 9. Coloque el distribuidor en un tornillo de banco. Llene las ranuras del pasador de pivote de los contrapesos, con grasa de alto punto de fusión, especial para cojinetes de rueda.
- 10. Coloque los contrapesos en el distribuidor.
- 11. Instale los resortes de los contrapesos. Asegúrese de que se arman correctamente el contrapeso, resorte y soporte de ajuste correspondiente.
- 12. Instale la arandela superior de empuje.
- 13. Llene las ranuras de la parte superior del eje del distribuidor con grasa de alto punto de fusión, especial para cojinetes de rueda.
- 14. Instale el conjunto de leva (Fig. 13). Cerciórese de que las ranuras de la leva enganchan con los pasadores de los contrapesos.

- 15. Instale el retén de la leva. Aplique una capa delgada de lubricante especial para levas, a todos los lóbulos de la leva. Sature la mecha con aceite de motor SAE 10W. Instale la mecha en la leva. Los contrapesos, los resortes y la leva se muestran ya instalados en la Fig. 14.
- 16. Coloque la placa fija en el distribuidor. Instale un extremo del alambre de tierra debajo del tornillo de sujeción de la placa que esté más próximo a la brida de montaje del diafragma de vacío (Fig. 15).
- 17. Coloque la placa movible en el distribuidor. Instale la arandela de presión en el pasador de pivoteo y luego coloque la arandela plana sobre la presión. Asegúrese que las orillas levantadas de la arandela de presión quedan hacia arriba. Instale el retén.
- 18. Instale un nuevo conjunto de contactos. Instale el alambre de tierra en el tornillo de sujeción de los contactos que esté más lejos de la ranura de ajuste.
- 19. Instale un condensador nuevo.

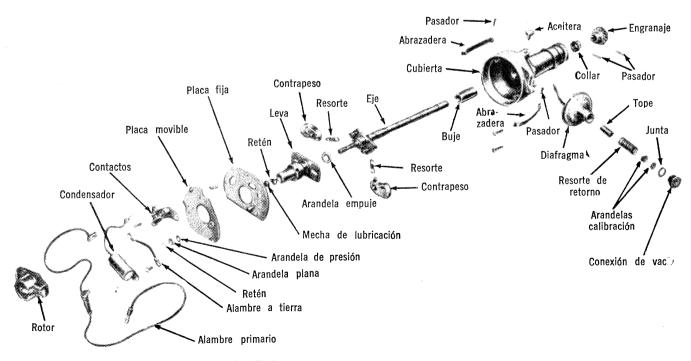


Fig. 9 — Distribuidor con Avance Doble. Típico.

Fairlane Club de Argentina - Prohibida su venta o comercialización