pas.

Instalación

- 1. Mida y marque el centro de la tela del recubrimiento nuevo.
- 2. Mida y marque el centro del techo.
- 3. Aplique adhesivo en la parte inferior del recubrimiento, entre la marca central y la costura exterior. No aplique adhesivo en el recubrimiento debajo de la ventana trasera.
- 4. Aplique adhesivo en la mitad del techo. No aplique adhesivo debajo de la ventana trasera.
- 5. Coloque el recubrimiento en el techo y alinee las marcas centrales. Pegue con cemento el recubrimiento en el techo. Estire para eliminar arrugas.
- 6. Aplique adhesivo a la otra mitad del techo y del recubrimiento. Coloque la tela en el techo y estírela para eliminar arrugas.
- Aplique adhesivo a la carrocería y al interior de la tela,

- en la parte que queda debajo de la ventana trasera. Coloque la tela y elimine las arrugas (Fig. 27).
- 8. Aplique adhesivo a los lados del techo y a las aberturas de las puertas y debajo de la tela. Corte en ángulo las esquinas de la tela, según se requiera. Estire la tela y péguela en su lugar.
- 9. Recorte la tela en las aberturas del parabrisas y de la ventana trasera. Deje ½" de tela en las aberturas para sujetarla en el rebajo de la abertura de las ventanas.
- 10. Aplique adhesivo a la abertura de la ventana trasera y en el interior del recubrimiento del techo. Corte en ángulo las esquinas según se requiera y pegue con cemento la tela en el rebajo de la abertura de la ventana trasera. Recorte el recubrimiento (haga un corte circular) alrededor de los espárragos soldados de retención de las moldans.

duras.

- 11. Aplique adhesivo en la abertura del parabrisas y debajo del recubrimiento del techo. Haga cortes en ángulo en las esquinas de la tela, según se requiera, y pegue con cemento el material en el rebajo de la abertura del parabrisas. Recorte la tela alrededor de los espárragos soldados de retención de molduras.
- 12. Perfore agujeros de 5/32", separados aproximadamente 5", a través de la parte superior del rebajo en la abertura para el parabrisas. Instale clavos para sujetar el recubrimiento del techo en el rebajo. Aplique sellador sobre las cabezas de los clavos. Cubra el cristal y tenga mucho cuidado de no dañarlo y especialmente de no dañar los bordes del cristal.
- 13. Perfore agujeros de 5/32", separados aproximadamente 5", en la parte superior y en los lados del rebajo de la abertura para la ventana trasera. Instale

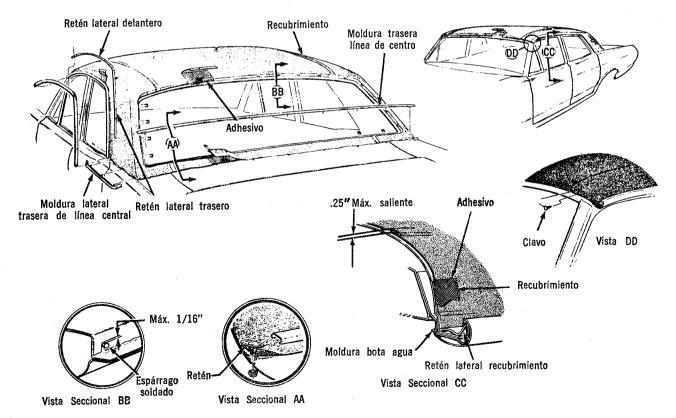


Fig. 27 — Instalación de Recubrimiento Exterior de Techo. Típico.

Fairlane Club de Argentina - Prohibida su venta o comercialización