

Fig. 9 — Tapa de Acceso de Amor-

tiguador Trasero.

el brazo superior.


9. Compruebe y, si es necesario, ajuste el cáster, el cámber y la convergencia.

AMORTIGUADOR DELANTERO

DESMONTAJE

- 1. Levante el capot y quite las tres tuercas de sujeción del soporte superior a la torre del resorte.
- 2. Levante el frente del automóvil y ponga caballetes de seguridad debajo de los brazos inferiores.
- 3. Quite las dos tuercas y arandelas inferiores de sujeción del amortiguador.
- **4.** Separe el amortiguador y soporte superior en la torre del resorte (Fig. 8) y quite el soporte

Tuerca sujeción superior amortiguador

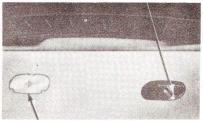

Tapa acceso

Fig. 10 — Montaje Superior de Amortiguador Trasero. Típico

del amortiguador.

INSTALACION

1. Instale el soporte superior en el amortiguador y apriételo a es-

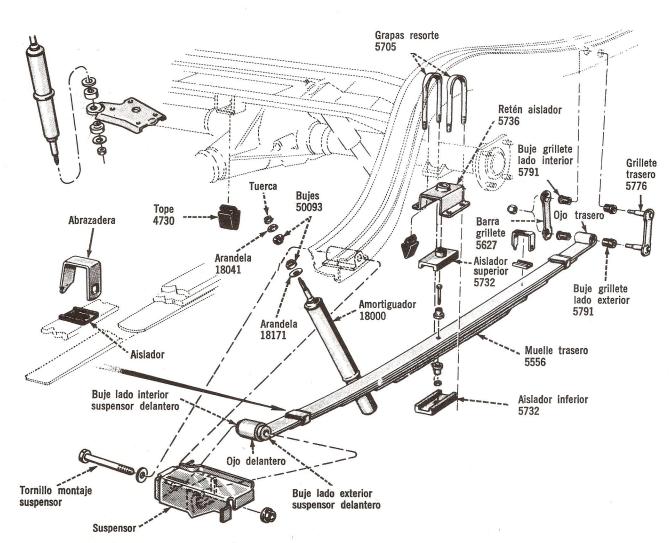


Fig. 11 — Resorte Trasero y Amortiguador.

Ilustrativo

Fairlane Club de Argentina - Prohibida su venta o comercialización