3. Ajuste el pestillo como se indica en la Sección 1.

PARRILLA DEL RADIADOR

DESMONTAJE

- 1. Desconecte los alambres de los faros, en las bombillas.
- 2. Saque dos tornillos que sujetan el soporte central de la rejilla al soporte del gancho de la cerradura del capot (Fig. 3).
- 3. Saque el tornillo que sujeta el soporte central de la rejilla al deflector de piedras (Fig. 3).
- 4. Sague dos tornillos que sujetan cada cubierta posterior de faros a los guardabarros delanteros.
- 5. Saque dos tornillos que sujetan la cubierta posterior de los faros al soporte externo de la rejilla (Fig. 6).
- 6. Desmonte del vehículo, como unidad, la rejilla, soporte central de la rejilla y cubiertas posterio-

res de los faros.

- 7. Quite los biseles de los faros de la rejilla.
- 8. Saque 4 tornillos que sujetan cada cubierta trasera de los faros a la rejilla y desmonte las cubiertas.
- 9. Saque dos tornillos que sujetan el soporte central de la rejilla a la rejilla y desmonte el soporte.
- 10. Desmonte el ornamento de la rejilla.

INSTALACION

- 1. Coloque el ornamento en la rejilla e instale los dos tornillos de sujeción.
- 2. Coloque el soporte central en la rejilla e instale los dos tornillos de sujeción.
- 3. Coloque las cubiertas posteriores de los faros en la rejilla e instale los tornillos de sujeción.
- 4. Coloque la rejilla, soporte central de la rejilla y cubiertas posteriores de los faros en el vehículo.

- 5. Instale dos tornillos que sujetan cada cubierta posterior de los faros al soporte exterior de la rejilla.
- Instale dos tornillos que sujetan cada cubierta posterior de faros a los guardabarros delanteros.
- 7. Instale un tornillo que sujeta el soporte central de la rejilla al deflector de piedras.
- 8. Instale dos tornillos que sujetan el soporte central de la rejilla al soporte del gancho de la cerradura.
- 9. Conecte los alambres de los faros a las bombillas y alinee los faros (Sección 15).
- 10. Instale los biseles de los faros.

PARAGOLPES DELANTERO

DESMONTAJE

1. Saque los dos tornillos que sujetan los brazos del paragolpes

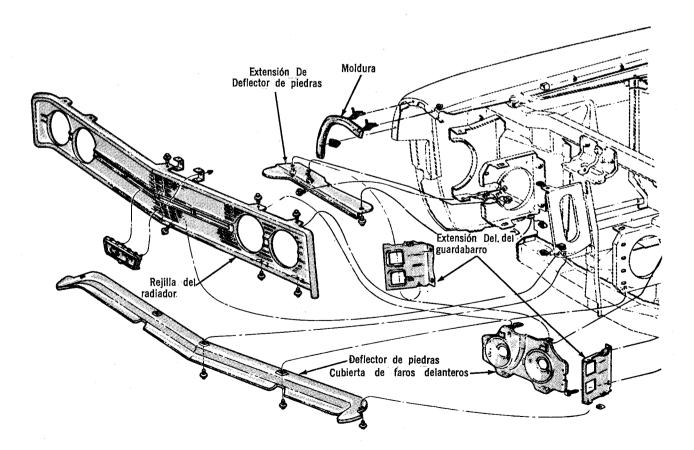


Fig. 3 — Instalación de Rejilla del Radiador. Típico.