alinear el cristal en la canaleta.

- **6.** Apriete los conjuntos de tornillo y arandela A y B (Fig. 3) firmemente y compruebe el funcionamiento del mecanismo de la ventana.
- 7. Instale el protector contra agua y el panel de guarnición, en la puerta.

## MARCO DE VENTILETE, BURLETE Y/O BARRA DIVISORIA

## **DESMONTAJE**

- 1. Desmonte el panel de guarnición de la puerta y el protector contra agua.
  - 2. Desmonte los burletes inte-

rior y exterior de la línea central aflojándolos de la puerta.

- 3. Desmonte el tope de caucho inferior de la ventana y baje la puerta
- 4. Quite el tornillo de ajuste de la canaleta delantera del cristal, la tuerca de seguridad y la aran-

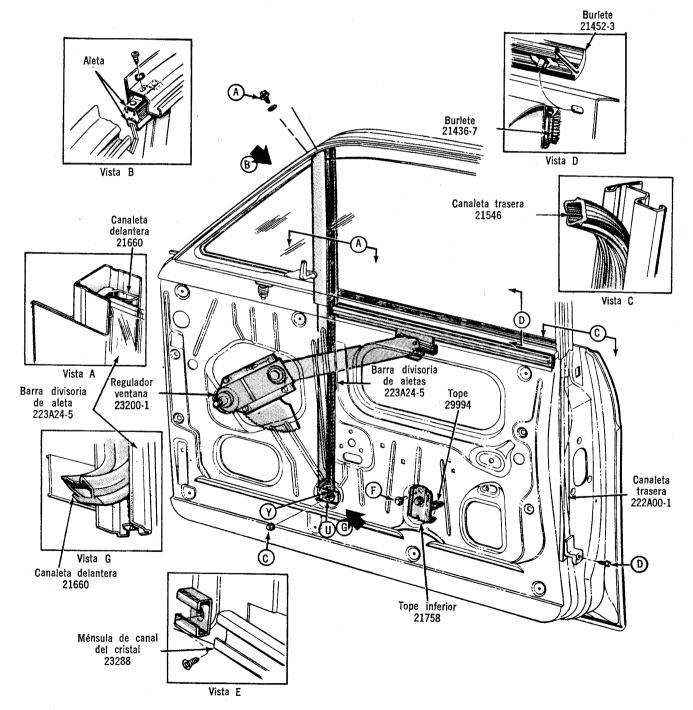


Fig. 2 — Mecanismo de Ventana de Puerta Delantera. Típico.

## Fairlane Club de Argentina - Prohibida su venta o comercialización